Outlook

UNITED "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20250606

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Vie 06/06/25 10:03
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>

REVISION: 20250606

Sres.
favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **UNITED**

-EL PERSONAL DE BANOS DEBE PONER UN CONO EN EL AREA DE BANOS DEL AVION ANTES DE POROCEDER A ACERCAR EL CAMION DE BANOS AL AVION.

-A CONTINUACION LA CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DEL A321NEO

Pit Configurations

FWD Compartment

1. Door net C
2. Door net A
3. Sidewall lining
4. Partition wall
5. Divider net A2
6. Divider net A2
7. Floor panels
8. Stanchion

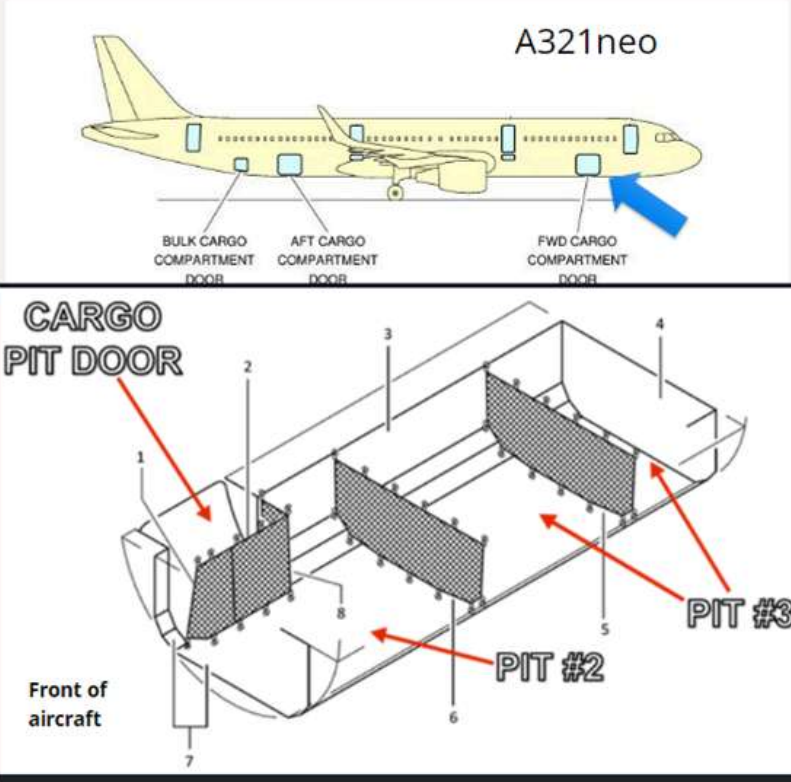

Pit Configurations

Aft Compartment

1. Sidewall lining
2. Divider net A2
3. Door net B
4. Door net A
5. Divider net A1
6. Stanchion
7. Divider net C
8. Divider net A2
9. Floor panels

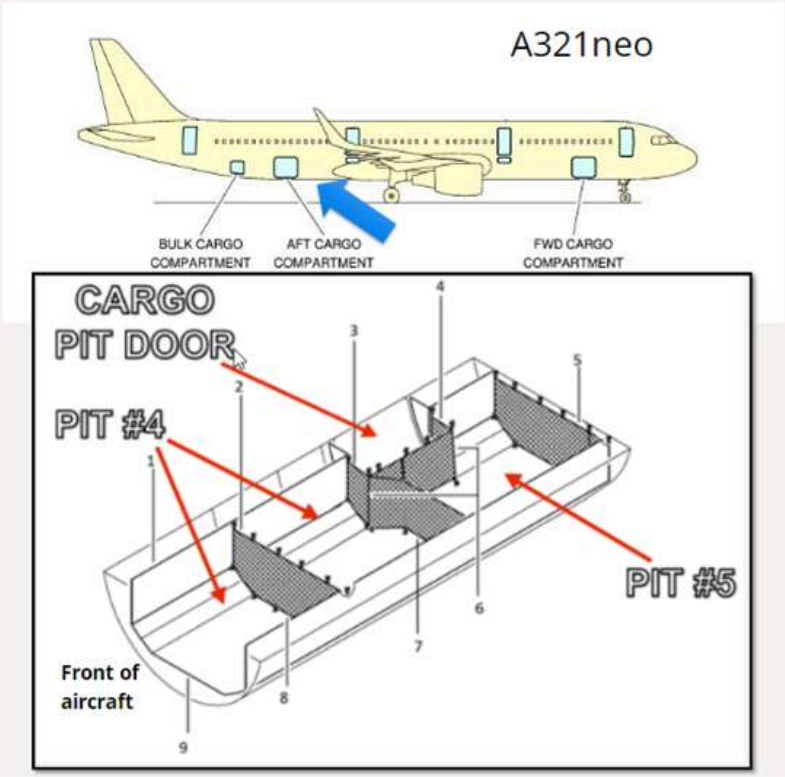

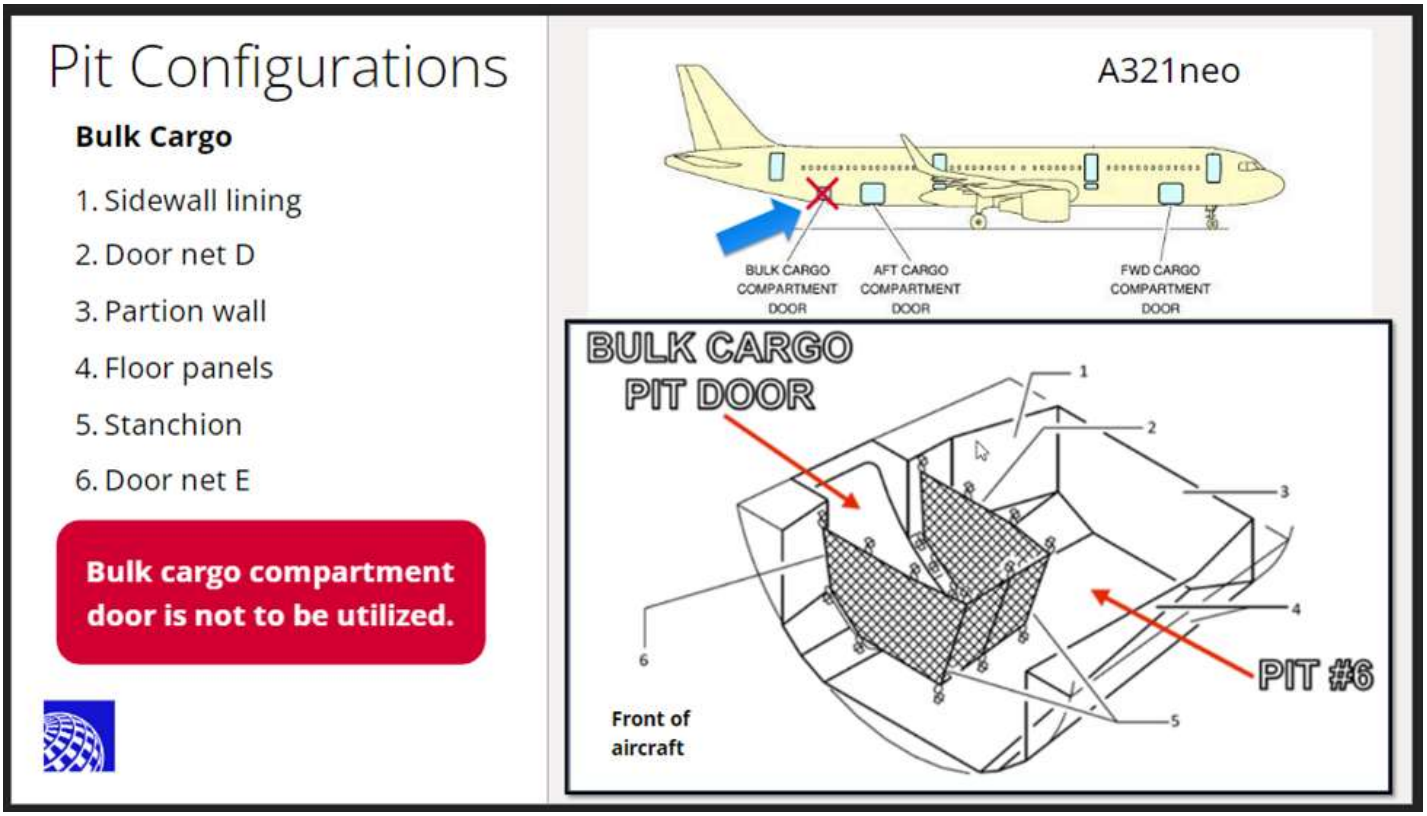

-EN EL B737 LOS PASAMANOS DE LAS CINTAS SOLO SE LEVANTAN CUANDO EL PERSONAL VAYA A SUBIR O BAJAR AL/DEL AVION. DESPUES QUE EL PERSONAL HAYA SUBIDO, SE DEBEN BAJAR LOS PASAMANOS PARA TRABAJAR.

-INMEDIATAMENTE SE PARQUEA EL AVION, SE PONEN LOS CALZOS DEL TREN DELANTERO Y SE DA LA SENAL DE CALZOS PUESTOS. LUEGO DE QUE SE APAGAN LOS MOTORES Y LA LUZ ANTICOLISION, SE DA LA SENAL DE LIBRE PARA ENTRADA A PONER CALZOS TRASEROS Y LOS CONOS COMO SIGUE A CONTINUACION:

-AL FINALIZAR EL REMOLQUE LA BARRA SE QUITA PRIMERO DEL REMOLCADOR SIEMPRE.

-AL **B737 MAX NO** SE LE COLOCA LA BARRA SOPORTE DE COLA

-EL AIRE ACONDICIONADO NO SE CONECTA AL AVION EXCEPCION CUANDO EL APU ESTA INOPERATIVO

-LOS HUM (HUMAN REMAINS) SE PUEDEN COLOCAR DONDE HAYA MERCANCIAS PELIGROSAS, ANIMALES VIVOS

-LAS MERCANCIAS PELIGROSAS SE PERMITEN PONER EN LOS COMPARTIMIENTOS CON EQUIPAJE (15 MALETAS) O CORREO O BALLAST (9) PARA QUE NO SE MUEVAN DENTRO DEL COMPARTIMIENTO. NO SE PERMITE CARGA PARA ESTA FUNCION

-ESTA AUTORIZADO PONER DOS CALZOS EN FRENTE DE LA BARRA T DONDE SE PARQUEARA EL AVION. A UNOS TRES PIES DE LA BARRA T. ESTO ES CON LA INTENCION DE QUE EL SENALERO TENGA UNA REFERENCIA DONDE SE DEBE PARQUEAR EL AVION.

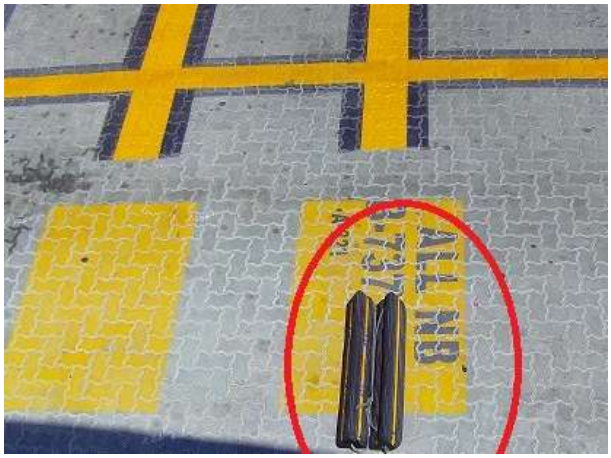

-PARA LOS ANIMALES VIVOS EN EL B737 Y A319/A320

Restrictions for loading live animals on all variations of the Boeing 737 aircraft and Airbus 319/320

Restrictions have been added in Unimatic prohibiting the loading of all animals, including those shipped as mail, in the AFT cargo compartment (pits 4, 5 and 6) on all variations of the Boeing 737 aircraft. Because of temperature requirements, these pits have been deemed no longer approved. As a reminder, restrictions are already in place when loading live animals in the FWD cargo compartment (pits 2 and 3) of the A319/320 aircraft due to ventilation issues. Any mail shipments with a live animal SLS code will also need to follow the correct cargo compartment assignments as depicted below.

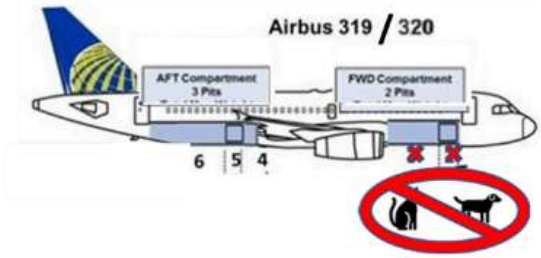

If your station has not been trained in ramp directed loading:

- Follow the DSTG. Load Planning will complete the oxygen check and approve the cargo pit.

-EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE TERMINA EL REMOLQUE DEL SENALERO SIGUE SIENDO CON LA X DE PARADA Y LUEGO QUE TANTO EL MECANICO COMO EL ALERO DERECHO Y EL REMOLCADOR SALEN DEL AVION ENTONCES SE HACE LA SENAL DE ESPERA

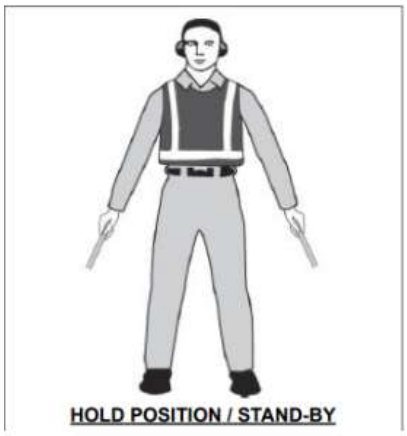

-EL PERSONAL QUE HACE LOS BANOS DEBE COLOCAR UNA CUBETA JUSTO DEBAJO DEL PANEL DE LOS BANOS. ESTO ES POR SI HAY ALGUN DERRAME QUE CAIGA
EN LA CUBETA

-EN EL B737-900 HAY QUE COLOCAR SIEMPRE LA BARRA SOPORTE DE COLA (TAIL STAND). SOLAMENTE SE USA PARA DESCARGAR EL AVION

-TENER EN CUENTA QUE INMEDIATAMENTE SE PONE EL PIN BYPASS HAY QUE COLOCAR LA BARRA Y EL REMOLCADOR. SI EN EL MOMENTO NO ESTA DISPONIBLE EL REMOLCADOR Y LA BARRA ENTONCES EL MECANICO NO PUEDE COLOCAR EL PIN BYPASS

-ETIQUETAS PARA EQUIPAJE PESADO Y MUY PESADO

Heavy Spur Tag (UC38H)

71 pounds (32.2 kg) or more, an Extra Heavy

Very Heavy Spur Tag (UC38HH)

51 pounds (23.1kg) or more, a Heavy Tag

-EN ALGUNOS AVIONES DE UNITED VENDRAN CON UNA JAULA PARA PONER LOS ANIMALES VIVOS (PERROS, GATOS ETC). ESTOS DEBERAN PONERSE SIEMPRE DENTRO DE ESTA JAULA COMO SE MUESTRA EN GRAFICA MAS ABAJO

-COMO PROCEDIMIENTO STANDARD A LA SALIDA DEL AVION, COMO SIGUE:

- EL CAPITAN DARA UN CAMBIO DE LUZ PARA INDICAR QUE ESTA LISTO PARA PARTIR
- EL CAPITAN DARA DOS CAMBIOS DE LUZ PARA INDICAR QUE LA SENAL QUE ESTA DANDO EL SENALERO NO ESTA CLARA O NO LA ENTIENDE
- EL CAPITAN DARA TRES CAMBIOS DE LUZ PARA INDICAR QUE NECESITA COMUNICARSE CON EL MECANICO

-LOS EQUIPAJES QUE BAJAN DEL AVION PORQUE NO CABEN EN LA CABINA, SE PONEN SIEMPRE EN LA BODEGA NO. 2 EN AVIONES CUERPO ESTRECHO

-EN EL B737 LA CONFIGURACION DE LOS COMPARTIMIENTOS DE CARGA SON COMO SIGUE: BODEGAS 1,2 Y 3 EN EL COMPARTIMIENTO DELANTERO Y BODEGAS 4, 5 Y 6 EN EL COMPARTIMIENTO TRASERO. COMO EN LA GRAFICA A CONTINUACION:

-LOS EQUIPAJES DE PRIORIDAD DEBEN LLEVARSE A ADUANAS SIEMPRE ANTES QUE LOS EQUIPAJES NORMALES. EL PROCEDIMIENTO PARA LOS TIEMPOS PARA LLEVAR LOS EQUIPAJES A ADUANAS COMO SIGUE:

- EL 80% DE TODO EL EQUIPAJE DEBE ESTAR EN ADUANAS EN LOS PRIMEROS 35 MINUTOS
- TODO EL RESTO DEL EQUIPAJE DEBE ESTAR EN ADUANAS EN 45 MINUTOS

-LA CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS/BODEGAS DE EQUIPAJE PARA EL B757 ES COMO SIGUE:

NOTE: Once an aircraft has migrated to Unimatic, Uscan will be used for scanning and close out.

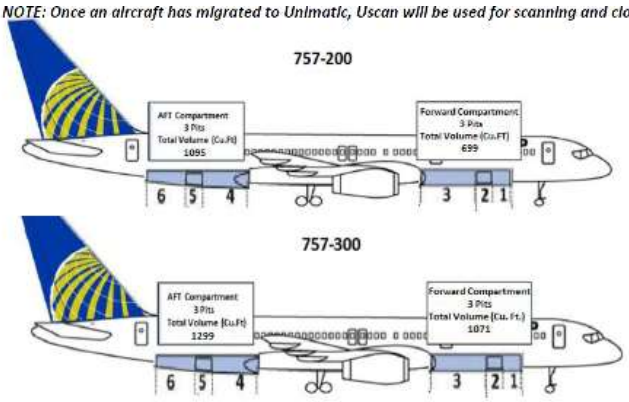

Reference: The manual is currently in the process of being updated; this bulletin will supersede policies currently written within the RSM until published. Ramp Service Manual Chapter 7.

-PROCEDIMIENTO DE CONOS CON LAS ALETAS SCIMITAR COMO SIGUE EN GRAFICOS

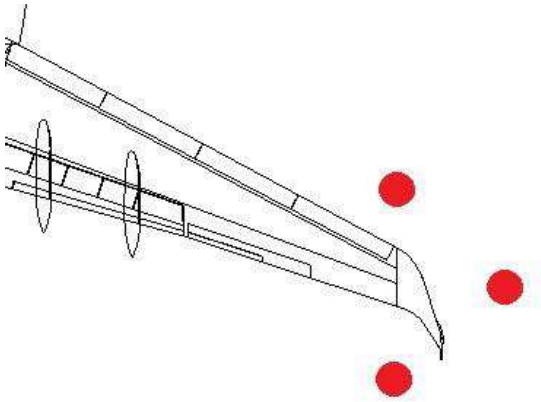

-LOS EQUIPAJES CON COLETILLA DE STAR ALLIANCE DEBEN LLEVARSE A ADUANAS DE PRIMERO JUNTO CON LOS DE PRIORIDAD. ASIMISMO DEBEN MONTARLOS EN EL AVION DE ULTIMO PARA QUE SE DESCARGUEN DE PRIMERO EN EL DESTINO

-EN EL A319 Y A320 LA CONFIGURACION DE LOS COMPARTIMIENTOS DE CARGA SON COMO SIGUE: BODEGAS 2 Y 3 EN EL COMPARTIMIENTO DELANTERO Y BODEGAS 4, 5 Y 6 EN EL COMPARTIMIENTO TRASERO

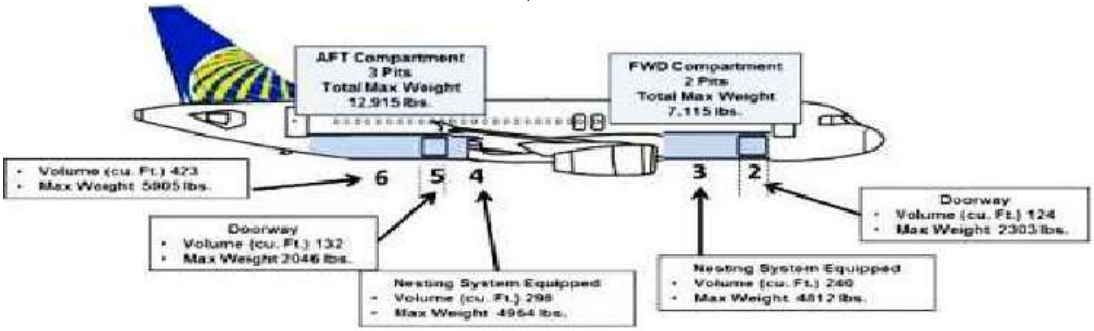

-EN LOS AVIONES QUE TENGAN LA BANDEJA CON CINTA QUE SE MUEVE EN LAS BODEGAS NO SE COLOCAN: MATERIALES PELIGROSOS, RESTOS HUMANOS, SILLAS DE RUEDA, COCHES DE BEBE, ANIMALES VIVOS.

-PARA EL SISTEMA DE BANOS DEL A319 Y A320: **10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 3 GALONES PARA DEJAR**

-PARA EL SISTEMA DE BANOS DEL B737/700-800-900: **10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR**

-LOS CALZOS EN EL TREN PRINCIPAL SE PONEN IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO NUESTRO, SE PONEN EN LA GOMA INTERIOR DEL TREN PRINCIPAL DERECHO E IZQUIERDO

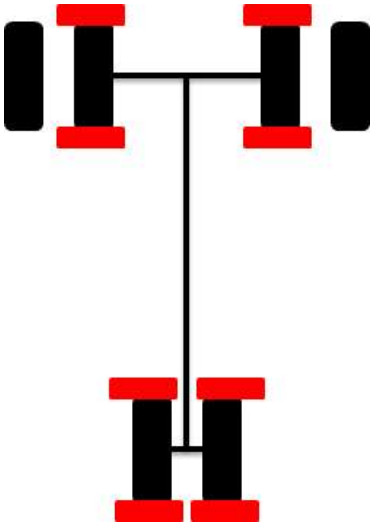

saludos