Outlook

WESTJET "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20251202

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Mar 02/12/25 10:45
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>

REVISION: 20251202 tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **WESTJET**

-REQUIEREN ESPACIO DE TRES (3) PIES ENTRE LA CINTA Y EL VAGON PARA DESCARGAR/CARGAR EN EL AVION

-REQUIEREN QUE SE HAGA UN BRIEFING ANTES DE INICIAR EL REMOLQUE EN CADA VUELO

-LOS CALZOS EN LA CINTA SE PONEN IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO NUESTRO

-LOS CALZOS EN EL B737 COMO SIGUE DE MANERA OBLIGATORIA

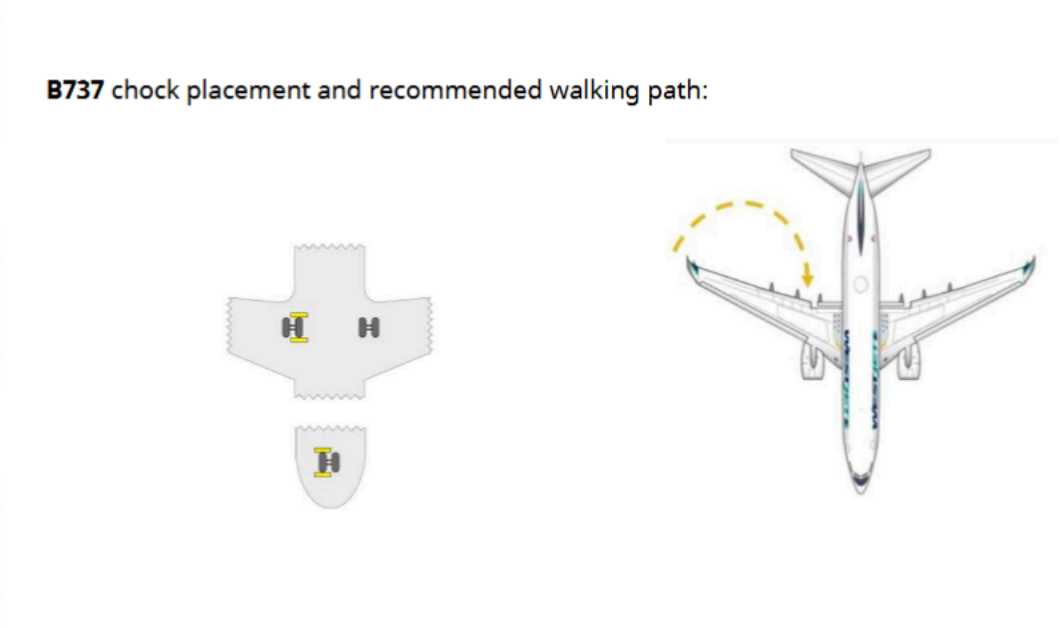

-LOS CALZOS EN EL B787 COMO SIGUE A CONTINUACION DE MANERA OBLIGATORIA

B787 chock placement and recommended walking path:

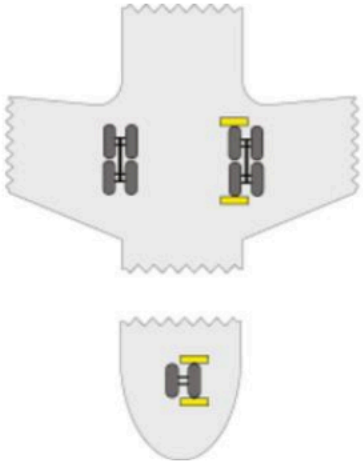

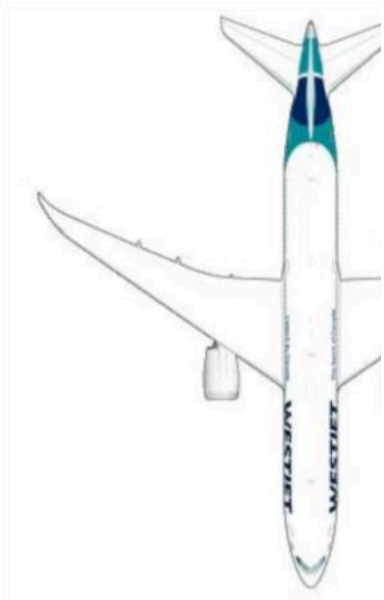

-LA SENAL DE CALZOS PUESTOS SOLO SE DA CUANDO TODOS LOS CALZOS ESTAN COLOCADOS, TANTO LOS DELANTEROS COMO LOS TRASEROS

-PARA EL B737 LOS CONOS DE LA SIGUIENTE FORMA DE MANERA OBLIGATORIA

B737 cone placement:

-PARA EL B787 LOS CONOS DE LA SIGUIENTE FORMA DE MANERA OBLIGATORIA

B787 cone placement:

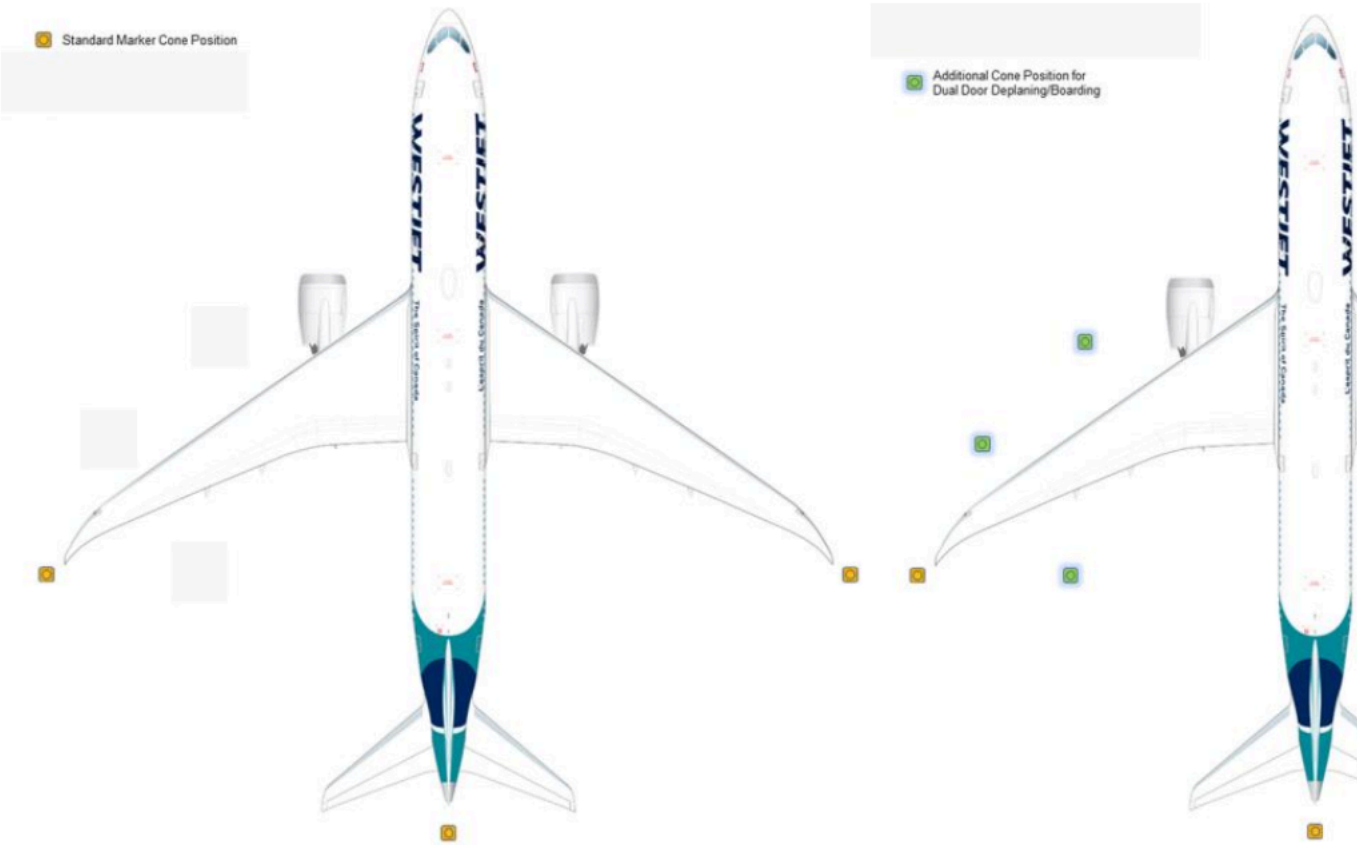

-EL TIEMPO QUE NOS DA WESTJET PARA DETECTAR ALGUN DANO AL AVION A LA LLEGADA ES 30 MINUTOS. SI APARECE ALGUN DANO DESPUES DE ESOS 30 MINUTOS QUE NO HAYAMOS REPORTADO, ENTONCES EL DANO SERA ASIGNADO A PUJ

-B737 TRAEN EN EL COMPARTIMIENTO DELANTERO Y EL TRASERO UNA SAQUETA CON SOGA PARA AMARRAR LAS SILLAS DE RUEDA ELECTRICAS Y LOS ANIMALES VIVOS. VER GRAFICA

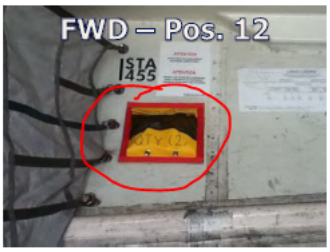

-B737, LA CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA. SERA COMO SIGUE A CONTINUACION

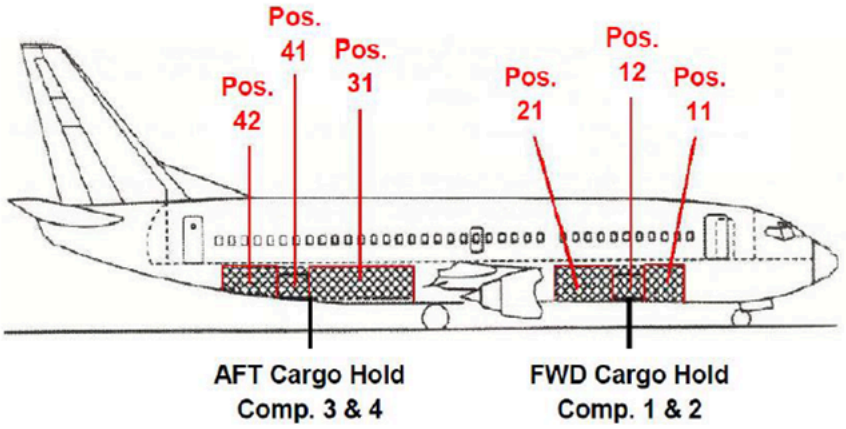

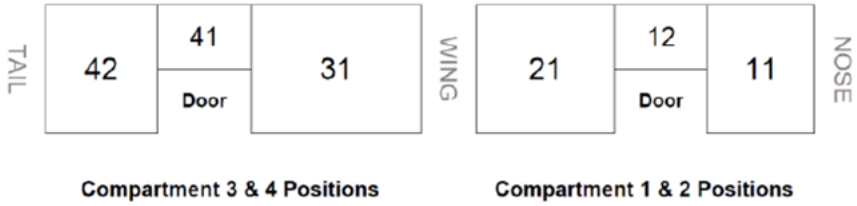

-ESTA AUTORIZADO LA UTILIZACION REMOLCADOR TOWBARLESS (REMOLCADOR SIN BARRA)

-SIEMPRE DESCARGAR LA PARTE TRASERA PRIMERO Y PARA LA CARGA SIEMPRE LA PARTE DELANTERA PRIMERO. SI HAY DOS CINTAS SE PUEDE DESCARGAR Y CARGAR AL MISMO TIEMPO

-B737, LOS BANOS: **10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR**

- CUANDO EL APU ESTA DANADO SIEMPRE VENDRAN CON EL MOTOR NO. 1 ENCENDIDO. PARA LA SALIDA SI REQUIEREN ENCENDER CON EL ASU, **SIEMPRE HAY QUE PONERLO EN LA PARTE DERECHA DEL AVION. ELLOS SIEMPRE ENCENDERAN EL MOTOR NO. 1**

-LA CARGA DEBE ESTAR LISTA **60 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL AVION Y LA QUE LLEGA EN EL AVION DEBE ESTAR A MAS TARDAR 60 MINUTOS EN EL ALMACEN DE CARGA**

-TODO EL EQUIPAJE QUE LLEGA DEBE ESTAR **A MAS TARDAR 20 MINUTOS EN ADUANAS PERO A PARTIR DE CUANDO EL PRIMER PASAJERO LLEGA A LA CORREA**. ELLOS NO REQUIEREN PRIMERA MALETA Y ULTIMA, SINO, QUE LA ULTIMA ESTE EN ESE TIEMPO

-B737, LAS COMPUERTAS DE LOS COMPARTIMIENTOS TIENEN UNA CINTA ROJA DENTRO **QUE HAY QUE COLOCARLA EN LA COMPUERTA PARA QUE NO SE BAJE**

-CUANDO SE RECIBE LA HOJA DE CARGA/DESCARGA DEL AVION EL ENCARGADO DEL VUELO **TIENE QUE ENCERRAR EN UN CIRCULO EL NUMERO DE COLA DEL AVION Y LA EDICION DE LA HOJA DE CARGA. Y PONER SUS INICIALES Y FIRMAR LA HOJA DE CARGA/DESCARGA**

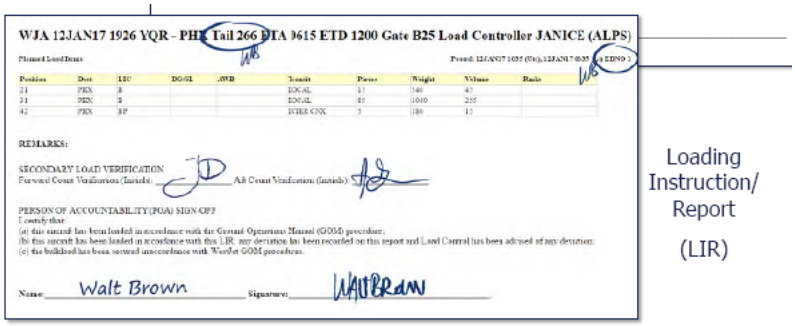

WJA 12JAN17 1926 YQR - PHX Tail 266 DTA 0615 ETD 1200 Gate B25 Load Controller JANICE (ALPS)

Planned Load Items

Position	Dest	LIC	DG/SL	AVB	Transit	Pieces	Weight	Volume	Route
21	PEN	B			LOCAL	11	140	43	
31	PEN	B			LOCAL	85	1040	255	
42	PEN	BP			INTER CNX	3	180	13	

REMARKS:

SECONDARY LOAD VERIFICATION
Forward Count Verification (Initials): _____ Aft Count Verification (Initials): _____

PERSON OF ACCOUNTABILITY (POA) SIGN OFF
I certify that:
(a) this aircraft has been loaded in accordance with the Ground Operations Manual (GOM) procedure;
(b) this aircraft has been loaded in accordance with this LIR, any deviation has been recorded on this report and Load Control has been advised of any deviation;
(c) the bulkload has been secured in accordance with WestJet GOM procedures.

Name: Walt Brown Signature: WALBRown

Loading Instruction/ Report (LIR)

-NO TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS

- NO SE DA LA SENAL DE CALZOS PUESTOS A LA LLEGADA HASTA QUE **TODOS LOS CALZOS ESTAN PUESTOS INCLUYENDO LOS DE ATRAS.**

-CUANDO SE HACE LA SALIDA DEL AVION AL FINALIZAR EL REMOLQUE, **EL SENALERO NO PONE EN CRUZ LOS PALITOS SINO QUE SE PONE EN POSICION DE ESPERA (COMO EN LA GRAFICA ABAJO) Y CUANDO QUITAN TODO, AVISA AL CAPITAN DE QUE TODO ESTA DESPEJADO PARA LA SALIDA**

-SE DESAUTORIZO LA TOMA DE AGUA POTABLE POR EL MOMENTO. NO AGUA POTABLE.

- AL FINAL DEL REMOLQUE, CUANDO EL MECANICO QUITA EL PIN BY-PASS Y SE LO ENSENA AL CAPITAN, **EL SENALERO DEBERA TAMBIEN HACERLE UNA SENAL DE TODO DESPEJADO AL CAPITAN COMO EN LA GRAFICA COMO MUESTRA DE QUE TODO ESTA DESPEJADO**

- LOS ANIMALES VIVOS (AVIs) SE PUEDEN COLOCAR EN CUALQUIER COMPARTIMIENTO, TANTO DELANTERO COMO TRASERO. PERO PREFERIBLEMENTE LO QUIEEREN EN EL COMPARTIMIENTO DELANTERO, PERO ESTO VA A DEPENDER DE LA HOJA DE CARGA. SIEMPRE HAY QUE AVISAR AL CAPITAN CUANDO HAYA ALGUN ANIMAL VIVO QUE SE VAYA A TRANSPORTAR

- LAS CARGA PERECIBLE SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER COMPARTIMIENTO, TANTO DELANTERO COMO TRASERO. PERO PREFERIBLEMENTE LA QUIEREN EN EL COMPARTIMIENTO TRASERO, PERO ESTO VA A DEPENDER DE LA HOJA DE CARGA.

- PROCEDIMIENTO SOBRE EL TRABAJO DEL POA (PERSON OF ACCOUNTABILITY). ESTA PERSONA DEBE CHEQUEAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS VUELOS DE WESTJET. DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO EN CADA VUELO DEL POA Y GRAPAR LA HOJA DE CARGA.

-LAS ETIQUETAS PARA EQUIPAJE PESADO Y EQUIPAJE STAND BY SON LAS SIGUIENTES:

7.2.9 Heavy Baggage

These overlay spur tags are placed on any baggage that weighs more than 23 kg (50 lb.). The actual weight of the baggage will be printed on the tag.

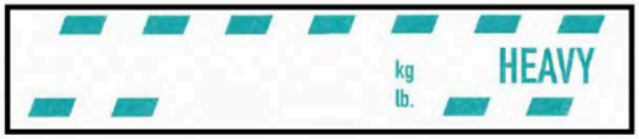

7.2.14 Standby Baggage

This teal and white standby overlay spur tag is affixed to standby guest baggage.

This baggage must be loaded onto the aircraft, once approval from a CSA has been given. The first three letters of the standby guest's last name is printed on the overlay spur tag.

saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com