Outlook

DELTA "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20251102

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Dom 02/11/25 19:57
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>

REVISION: 20251102

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **DELTA**

-Se requiere que la hoja de carga sea firmada por cada compartimiento que se cargue. Graficas a continuacion para cuerpo estrecho y cuerpo ancho

Narrowbody:

LOAD REPORT FORM COMPLETION:

Completion of a Narrow Body Load Report includes the following:

1. X out any bin not present/available (i.e. if working a 4-bin AC, put an "X" in Bin 5)
2. Indicate any planned empty bin (must be signed by agent verifying as empty) – show as "MT" on the Load Report
3. Count/weight of each commodity type loaded in each bin
4. Important loading details that require remarks for the downline load message
5. Agent name/employee number for the bin they were responsible for loading

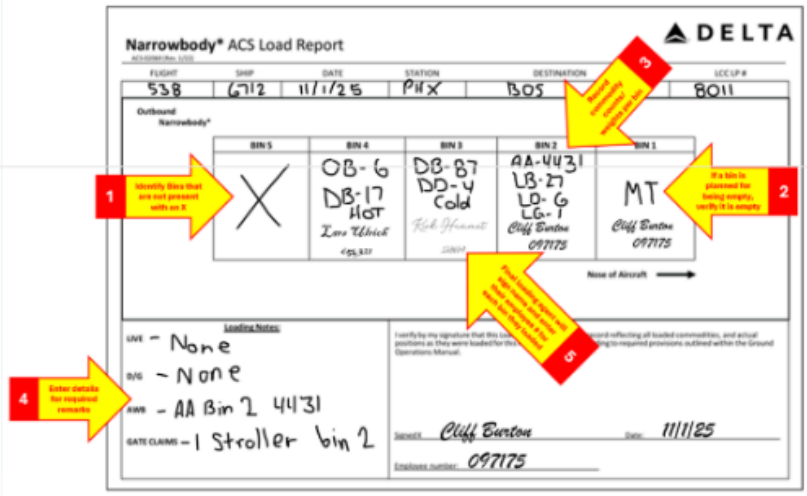

IMPORTANT: For a flight when other ramp crew member(s) take over loading, the last person loading will be the one expected to sign their name & enter their employee number for the bin they were responsible for loading. This includes an aircraft that has already been loaded & items are removed. Use the opposite side of the Load Report to track commodity counts.

Widebody:

LOAD VERIFICATION:

Completion of a Wide Body Load Report includes the following:

1. Agent name/employee number for the bin they were responsible for loading
2. Enter a V into any position that is Void
3. Enter ULD ID and weight of each ULD loaded in each position
4. Enter ULD ID and count of each bag type loaded into a ULD, in each position
5. Indicate any positions loaded with an empty ULD with "MT"
6. Be sure to record count/weight of all loose items in the Bulk Bin (50)

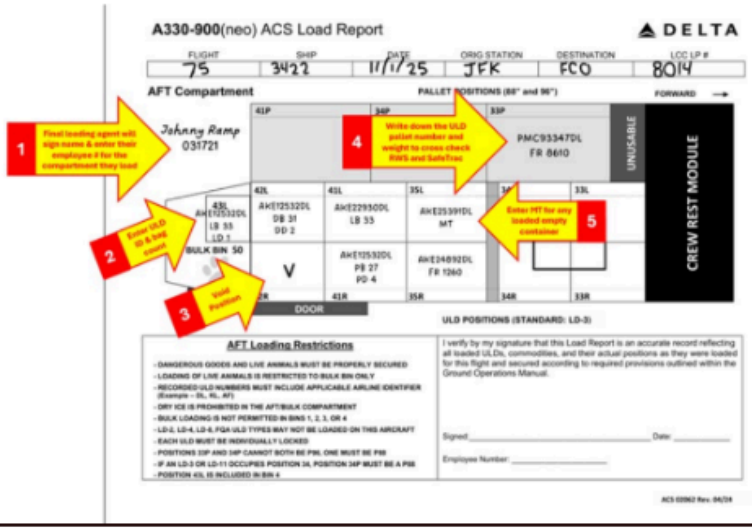

-Procedimiento de llegada del avión de Delta.

- Solamente tres conos. Uno en cada punta de las alas y uno en la cola
- Solamente calzos en el tren delantero y en el tren principal derecho (lado del copiloto). Si hay mal tiempo se calza también el tren principal izquierdo (lado del capitán)
- Para poner los calzos en el tren principal hay que hacer el movimiento de la punta del ala por detrás del ala derecha como en la figura.

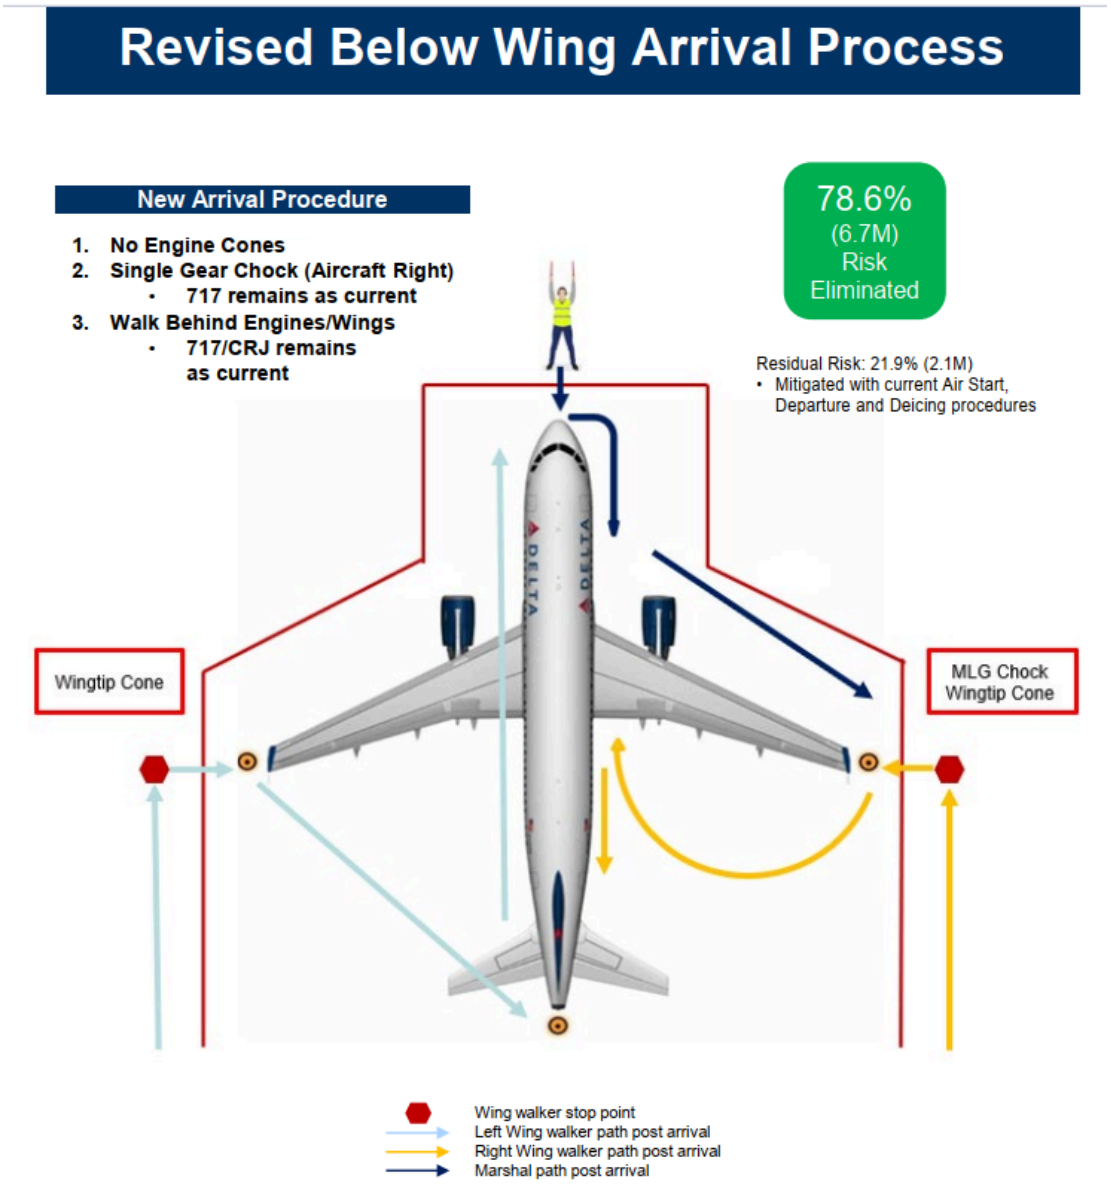

-A continuacion la configuracion de carga del A321-Neo

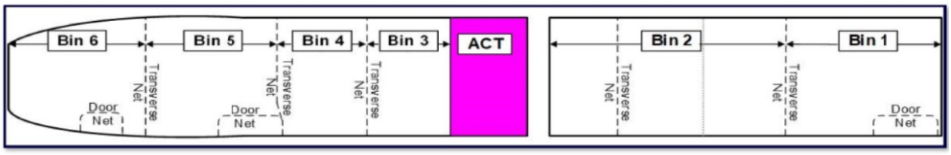

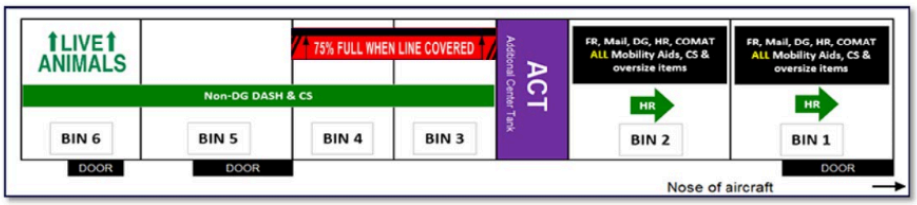

Tomar en consideración lo siguiente:

- El A321-Neo de Delta tiene un contenedor con combustible en la parte trasera llamado ACT (additional center tank)
- La carga siempre se pondrá en los compartimientos delanteros, salvo autorización de operaciones
- Las mercancías peligrosas siempre se pondrán en los compartimientos delanteros
- Las sillas de rueda tanto manuales como eléctricas también se pondrán en el compartimiento delantero. Si este se encuentra inoperativo las sillas de rueda eléctricas no se pueden montar atrás y las manuales solo en el 6.
- Los animales vivos de sangre caliente se pondrán en el 6
- Los artículos sobredimensionados como las saquetas de golf deberán ponerse en los compartimientos delanteros
-

-Para el avión A321-Neo tomar en consideración que todas las maletas en las bodegas 3 y 4 deberán colocarse hasta la línea roja con negro iniciando con el 3, cuando este esta completo hasta esta raya, se inicia entonces el 4 hasta la raya. Luego el 5 pero en este caso se pueden ponen hasta la línea de 2 pulgadas.

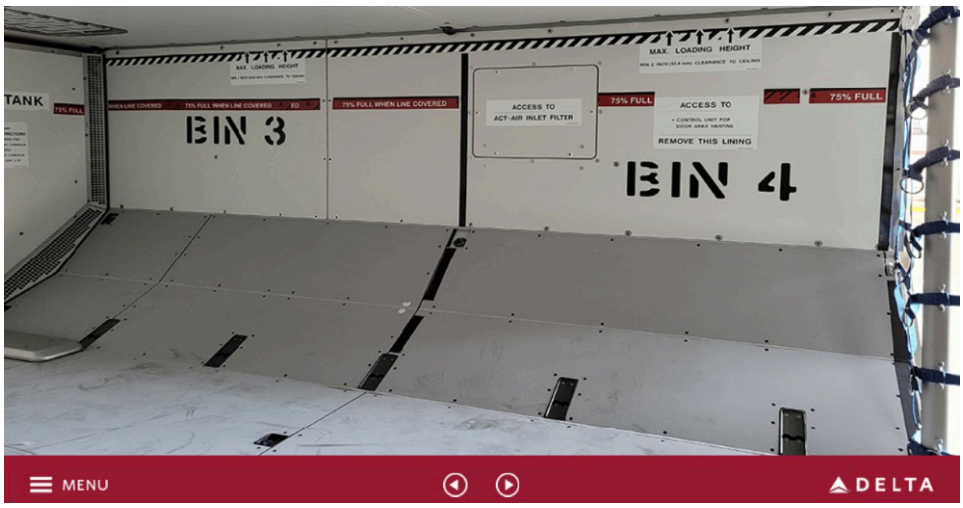

-NO PERMITEN EL USO DE LOS PASAMANOS DE LAS CINTAS EN LOS B737

-A LA SALIDA DEL AVION, PARA DAR LA ULTIMA SENAL AL AVION DE DESPEDIDA SE TIENE QUE HACER LA SENAL DE POSICON DE ESPERA (NO PALITOS CRUZADOS)

-PROHIBIDO PONER EL JETBRIDGE EN LA PUERTA L2 EN **EL A321**. SIEMPRE DEBEN PONERLO EN LA L1. VER GRAFICA

-OBLIGATORIO LA COLOCACION DE LA BARRA (TAIL STAND) EN EL **B737-900ER** PARA EVITAR DESBALANCE HACIA ATRAS. SI LA BARRA NO ESTA DISPONIBLE SE DEBE DESCARGAR EL AVION PRIMERO LA PARTE TRASERA, CONTAR HASTA 8 MINUTOS Y LUEGO DESCARGAR LA PARTE DELANTERA. PARA CARGAR PRIMERO SE CARGA LA PARTE DELANTERA Y LUEGO LA PARTE TRASERA. SE PERMITE DESCARGAR CON DOS CINTAS AL MISMO TIEMPO CUANDO ESTA PUESTA LA BARRA TAIL STAND. LA BARRA (TAIL STAND) SOLO SE USARA PARA LA DESCARGA DEL AVION, INMEDIATAMENTE SE DESCARGA EL AVION, SE QUITA LA BARRA

-PARA LOS CODIGOS DE LOS TIPOS DE EQUIPAJE COMO SIGUE:

COD	CONCEPTO		COD	CONCEPTO
LB	EQUIPAJE LOCAL (NO CONEXION)		LD	EQUIPAJE LOCAL **PESADO (NO CONEXION)**
DB	EQUIPAJE DE CONEXION EN DELTA		DD	EQUIPAJE **PESADO** DE CONEXION EN DELTA
OB	EQUIPAJE DE CONEXION EN OTRA LINEA AEREA		OD	EQUIPAJE **PESADO** DE CONEXION EN OTRA LINEA AEREA
CB	EQUIPAJE DE CONEXION EN VUELOS REGIONALES DELTA		CD	EQUIPAJE **PESADO** DE CONEXION EN VUELOS REGIONALES DELTA
IB	EQUIPAJE INTERNACIONAL SALIENDO DE USA		ID	EQUIPAJE INTERNACIONAL **PESADO** SALIENDO DE USA
PB	EQUIPAJE DE PRIORIDAD		PD	EQUIPAJE **PESADO** DE PRIORIDAD

-PROCEDIMIENTO DE CALZOS EN EL T-BAR PARA PARQUEAR LOS AVIONES DE DELTA (VER DIAGRAMA).
SIEMPRE PONER LOS DOS CALZOS EN LA MARCA DEL AVION QUE SE VA A PARQUEAR

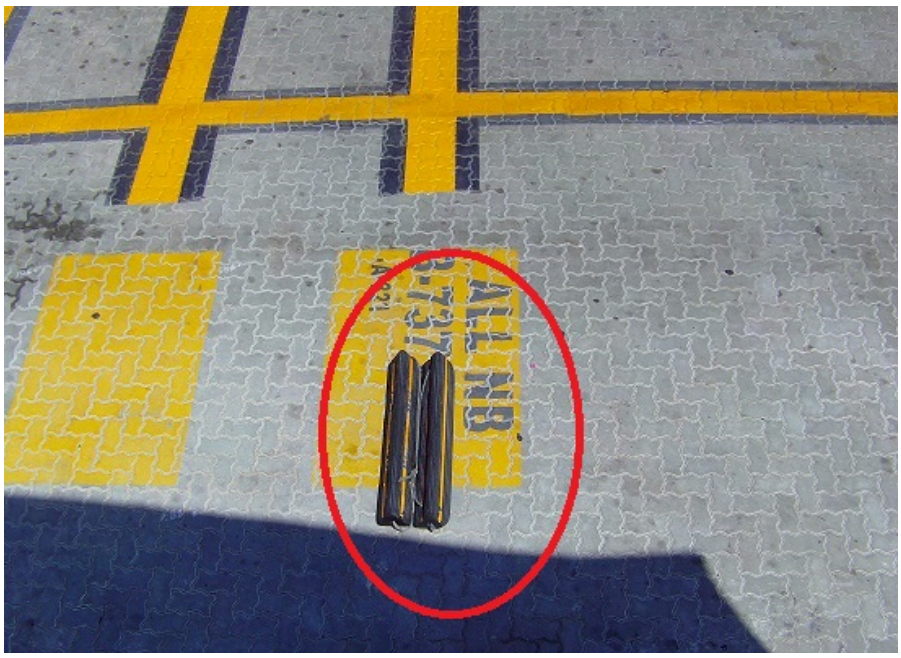

-EL PUENTE DE ABORDAJE DEBE COLOCARSE EN LOS PRIMEROS TRES MINUTOS DE LA LLEGADA DEL AVION Y SIEMPRE DESPUES DE HABER COLOCADO LOS CALZOS DEL TREN DELANTERO.

-ESCALERA DELANTERA DEBE COLOCARSE EN LOS PRIMEROS TRES MINUTOS DE LA LLEGADA DEL AVION Y SIEMPRE DESPUES DE HABER COLOCADO LOS CALZOS DEL TREN DELANTERO. ESTA AUTORIZADO LA COLOCACION DE LA ESCALERA CON SOLO LOS CALZOS DEL TREN DELANTERO PUESTOS

-SE AUTORIZA LA TOMA DE AGUA POTABLE EN LOS AVIONES DE DELTA CON AUTORIZACION DEL CAPITAN

-LA SENAL DE CALZOS PUESTOS SOLAMENTE SE DA CUANDO TODOS LOS CALZOS DEL AVION ESTAN PUESTOS, ES DECIR CUANDO LOS CALZOS DELANTEROS Y TRASEROS ESTAN COLOCADOS.

- LA CONFIGURACION DE BODEGAS PARA LOS AVIONES DE DELTA COMO SIGUE:

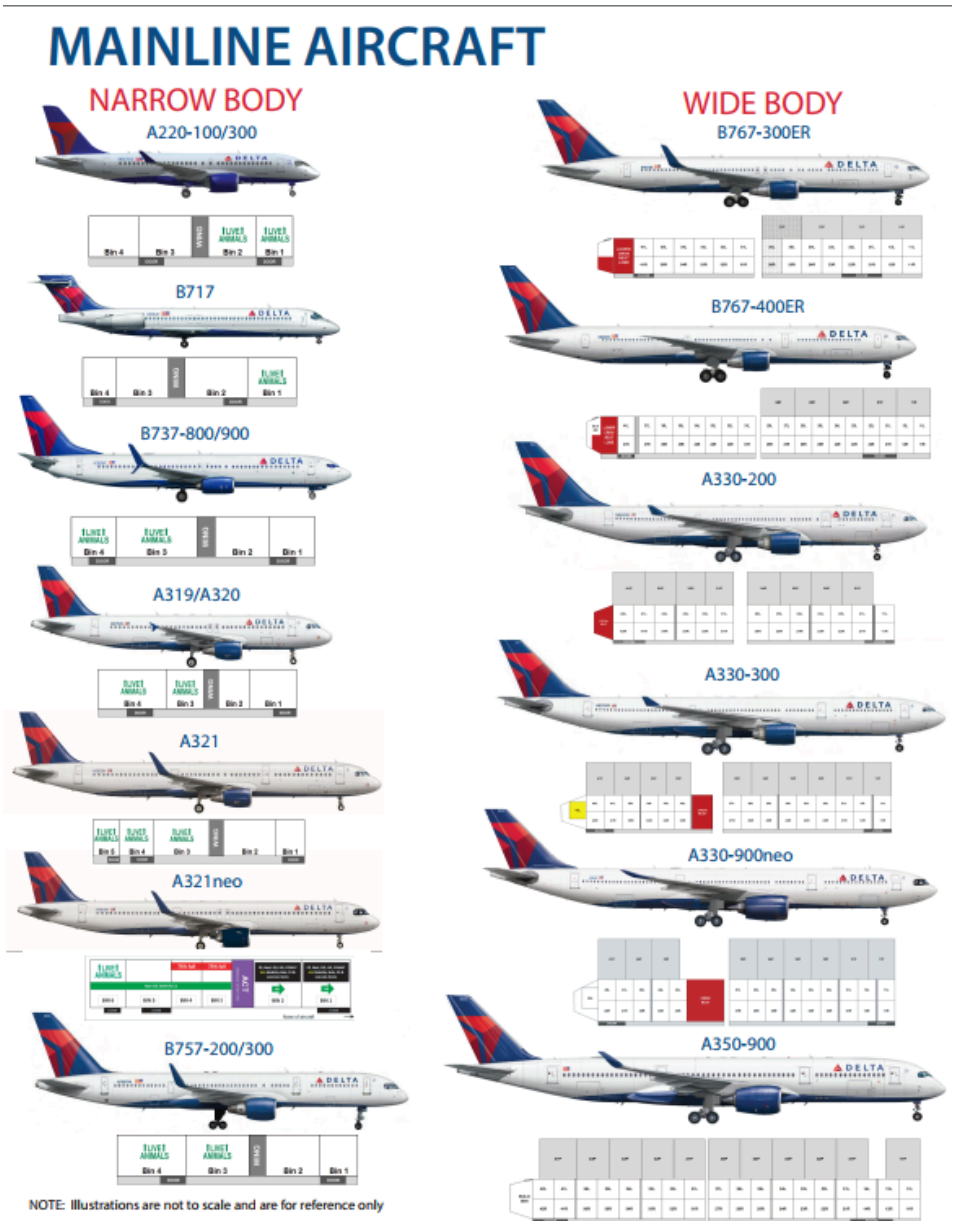

Saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com