GUIA DE OPERAÇÃO

PISO ALERTA PORTA

Selecione portas, confira a máscara e aplique a faixa no lado correto.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.1

BARRETO
ENGENHARIA

TRÊS MOMENTOS

1. Selecionar portas
Escolha somente o conjunto desejado.

2. Conferir a máscara
Revise o lado e a aparência.

3. Aplicar
Crie as faixas aptas e marcadas.

DICA

A máscara é uma prévia. Ela não cria piso tátil antes de aplicar.

PREPARE A PLANTA

Abra uma planta e confira o N.A. Use famílias oficiais em Equipamento especial; recarregue versões antigas.

Exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa. Sem acesso, o botão bloqueia antes de abrir.

DICA

Base N.A. com deslocamento zero não significa cota absoluta zero. Confira o nível do pavimento.

ABRA O BOTÃO


Na aba BE-ACE, painel Modelagem, clique em “Piso Alerta Porta”.

Você pode pré-selecionar portas no Revit ou escolhê-las pela janela.

DICA

O botão atende portas comuns. Para portas de elevador, use Piso Alerta Elevador.

SELECIONE PORTAS

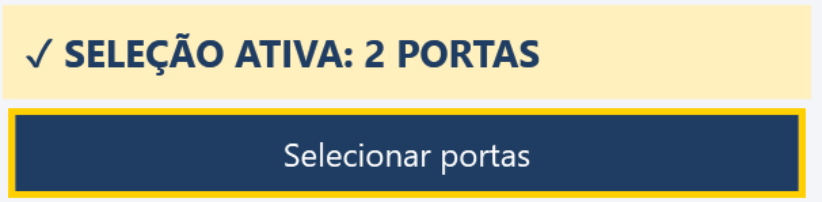


Clique em “Selecionar portas” e conclua a seleção no modelo. O filtro permite selecionar somente portas.

Confira a indicação SELEÇÃO ATIVA.

DICA

A ferramenta trabalha com as portas escolhidas; não aplica em todas as portas do projeto.

OBSERVE A MÁSCARA

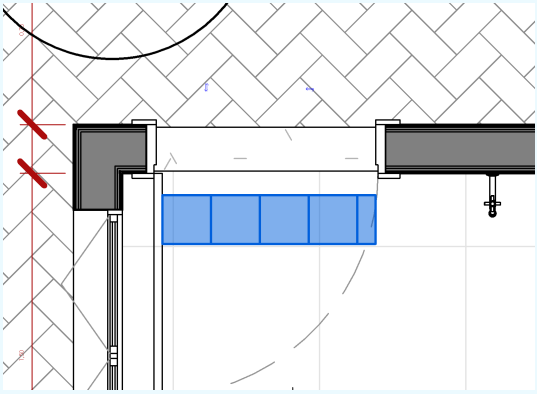

Prévia real de 07/11: exemplo com placa de 20 cm e lado invertido.

A máscara aparece automaticamente após a seleção. Azul indica a faixa proposta; vermelho indica conflito.

DICA

Confira o lado voltado à circulação. A máscara temporária desaparece ao fechar ou aplicar.

INVERTA O LADO




Durante a prévia, clique na porta para inverter a faixa. ESC retorna à janela.

Na lista, também é possível usar “Inverter lado”.

DICA

A direita é a de quem está na circulação olhando para a porta. Confira cada entrada.

AJUSTE AS OPÇÕES

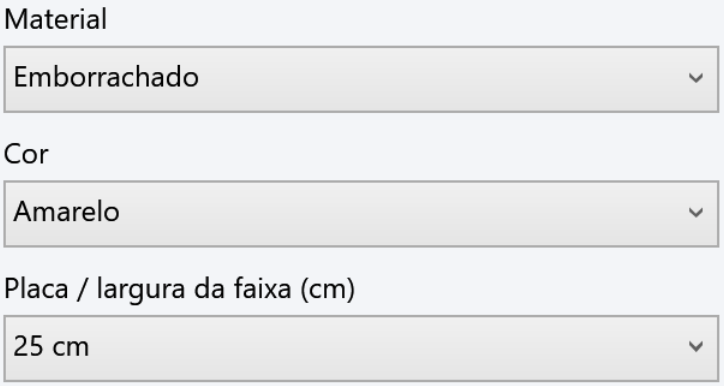

Escolha material, cor e tamanho. A máscara se atualiza automaticamente, preservando as portas e os lados escolhidos.

DICA

Padrão inicial: emborrachado, vermelho, 25 cm. O amarelo do print demonstra uma alteração.

CONFIRA AS LINHAS

Aplicar	Porta	Vão (m)	Cota (m)
☑	10828284	0,875	0,050
☑	10828601	0,875	0,050

Recortes reais da lista: seleção, vão e cota.

Confira situação, vão, cota e orientação na lista. Mantenha marcadas somente as portas aptas desejadas.

DICA

Casos excluídos ou para revisão não devem ser forçados. Leia a orientação de cada porta.

APLIQUE AS FAIXAS



Clique em “Aplicar nas portas marcadas”.

Se a ferramenta atualizar a máscara antes de aplicar, confira o resultado e clique novamente.

DICA

Não existe etapa separada “Analisar portas”. A leitura acompanha a seleção e as opções.

CONFIRA A CONFIRMAÇÃO

Se já houver faixas próprias nas portas marcadas, a ferramenta pergunta se deseja substituí-las.

Confirme somente após revisar o lote. Outros pisos são preservados.

DICA

A substituição atualiza faixas gerenciadas pelo BE-ACE. Não é uma limpeza geral do piso.

CONFIRA NO MODELO

Faixa a 10 cm da porta, limitada ao vão útil e apoiada no N.A.

Módulos inteiros à esquerda; recorte preferencial à direita. Sobreposições reconhecidas recortam a faixa nova.

DICA

Confira geometria, nível e continuidade. O botão não salva nem sincroniza o projeto.

CONFIRA SANITÁRIOS

Nas entradas de banheiros, sanitários e vestiários, mantenha o alerta pelo lado externo.

As portas internas desses ambientes são excluídas, assim como as portas de elevador.

DICA

A leitura depende dos dados do modelo. Revise ambientes e lado da circulação quando houver pendência.

CONFIRA O BE-ID

Selecione uma peça de piso tátil e consulte BE-ID nas Propriedades.

O campo registra o ID numérico do elemento neste modelo. Ele identifica a peça criada, não o tipo da família.

DICA

Ao recriar uma peça, seu ID pode mudar. A inclusão de BE-ID nas tabelas de orçamento será feita na revisão do botão de tabelas.

REVISE ANTES DE SEGUIR

Confirme vão útil, lado, N.A., aparência e ausência de sobreposições indevidas.

Use as tabelas de Equipamento especial para conferir os quantitativos depois da modelagem.

DICA

Este guia ensina a operação. Máscaras aptas não certificam a conformidade integral do projeto.