GUIA DE OPERAÇÃO

TABELA PISO TÁTIL

Crie seis tabelas de piso tátil e confira a identificação por elemento nas variantes de orçamento.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.6

BARRETO
ENGENHARIA

SEIS TABELAS

Principal, EMOP e SINAPI: quantitativos consolidados.

As três variantes ORÇAMENTO: uma linha por elemento, com LOCALIZAÇÃO e BE-ID.

DICA

A quantidade vem de BE-QUANTIDADE. Uma linha por elemento não transforma quantidade em Contagem.

PREPARE O PROJETO

Use um projeto editável no Revit 2025, com peças em Equipamento especial e BE-CATEGORIA = ACESSIBILIDADE-PISO.

A execução exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa.

DICA

O botão não modela pisos nem preenche os dados dos elementos.

ABRA TABELA PISO TÁTIL

Categoria: Equipamento especial | BE-CATEGORIA = ACESSIBILIDADE-PISO
Famílias: BE-ACE-PISO TÁTIL-ALERTA e BE-ACE-PISO TÁTIL-DIRECIONAL


Na aba BE-ACE, painel Modelagem, clique em “Tabela Piso Tátil”.

Confira o projeto e a categoria apresentados na janela.

DICA

O diagnóstico considera a categoria e o filtro. Não depende de um arquivo-modelo de tabelas.

CONFIRA OS DADOS

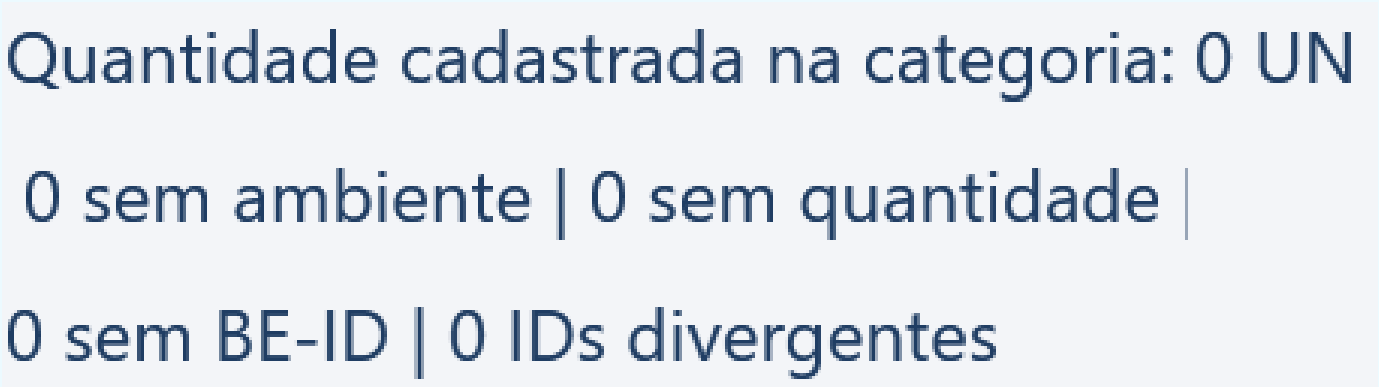

Três recortes reais do diagnóstico: nenhum elemento incluído no ensaio.

Leia a quantidade cadastrada e os avisos: sem ambiente, sem quantidade, sem BE-ID e IDs divergentes.

DICA

Zero elementos ou ausência de dados não é comprovação de quantitativo correto.

REVISE A MODELAGEM



Corrija os parâmetros ausentes ou divergentes na modelagem antes de usar o quantitativo.

Depois, clique em “Atualizar diagnóstico”.

DICA

O botão de tabelas não preenche BE-ID, BE-QUANTIDADE, BE-AMBIENTE nem códigos nos elementos.

CONFIRA AS SEIS AÇÕES

Sub-série	Ação
01-PRINCIPAL	Criar
02-PRINCIPAL-ORÇAMENTO	Criar

Exemplo real: Principal e Principal-Orçamento.

Na lista, confira cada “Tabela”, “Sub-série” e “Ação”.

As variantes usam o nome-base QUANTITATIVO DE PISO TÁTIL.

DICA

Um conflito pode bloquear a criação. Leia a mensagem e resolva a causa; não substitua tabelas de outras funções.

CRIE OU ATUALIZE



Clique em “Criar / atualizar tabelas”. A rotina prepara parâmetros ausentes, textos e as seis variantes.

Aguarde a organização do navegador terminar.

DICA

Não intervenha nos diálogos nativos enquanto a organização automática estiver em andamento.

CONFIRA O FILTRO

As seis tabelas usam Equipamento especial e somente o filtro BE-CATEGORIA = ACESSIBILIDADE-PISO.

Não há filtro adicional por família.

DICA

Uma peça fora dessa categoria ou com BE-CATEGORIA diferente não entra no quantitativo.

CONFIRA O CONSOLIDADO

Principal, EMOP e SINAPI sem ORÇAMENTO permanecem consolidadas.

A coluna QUANTIDADE soma BE-QUANTIDADE dos elementos incluídos.

DICA

Não substitua BE-QUANTIDADE por Contagem, área ou volume.

CONFIRA CADA ELEMENTO

UNIDADE	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	BE-ID

Recorte real dos cabeçalhos da tabela vazia. BE-ID aparece nas variantes ORÇAMENTO.

Somente as três variantes ORÇAMENTO incluem BE-ID e uma linha por elemento.

LOCALIZAÇÃO usa BE-AMBIENTE. QUANTIDADE continua usando BE-QUANTIDADE.

DICA

O número de linhas e a soma de quantidades são informações diferentes.

CONFIRA BE-ID

BE-ID deve conter o ID numérico do próprio elemento naquele modelo. Uma peça recriada pode ter outro ID.

IDs ausentes ou divergentes exigem revisão na modelagem.

DICA

Adicionar a coluna não corrige automaticamente os IDs de elementos existentes.

CONFIRA A ORGANIZAÇÃO



O esquema “BE - Tabelas” agrupa por BE-SÉRIE e depois BE-SUB-SÉRIE, usando todos os caracteres.

Classificação: Nome da vista, crescente.

DICA

“Organizar navegador” também cria ou atualiza as seis tabelas; não é uma ação apenas visual.

REVISE TABELAS ANTIGAS

Tabelas antigas em outra categoria podem precisar de migração. Leia os bloqueios apresentados antes de prosseguir.

Abra outra vista se a tabela a migrar estiver ativa.

DICA

Migração de tabela segmentada ou filtrada por folha exige revisão específica. Tabelas vinculadas a modelo de vista também podem bloquear.

CONFIRA ANTES DE USAR

Revise filtro, colunas, agrupamento e somas com elementos reais do projeto.

No ensaio documentado, não havia peças na categoria e no filtro. A conferência de linhas e totais com dados reais permanece pendente.

DICA

Cancelar fecha a janela. O botão não salva nem sincroniza o projeto.