Аксонометрическая схема. Система В1

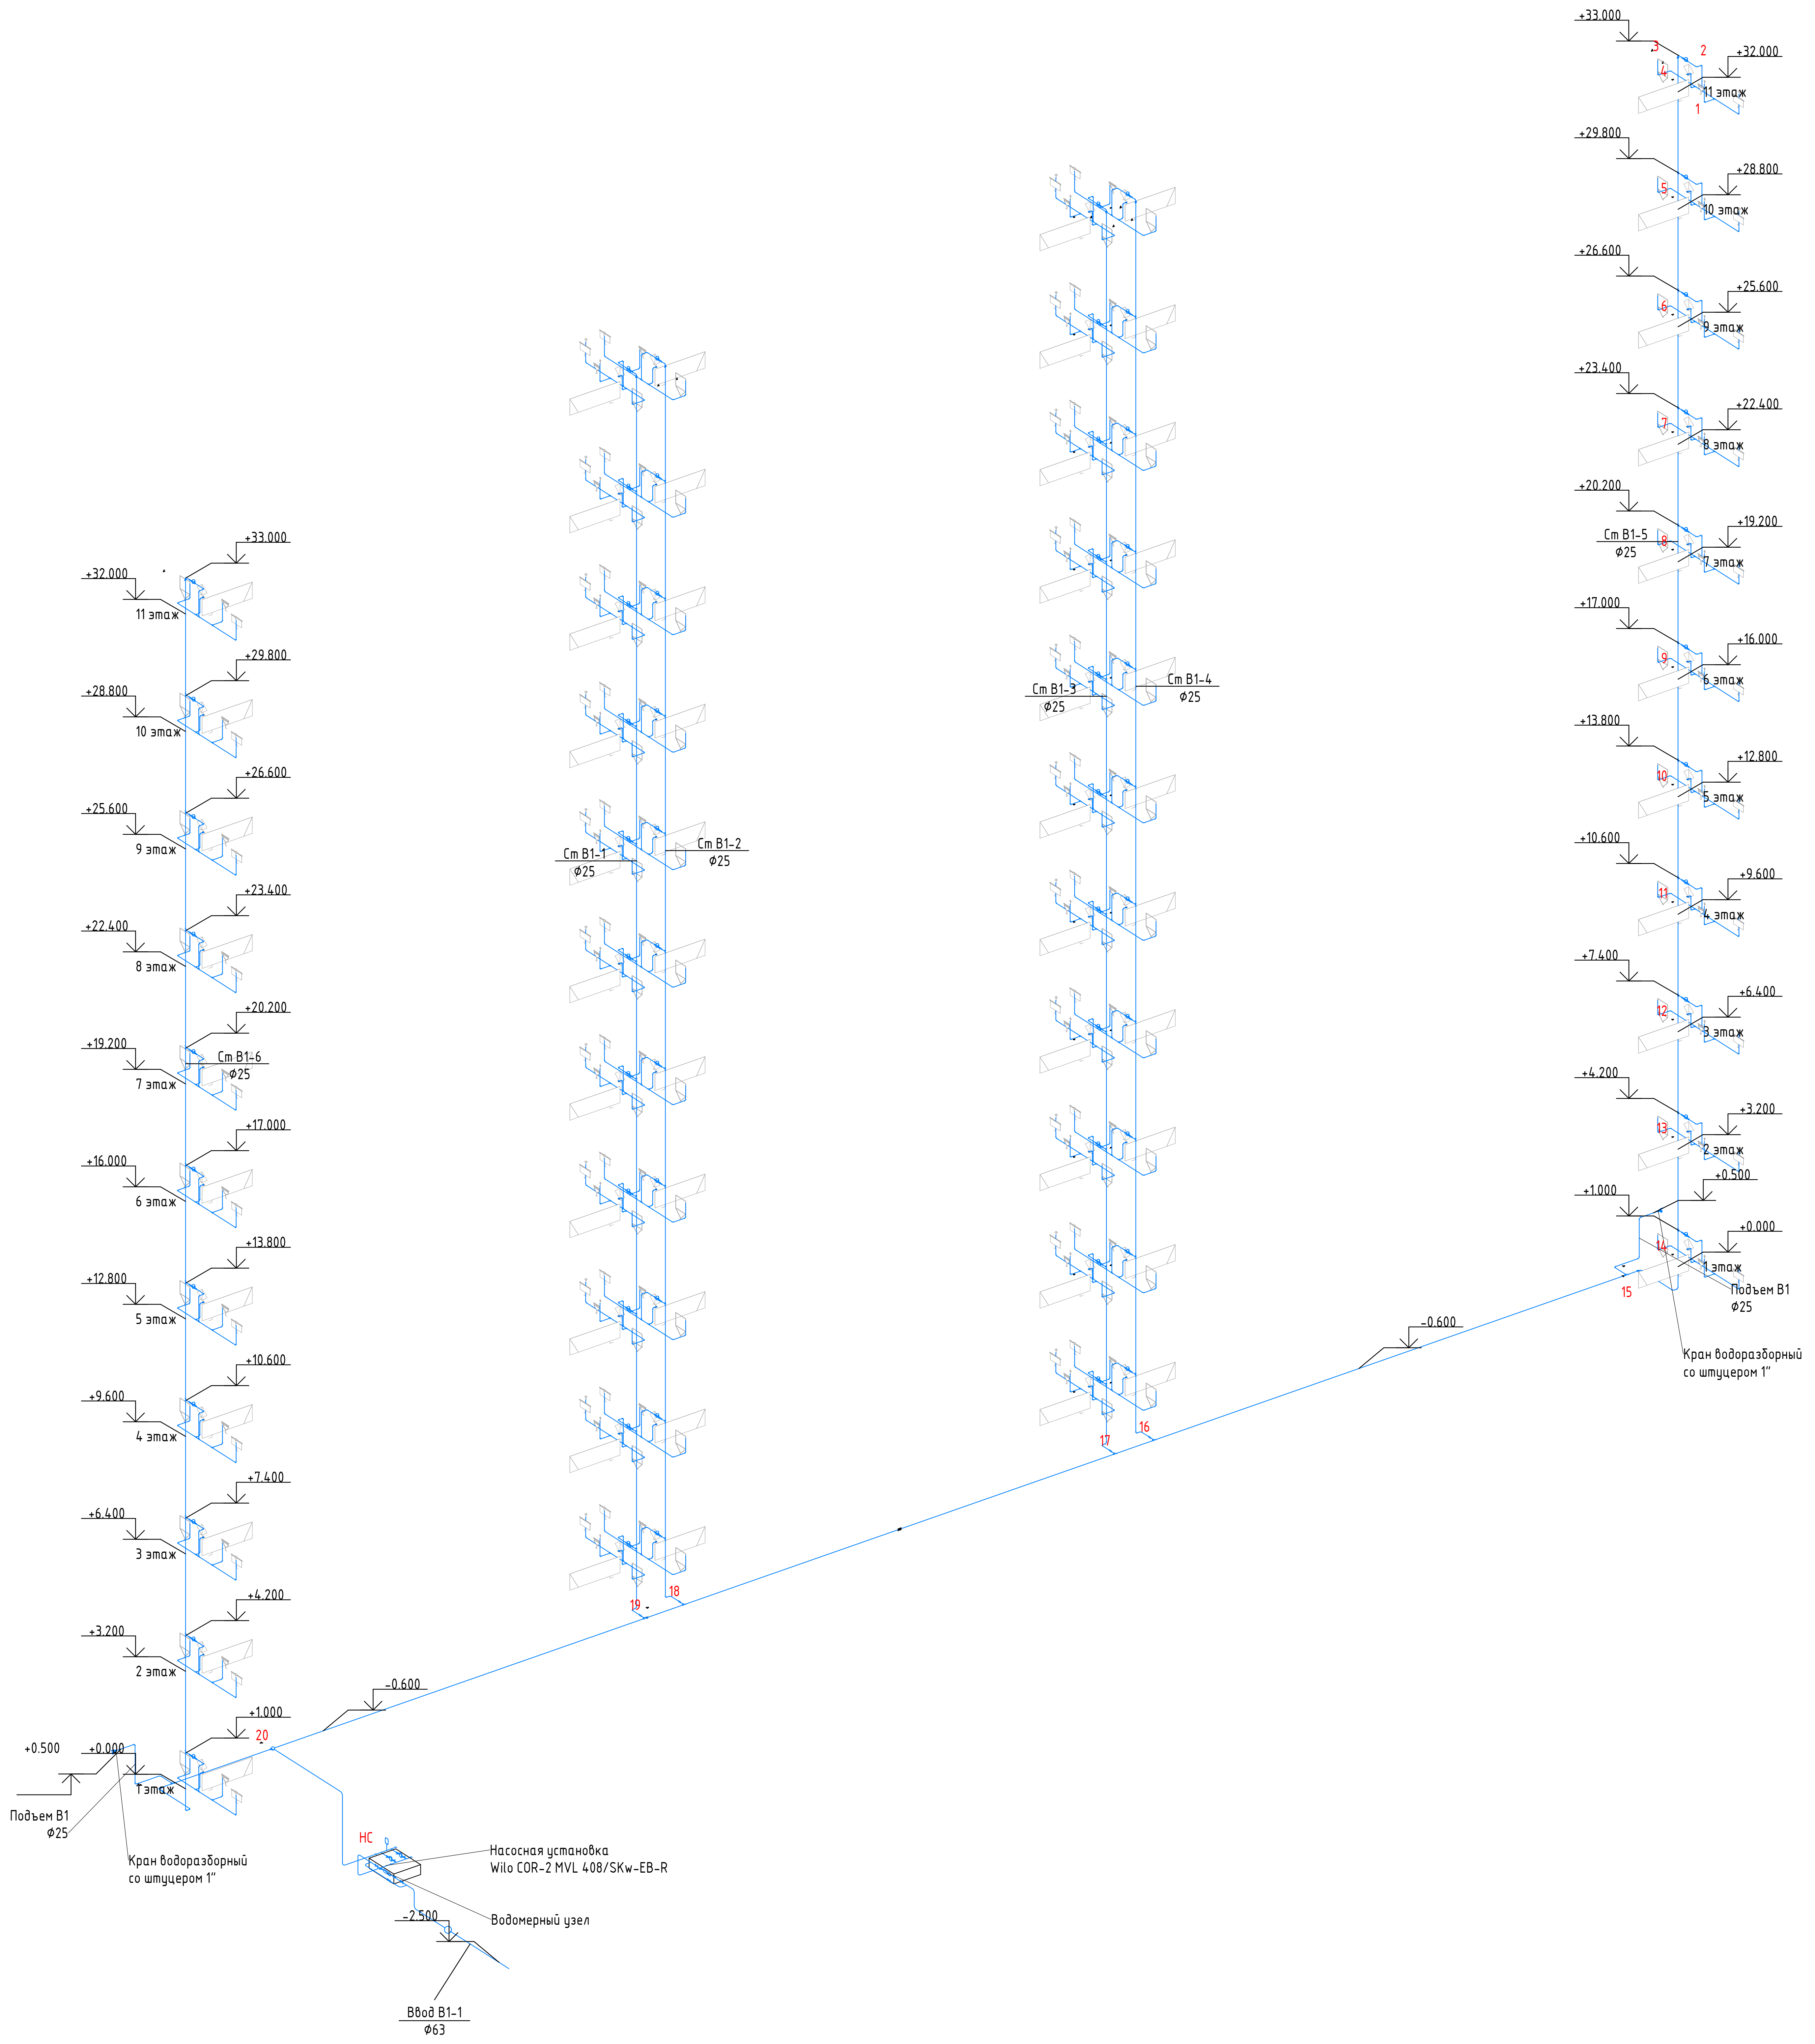

Примечания:
1. Планы и схемы систем рассматривать совместно.
2. Все трубопроводы систем водоснабжения, кроме подводок к санитарным приборам, покрываются теплоизоляцией во избежание теплопотерь и появления конденсата.
3. Трубопроводы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону сливной арматуры или смесителей.
4. Монтаж трубопроводов производить с учетом прокладки смежных систем.
5. Отметки трубопроводов даны по оси трубы.
6. Отметки трубопроводов и оборудования даны относительно нуля здания.
7. Привязки и отметки трубопроводов уточнять по месту.

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	НИУ МГСУ 08.03.01*-КП-2026 - ВК		
						Системы холодного водоснабжения и водоотведения здания		
Разраб.						Наименование здания. Жилой дом. Вариант 3	Стадия	Лист	Листов
Пров.							У	3	8
						Аксонометрическая схема. Система В1	НИУ МГСУ ИИЭСМ Кафедра ¼Водоснабжение и водоотведение ½	

Формат А1 594 х 841