
Аксонометрическая схема. Система В1

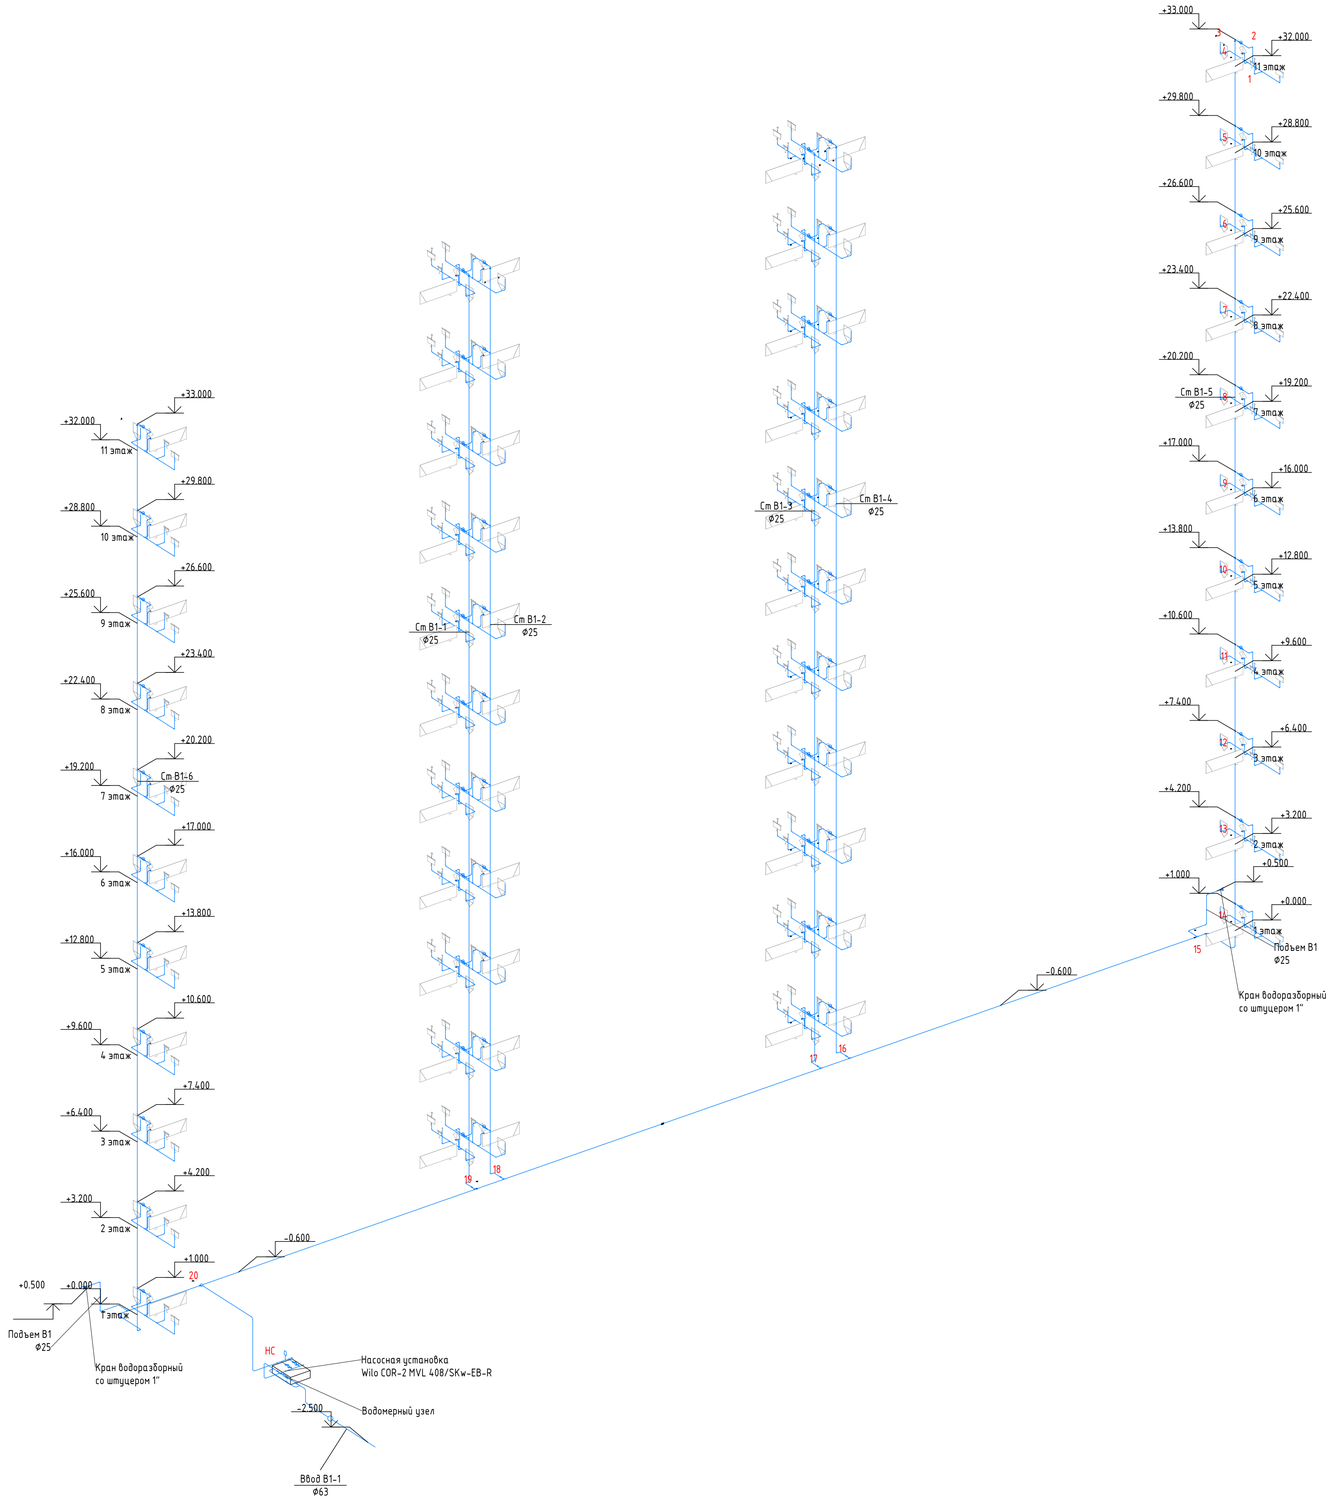

Примечания:
1. Планы и схемы систем рассматривать совместно.
2. Все трубопроводы систем водоснабжения, кроме подводок к санитарным приборам, покрываются теплоизоляцией во избежание теплопотерь и появления конденсата.
3. Трубопроводы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону сливной арматуры или смесителей.
4. Монтаж трубопроводов производить с учетом прокладки смежных систем.
5. Отметки трубопроводов даны по оси трубы.
6. Отметки трубопроводов и оборудования даны относительно нуля здания.
7. Привязки и отметки трубопроводов уточнять по месту.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Буев			
Пров.					

НИУ МГСУ 08.03.01*-КП-2026 – ВК

Системы холодного водоснабжения и водоотведения здания

Наименование здания. Жилой дом. Вариант 3	Стадия	Лист	Листов
	У	3	7
Аксонометрическая схема. Система В1	НИУ МГСУ ИИЭСМ Кафедра ВВодоснабжение и водоотведение ½		

Формат А1 594 x 841