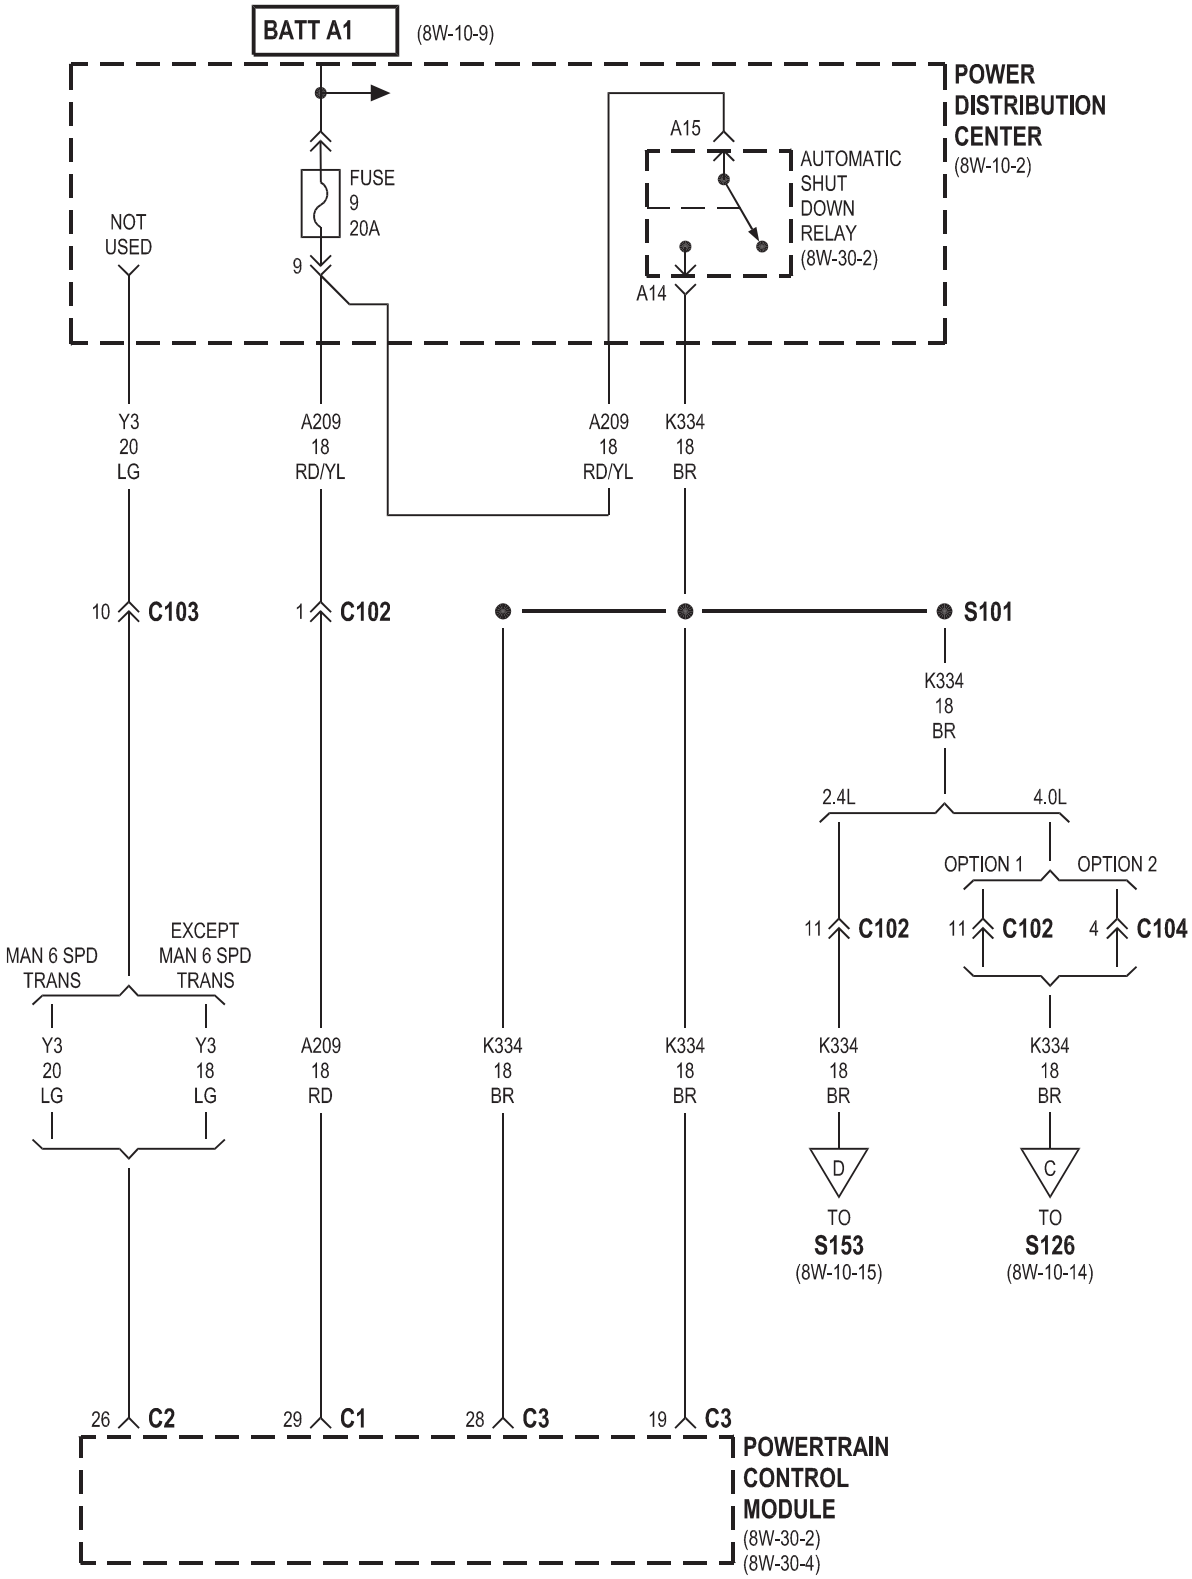

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 9 20A
NOT USED
A15
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY
(8W-30-2)
A14
9
Y3 20 LG
A209 18 RD/YL
A209 18 RD/YL
K334 18 BR
10 C103
1 C102
S101
K334 18 BR
2.4L
4.0L
OPTION 1
OPTION 2
11 C102
11 C102
4 C104
MAN 6 SPD TRANS
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
Y3 20 LG
Y3 18 LG
A209 18 RD
K334 18 BR
K334 18 BR
K334 18 BR
K334 18 BR
D
C
TO S153
(8W-10-15)
TO S126
(8W-10-14)
26 C2
29 C1
28 C3
19 C3
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-2)
(8W-30-4)