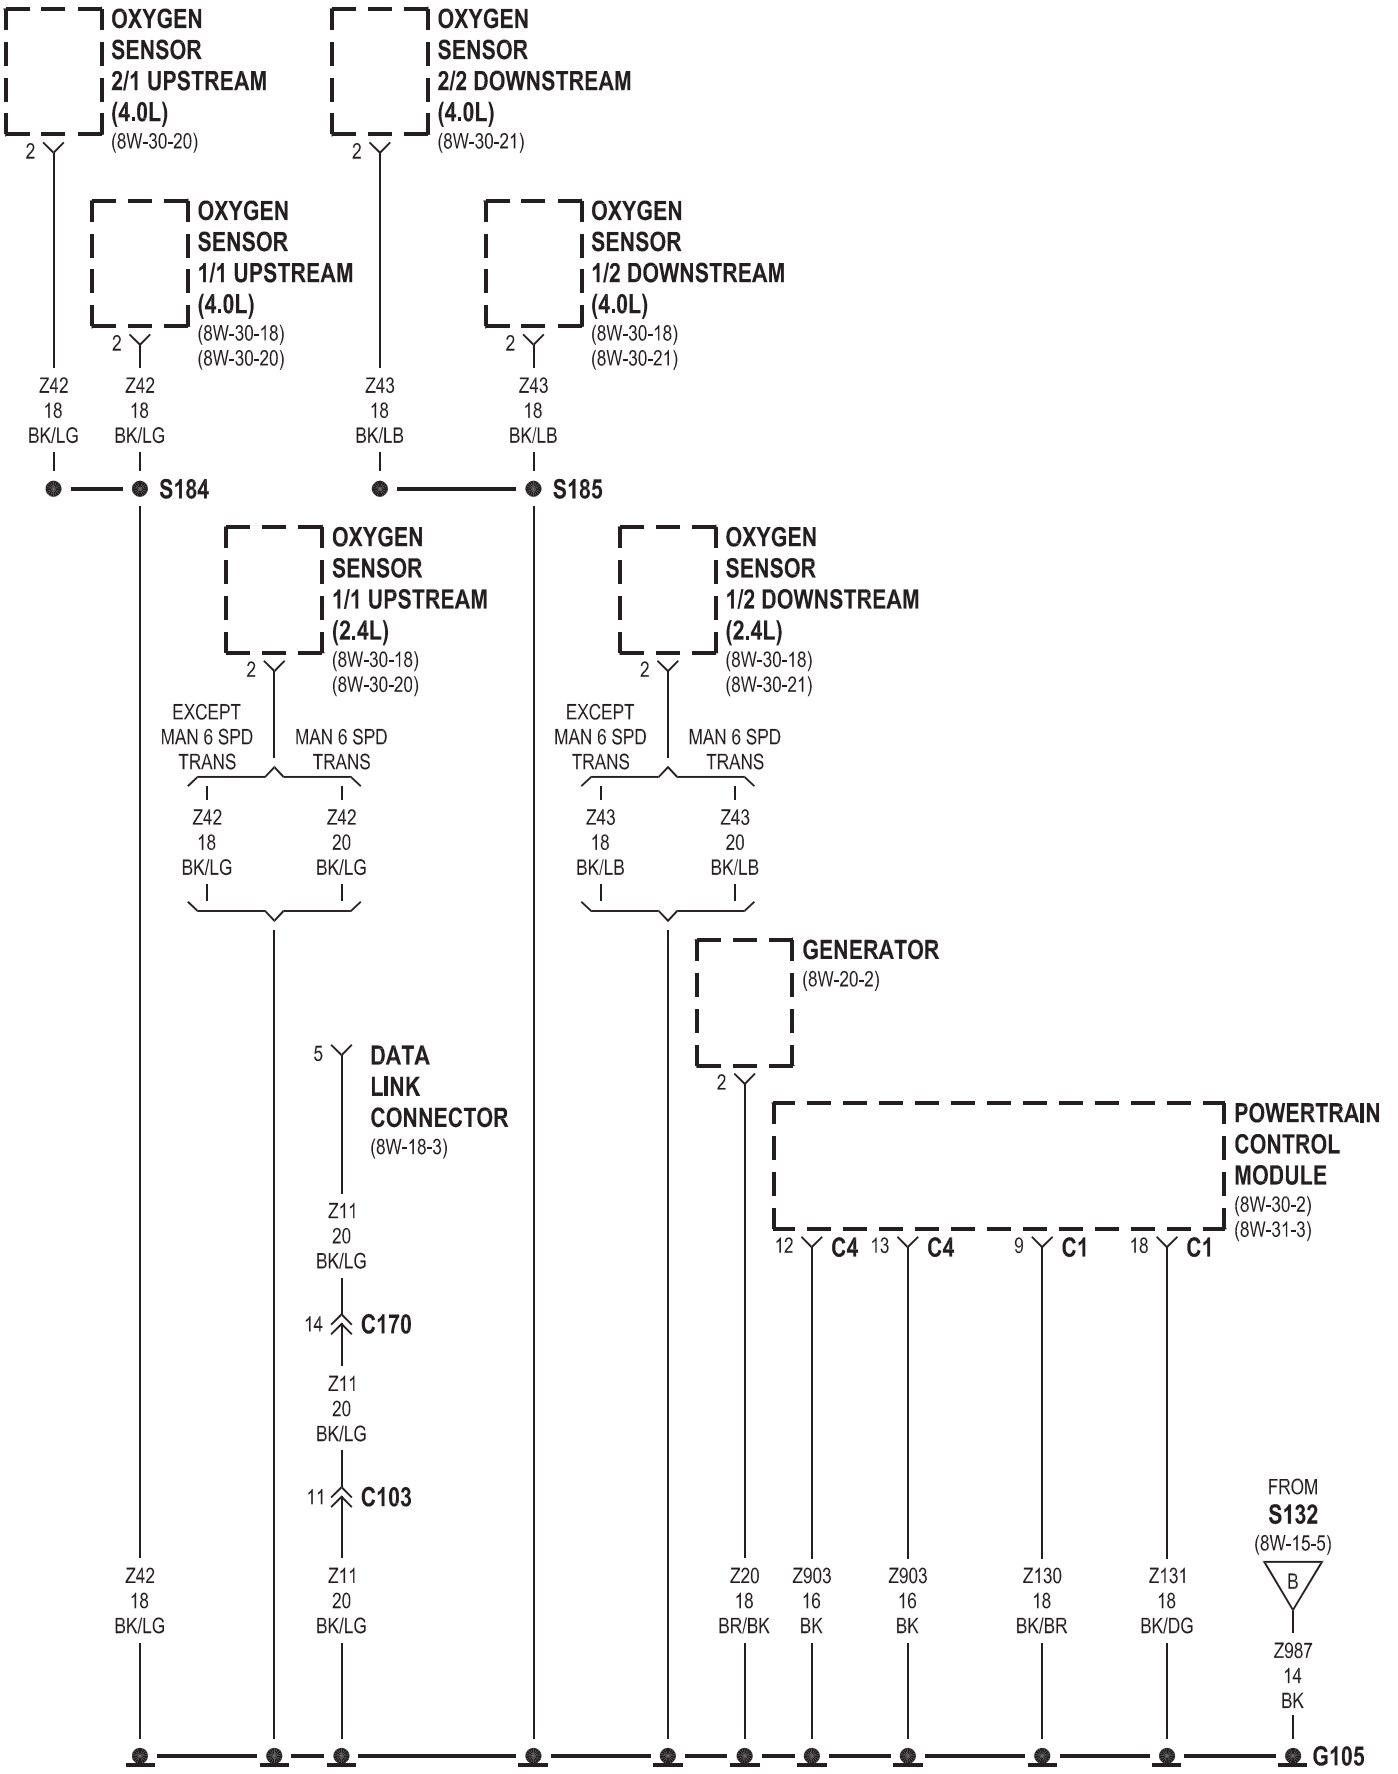

OXYGEN SENSOR 2/1 UPSTREAM (4.0L) (8W-30-20)
OXYGEN SENSOR 2/2 DOWNSTREAM (4.0L) (8W-30-21)
OXYGEN SENSOR 1/1 UPSTREAM (4.0L) (8W-30-18) (8W-30-20)
OXYGEN SENSOR 1/2 DOWNSTREAM (4.0L) (8W-30-18) (8W-30-21)
Z42 18 BK/LG
Z42 18 BK/LG
Z43 18 BK/LB
Z43 18 BK/LB
S184
S185
OXYGEN SENSOR 1/1 UPSTREAM (2.4L) (8W-30-18) (8W-30-20)
OXYGEN SENSOR 1/2 DOWNSTREAM (2.4L) (8W-30-18) (8W-30-21)
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
MAN 6 SPD TRANS
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
MAN 6 SPD TRANS
Z42 18 BK/LG
Z42 20 BK/LG
Z43 18 BK/LB
Z43 20 BK/LB
GENERATOR (8W-20-2)
DATA LINK CONNECTOR (8W-18-3)
POWERTRAIN CONTROL MODULE (8W-30-2) (8W-31-3)
Z11 20 BK/LG
C170
Z11 20 BK/LG
C103
C4
C4
C1
C1
Z42 18 BK/LG
Z11 20 BK/LG
Z20 18 BR/BK
Z903 16 BK
Z903 16 BK
Z130 18 BK/BR
Z131 18 BK/DG
FROM S132 (8W-15-5)
Z987 14 BK
G105