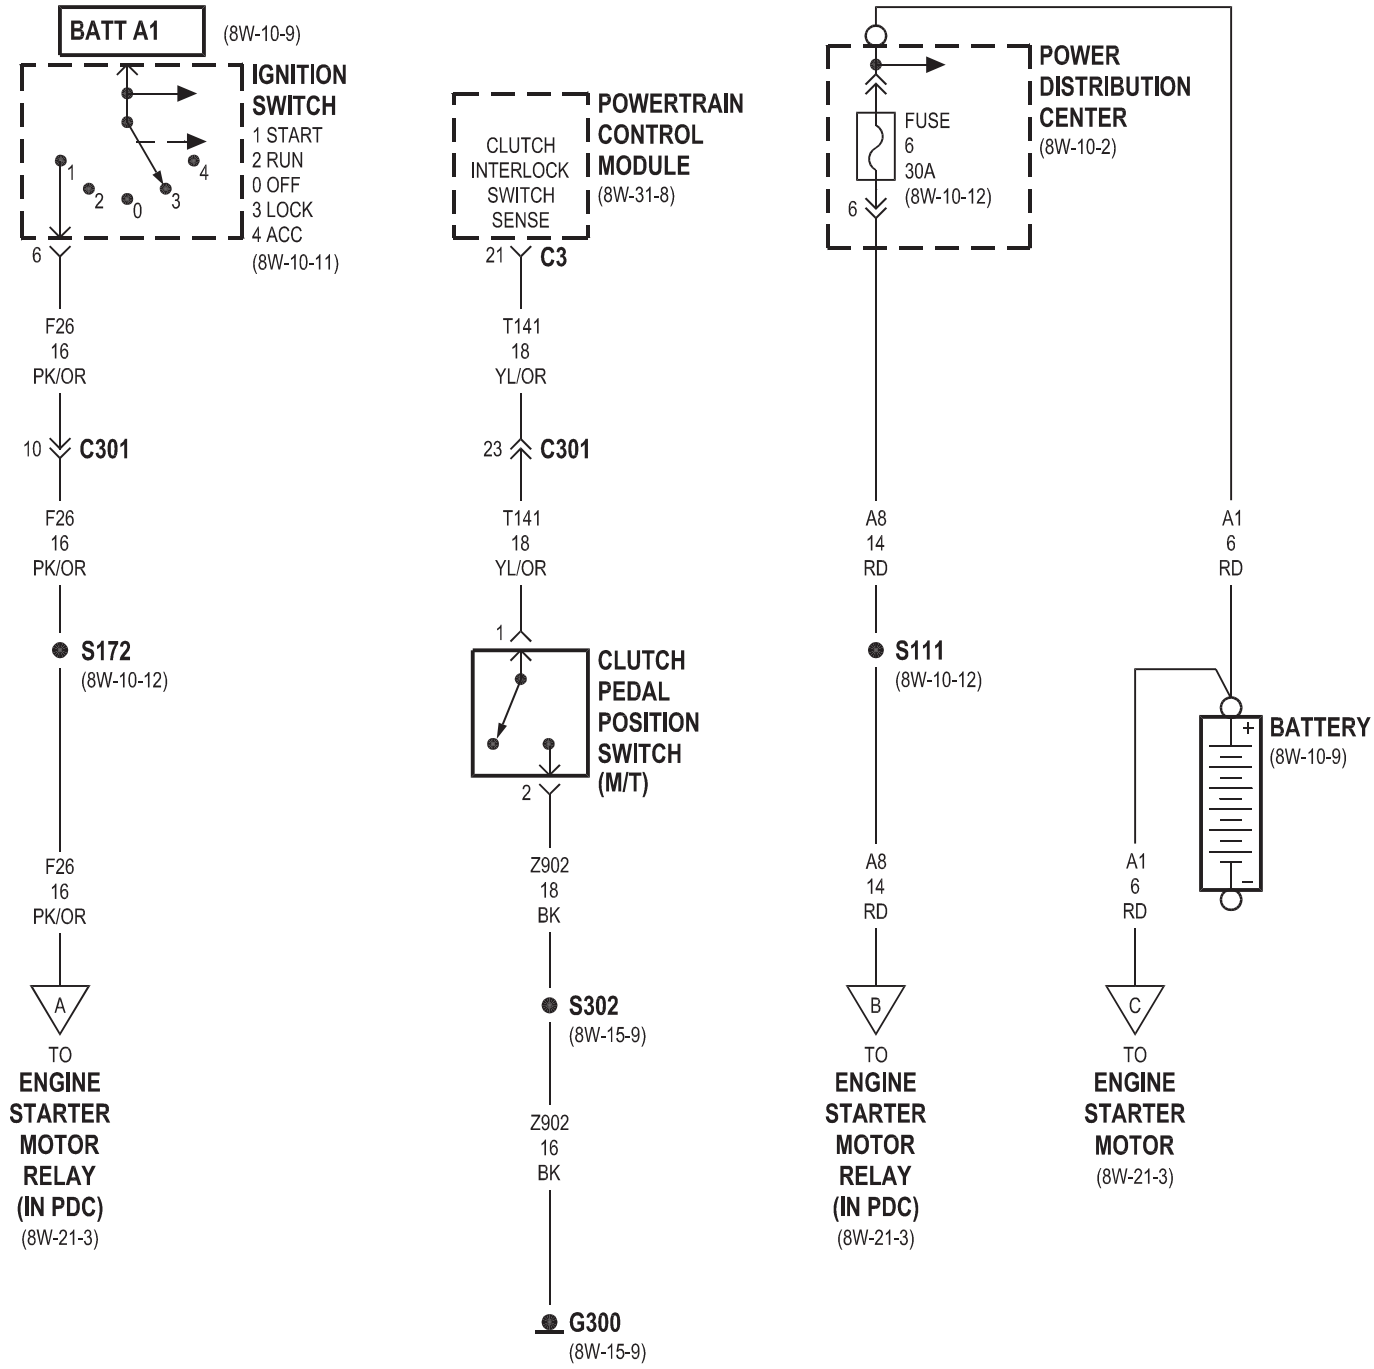

BATT A1
(8W-10-9)
IGNITION SWITCH
1 START
2 RUN
0 OFF
3 LOCK
4 ACC
(8W-10-11)
1
2
0
3
4
6
F26
16
PK/OR
10
C301
F26
16
PK/OR
S172
(8W-10-12)
F26
16
PK/OR
A
TO
ENGINE STARTER MOTOR RELAY (IN PDC)
(8W-21-3)
CLUTCH INTERLOCK SWITCH SENSE
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-31-8)
21
C3
T141
18
YL/OR
23
C301
T141
18
YL/OR
1
CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH (M/T)
2
Z902
18
BK
S302
(8W-15-9)
Z902
16
BK
G300
(8W-15-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE
6
30A
(8W-10-12)
6
A8
14
RD
S111
(8W-10-12)
A8
14
RD
B
TO
ENGINE STARTER MOTOR RELAY (IN PDC)
(8W-21-3)
A1
6
RD
BATTERY
(8W-10-9)
A1
6
RD
C
TO
ENGINE STARTER MOTOR
(8W-21-3)