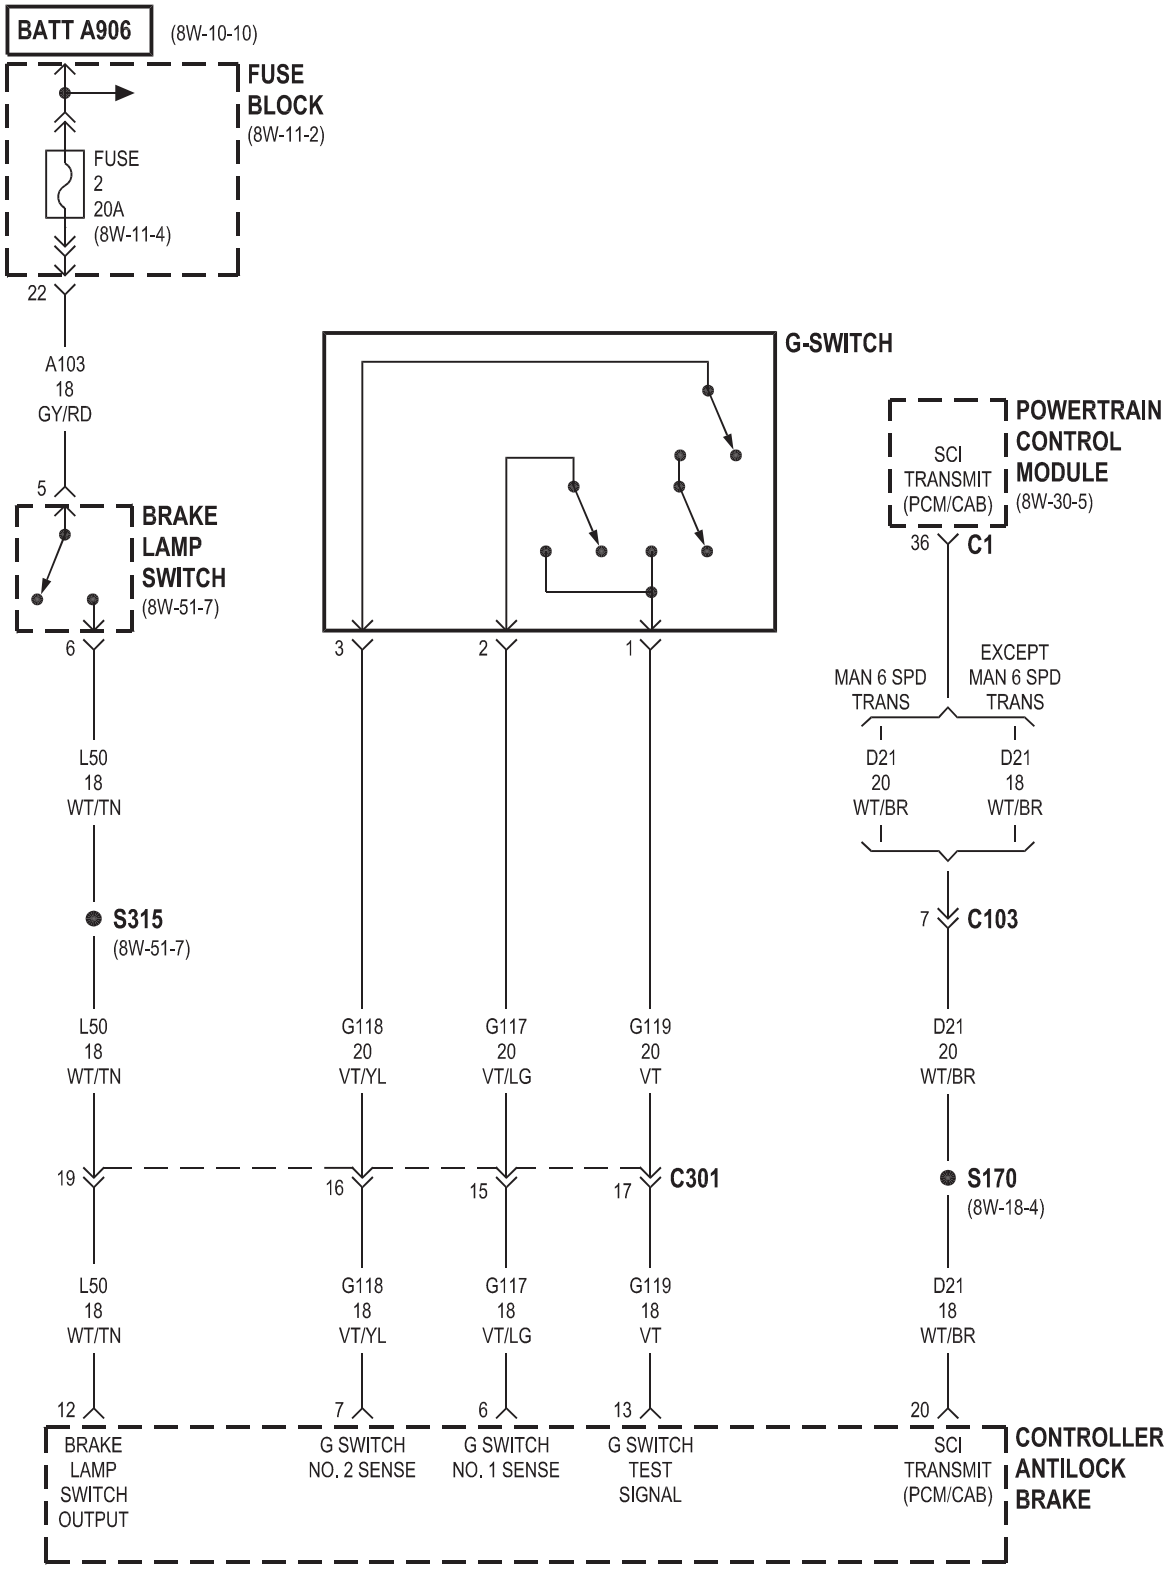

BATT A906
(8W-10-10)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE
2
20A
(8W-11-4)
22
A103
18
GY/RD
5
BRAKE LAMP SWITCH
(8W-51-7)
6
L50
18
WT/TN
S315
(8W-51-7)
L50
18
WT/TN
19
L50
18
WT/TN
12
BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
G-SWITCH
3
2
1
G118
20
VT/YL
G117
20
VT/LG
G119
20
VT
C301
16
15
17
G118
18
VT/YL
G117
18
VT/LG
G119
18
VT
7
6
13
G SWITCH NO. 2 SENSE
G SWITCH NO. 1 SENSE
G SWITCH TEST SIGNAL
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-5)
SCI TRANSMIT (PCM/CAB)
36
C1
MAN 6 SPD TRANS
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
D21
20
WT/BR
D21
18
WT/BR
7
C103
D21
20
WT/BR
S170
(8W-18-4)
D21
18
WT/BR
20
SCI TRANSMIT (PCM/CAB)
CONTROLLER ANTILOCK BRAKE