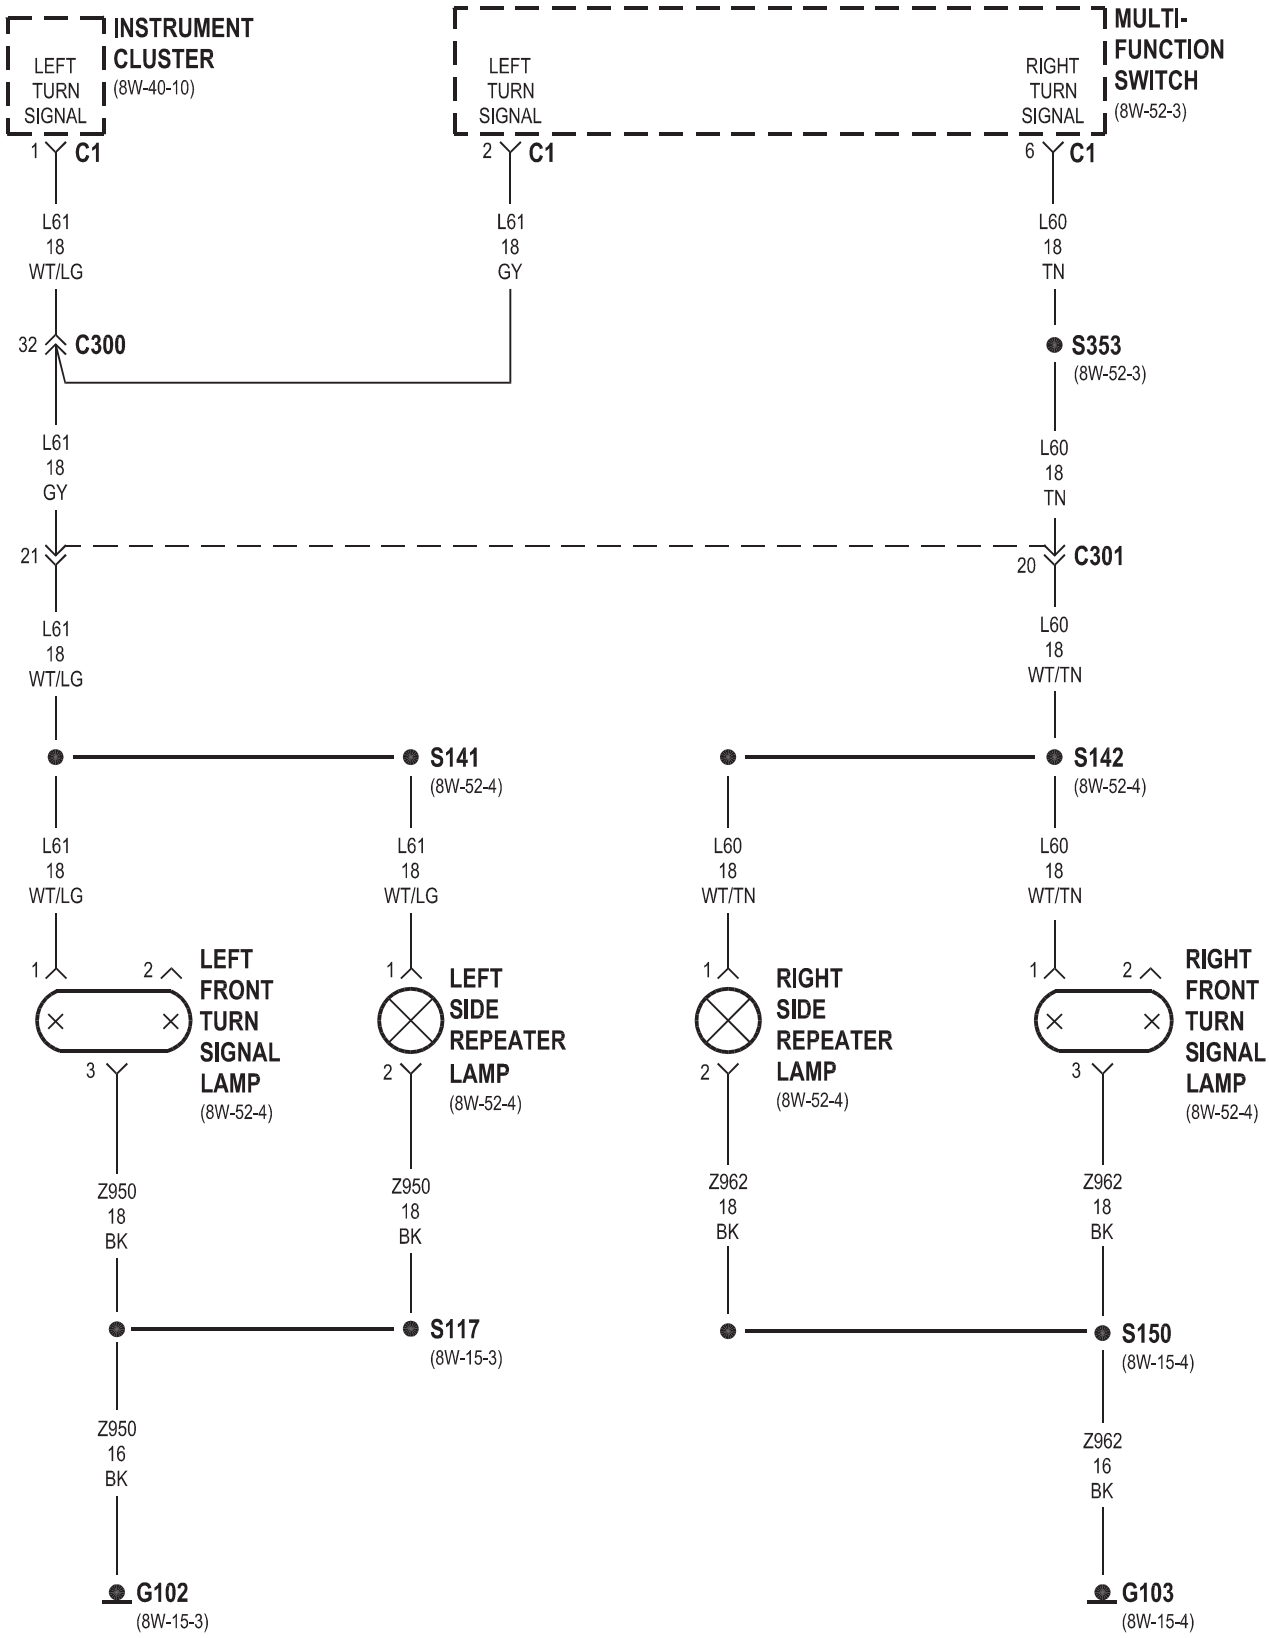
EXPORT


INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-10)
LEFT TURN SIGNAL
1 C1
MULTI-FUNCTION SWITCH
(8W-52-3)
LEFT TURN SIGNAL
2 C1
RIGHT TURN SIGNAL
6 C1
L61 18 WT/LG
L61 18 GY
L60 18 TN
32 C300
S353
(8W-52-3)
L61 18 GY
L60 18 TN
21
20 C301
L61 18 WT/LG
L60 18 WT/TN
S141
(8W-52-4)
S142
(8W-52-4)
L61 18 WT/LG
L61 18 WT/LG
L60 18 WT/TN
L60 18 WT/TN
LEFT FRONT TURN SIGNAL LAMP
(8W-52-4)
LEFT SIDE REPEATER LAMP
(8W-52-4)
RIGHT SIDE REPEATER LAMP
(8W-52-4)
RIGHT FRONT TURN SIGNAL LAMP
(8W-52-4)
Z950 18 BK
Z950 18 BK
Z962 18 BK
Z962 18 BK
S117
(8W-15-3)
S150
(8W-15-4)
Z950 16 BK
Z962 16 BK
G102
(8W-15-3)
G103
(8W-15-4)