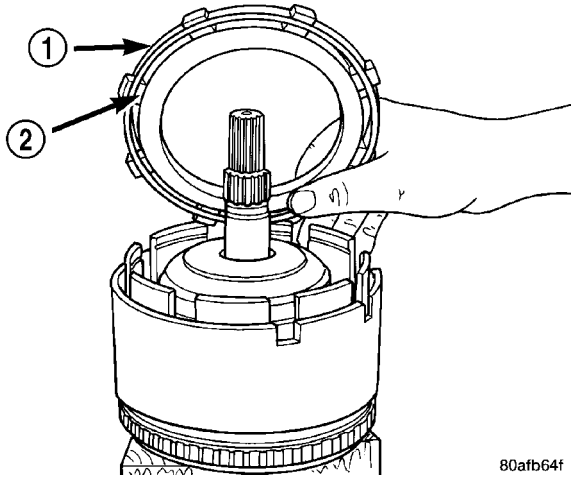

Fig. 162 OD/Reverse Reaction Plate

1 - OD/REVERSE PRESSURE PLATE (STEP SIDE DOWN)
2 - (STEP SIDE DOWN)

(8) Remove OD/Reverse pressure plate (1) (Fig. 162).

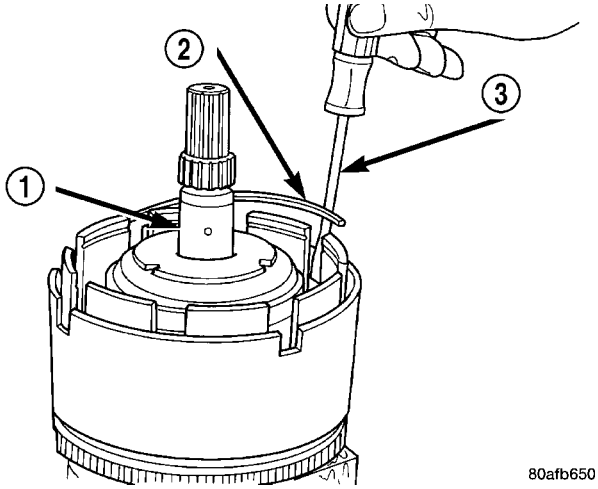

Fig. 163 Waved Snap Ring

1 - OVERDRIVE SHAFT ASSEMBLY
2 - OD/REVERSE CLUTCH WAVED SNAP RING
3 - SCREWDRIVER

(9) Remove OD/Reverse reaction plate wave snap ring (2) (Fig. 163).

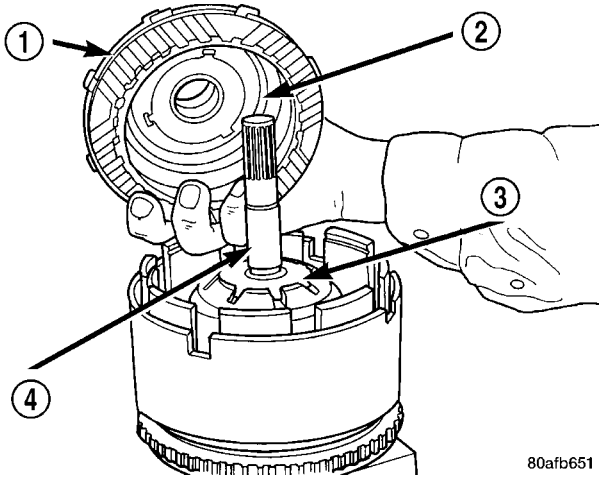

Fig. 164 Remove OD Clutch Pack

1 - OVERDRIVE SHAFT ASSEMBLY AND OD CLUTCH PACK
2 - #3 THRUST PLATE
3 - #3 THRUST WASHER
4 - UNDERDRIVE SHAFT ASSEMBLY

(10) Remove OD shaft/hub and OD clutch pack (1) (Fig. 164).

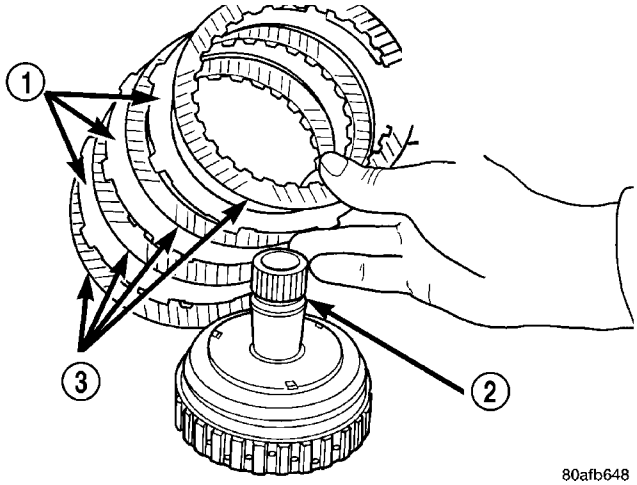

Fig. 165 Overdrive Clutch Pack

1 - OVERDRIVE CLUTCH PLATE
2 - OVERDRIVE SHAFT ASSEMBLY
3 - OVERDRIVE CLUTCH DISC

NOTE: Tag overdrive clutch pack for reassembly identification.

(11) Remove the overdrive clutch (1, 3) from the overdrive hub/shaft (2) (Fig. 165).