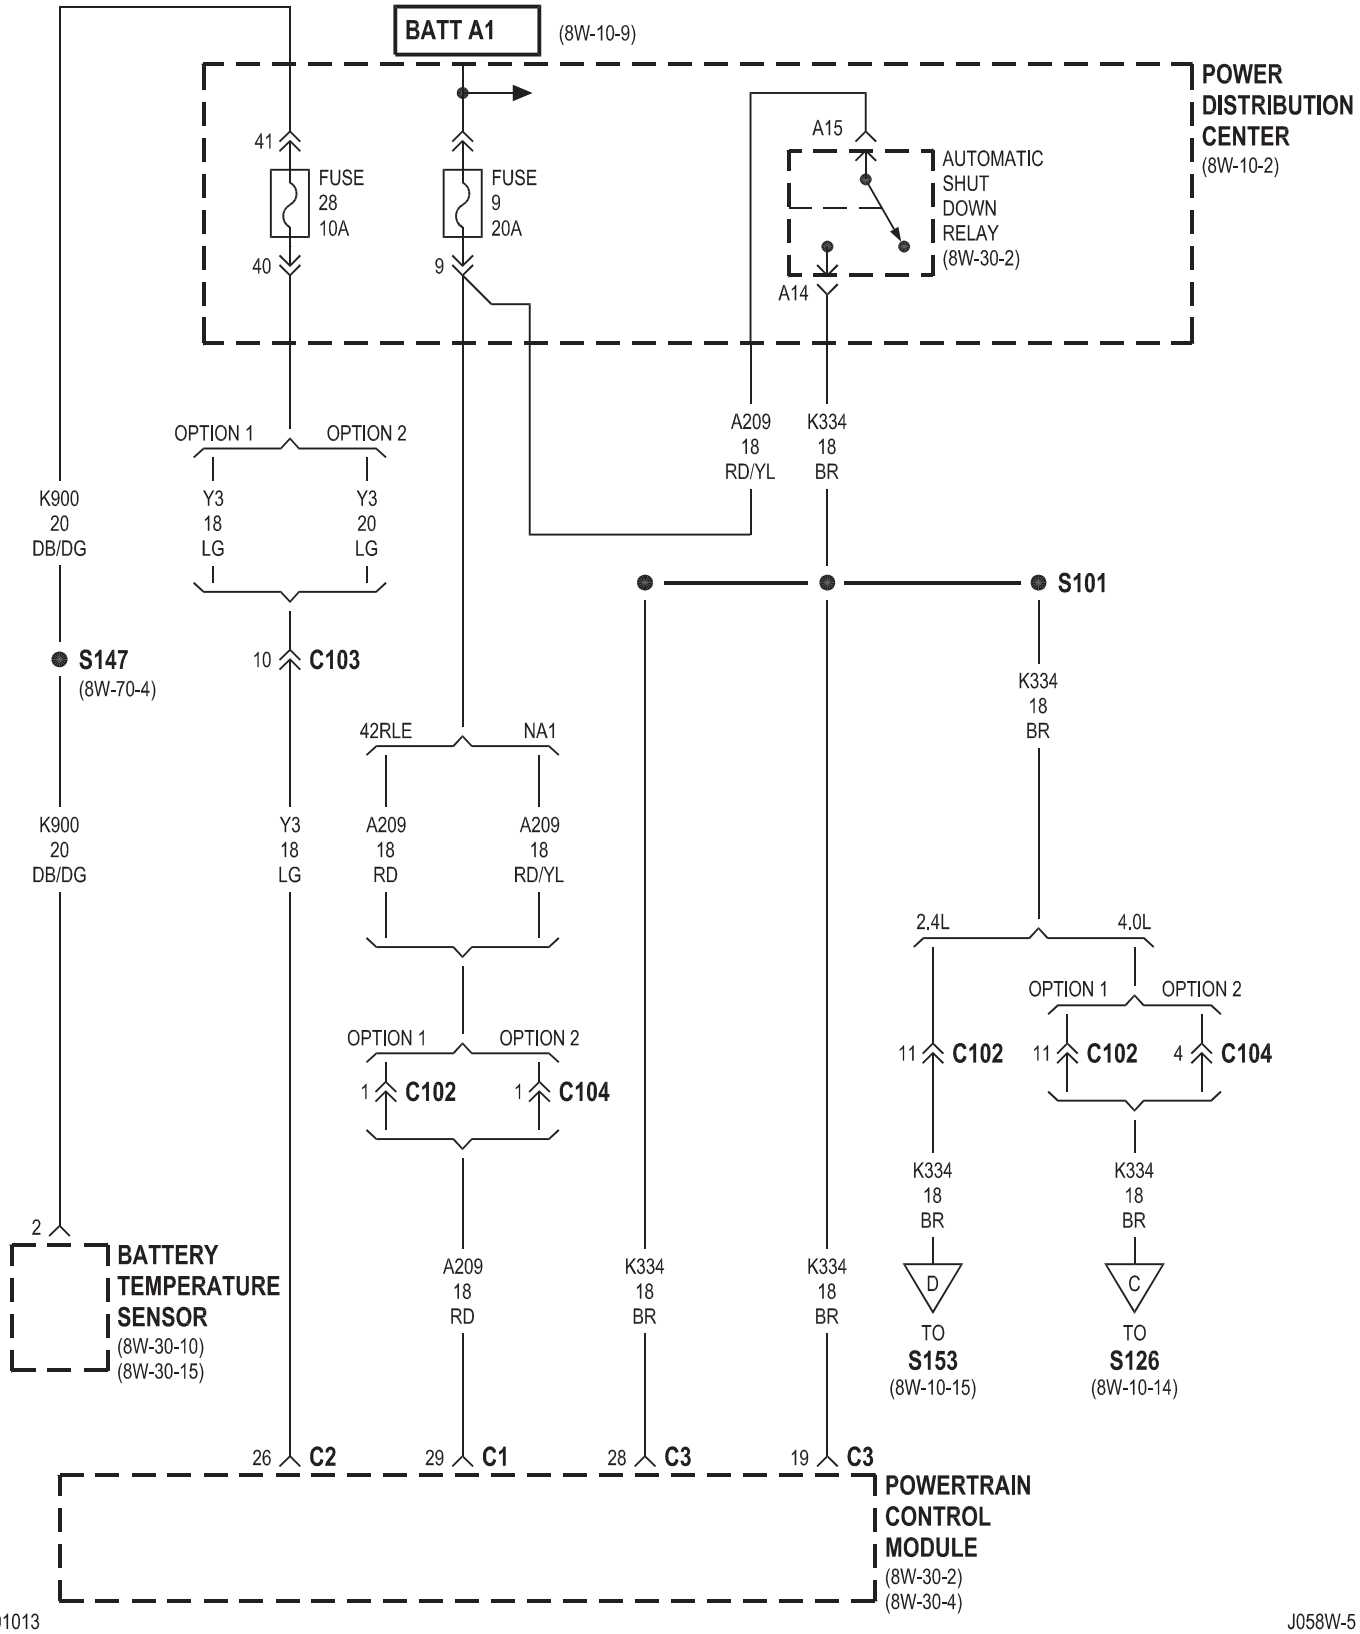

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
41
FUSE 28 10A
40
FUSE 9 20A
9
A15
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY
(8W-30-2)
A14
OPTION 1
OPTION 2
K900 20 DB/DG
Y3 18 LG
Y3 20 LG
A209 18 RD/YL
K334 18 BR
S101
S147
(8W-70-4)
10 C103
42RLE
NA1
K334 18 BR
K900 20 DB/DG
Y3 18 LG
A209 18 RD
A209 18 RD/YL
2.4L
4.0L
OPTION 1
OPTION 2
1 C102
1 C104
11 C102
11 C102
4 C104
2
BATTERY TEMPERATURE SENSOR
(8W-30-10)
(8W-30-15)
A209 18 RD
K334 18 BR
K334 18 BR
K334 18 BR
K334 18 BR
D
C
TO S153
(8W-10-15)
TO S126
(8W-10-14)
26 C2
29 C1
28 C3
19 C3
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-2)
(8W-30-4)