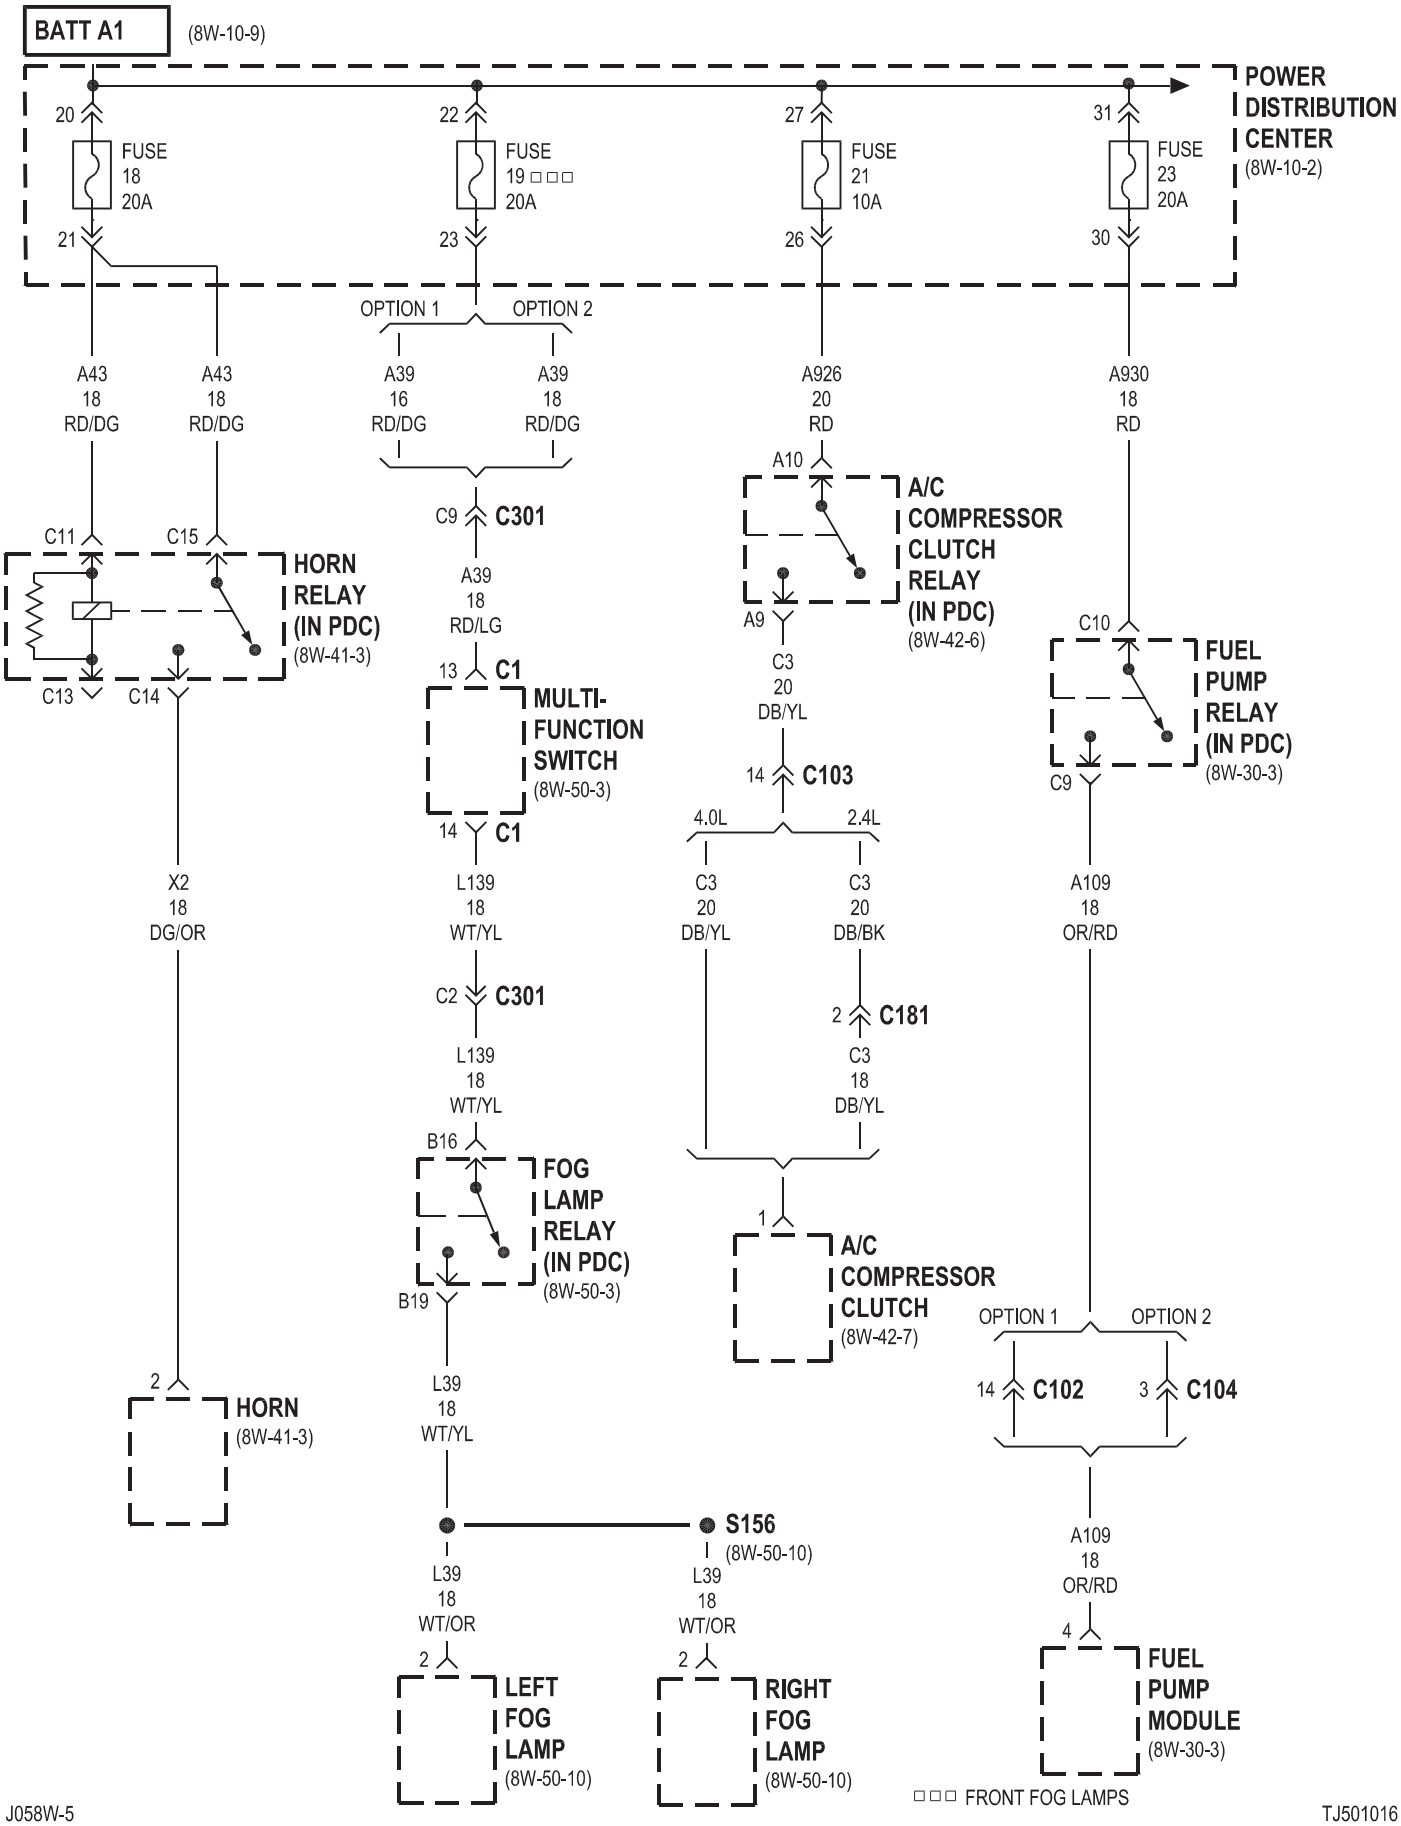

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
20
FUSE 18 20A
21
22
FUSE 19 □□□ 20A
23
27
FUSE 21 10A
26
31
FUSE 23 20A
30
OPTION 1
OPTION 2
A43 18 RD/DG
A43 18 RD/DG
A39 16 RD/DG
A39 18 RD/DG
A926 20 RD
A930 18 RD
C11
C15
HORN RELAY (IN PDC)
(8W-41-3)
C13
C14
C9
C301
A39 18 RD/LG
13
C1
MULTI-FUNCTION SWITCH
(8W-50-3)
14
C1
A10
A/C COMPRESSOR CLUTCH RELAY (IN PDC)
(8W-42-6)
A9
C3 20 DB/YL
14
C103
4.0L
2.4L
C3 20 DB/YL
C3 20 DB/BK
2
C181
C3 18 DB/YL
1
A/C COMPRESSOR CLUTCH
(8W-42-7)
C10
FUEL PUMP RELAY (IN PDC)
(8W-30-3)
C9
A109 18 OR/RD
X2 18 DG/OR
C2
C301
L139 18 WT/YL
B16
FOG LAMP RELAY (IN PDC)
(8W-50-3)
B19
L39 18 WT/YL
2
HORN
(8W-41-3)
OPTION 1
OPTION 2
14
C102
3
C104
A109 18 OR/RD
4
FUEL PUMP MODULE
(8W-30-3)
S156
(8W-50-10)
L39 18 WT/OR
L39 18 WT/OR
2
LEFT FOG LAMP
(8W-50-10)
2
RIGHT FOG LAMP
(8W-50-10)
□□□ FRONT FOG LAMPS