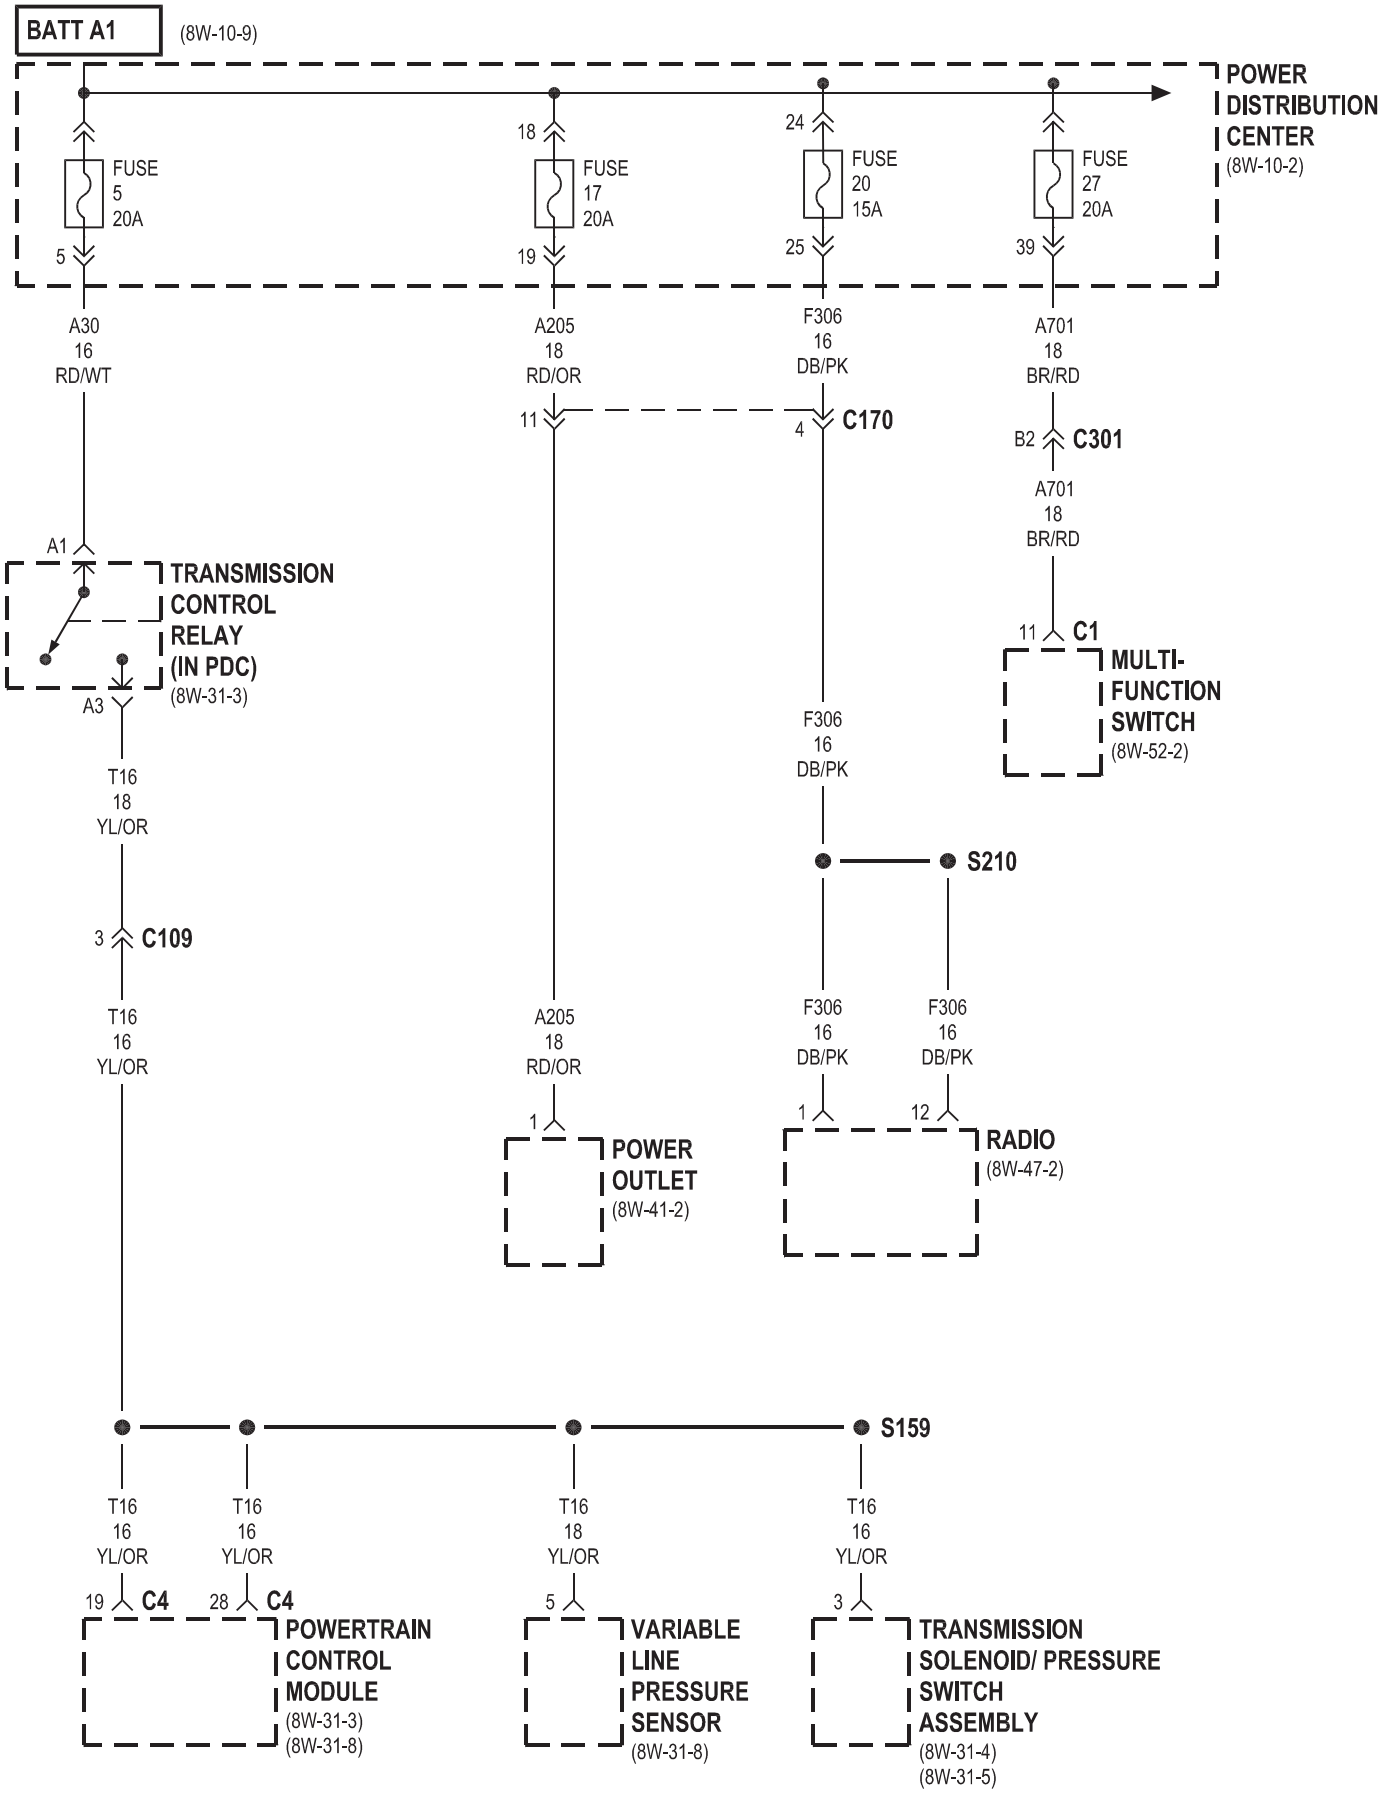

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 5 20A
FUSE 17 20A
FUSE 20 15A
FUSE 27 20A
5
18
19
24
25
39
A30 16 RD/WT
A205 18 RD/OR
F306 16 DB/PK
A701 18 BR/RD
11
4
C170
B2
C301
A701 18 BR/RD
A1
TRANSMISSION CONTROL RELAY (IN PDC)
(8W-31-3)
A3
11
C1
MULTI-FUNCTION SWITCH
(8W-52-2)
T16 18 YL/OR
F306 16 DB/PK
S210
3
C109
T16 16 YL/OR
A205 18 RD/OR
F306 16 DB/PK
F306 16 DB/PK
1
12
POWER OUTLET
(8W-41-2)
RADIO
(8W-47-2)
S159
T16 16 YL/OR
T16 16 YL/OR
T16 18 YL/OR
T16 16 YL/OR
19
C4
28
C4
5
3
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-31-3)
(8W-31-8)
VARIABLE LINE PRESSURE SENSOR
(8W-31-8)
TRANSMISSION SOLENOID/ PRESSURE SWITCH ASSEMBLY
(8W-31-4)
(8W-31-5)