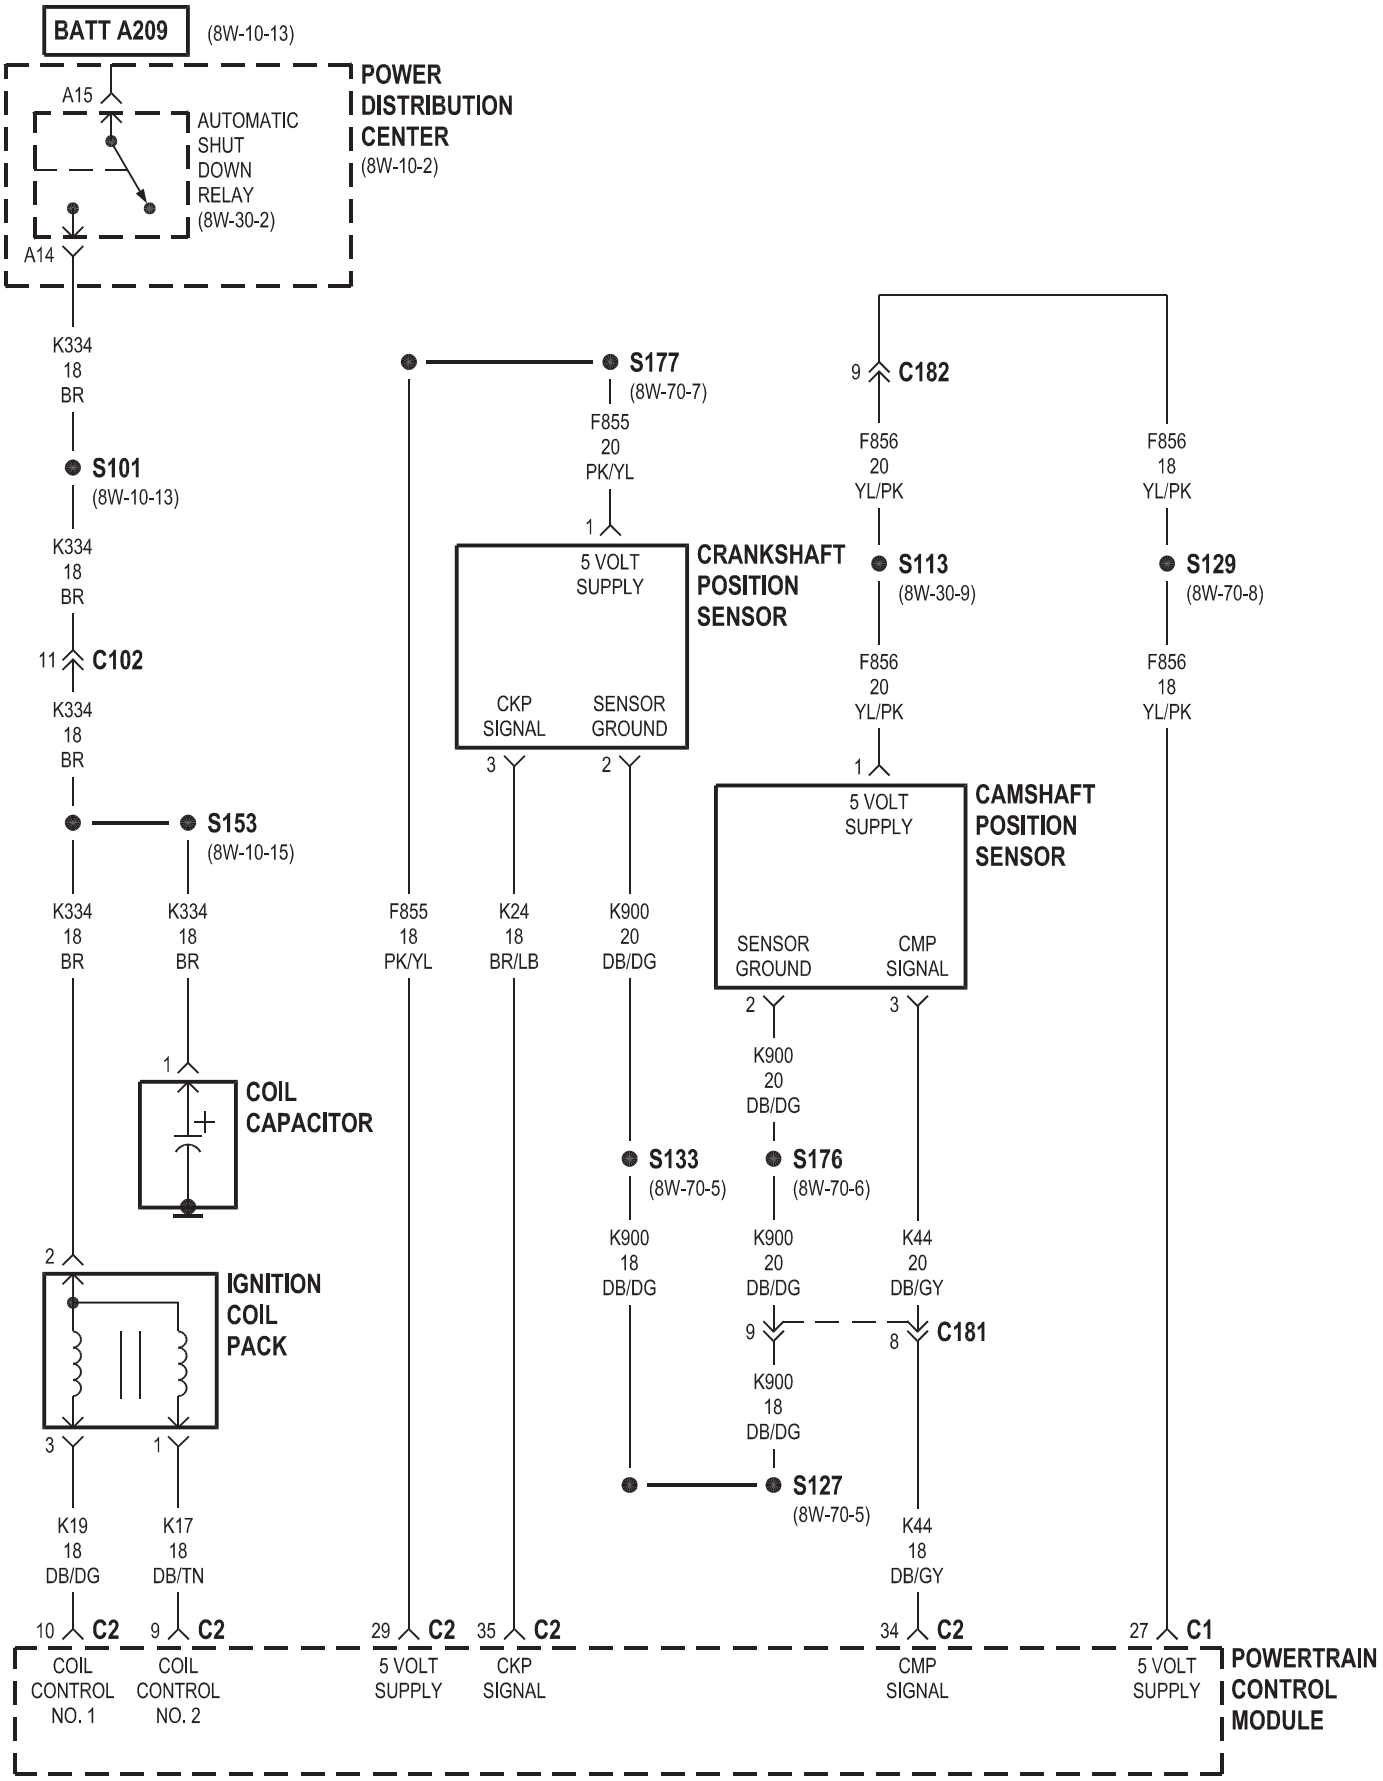
2.4L


BATT A209
(8W-10-13)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
A15
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY
(8W-30-2)
A14
K334 18 BR
S101
(8W-10-13)
K334 18 BR
11 C102
K334 18 BR
S153
(8W-10-15)
K334 18 BR
K334 18 BR
1
COIL CAPACITOR
2
IGNITION COIL PACK
3
1
K19 18 DB/DG
K17 18 DB/TN
10 C2
9 C2
COIL CONTROL NO. 1
COIL CONTROL NO. 2
S177
(8W-70-7)
F855 20 PK/YL
1
5 VOLT SUPPLY
CRANKSHAFT POSITION SENSOR
CKP SIGNAL
SENSOR GROUND
3
2
F855 18 PK/YL
K24 18 BR/LB
K900 20 DB/DG
29 C2
35 C2
5 VOLT SUPPLY
CKP SIGNAL
S133
(8W-70-5)
K900 18 DB/DG
S127
(8W-70-5)
9 C182
F856 20 YL/PK
S113
(8W-30-9)
F856 20 YL/PK
1
5 VOLT SUPPLY
CAMSHAFT POSITION SENSOR
SENSOR GROUND
CMP SIGNAL
2
3
K900 20 DB/DG
S176
(8W-70-6)
K900 20 DB/DG
9
K900 18 DB/DG
K44 20 DB/GY
8 C181
K44 18 DB/GY
34 C2
CMP SIGNAL
F856 18 YL/PK
S129
(8W-70-8)
F856 18 YL/PK
27 C1
5 VOLT SUPPLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE