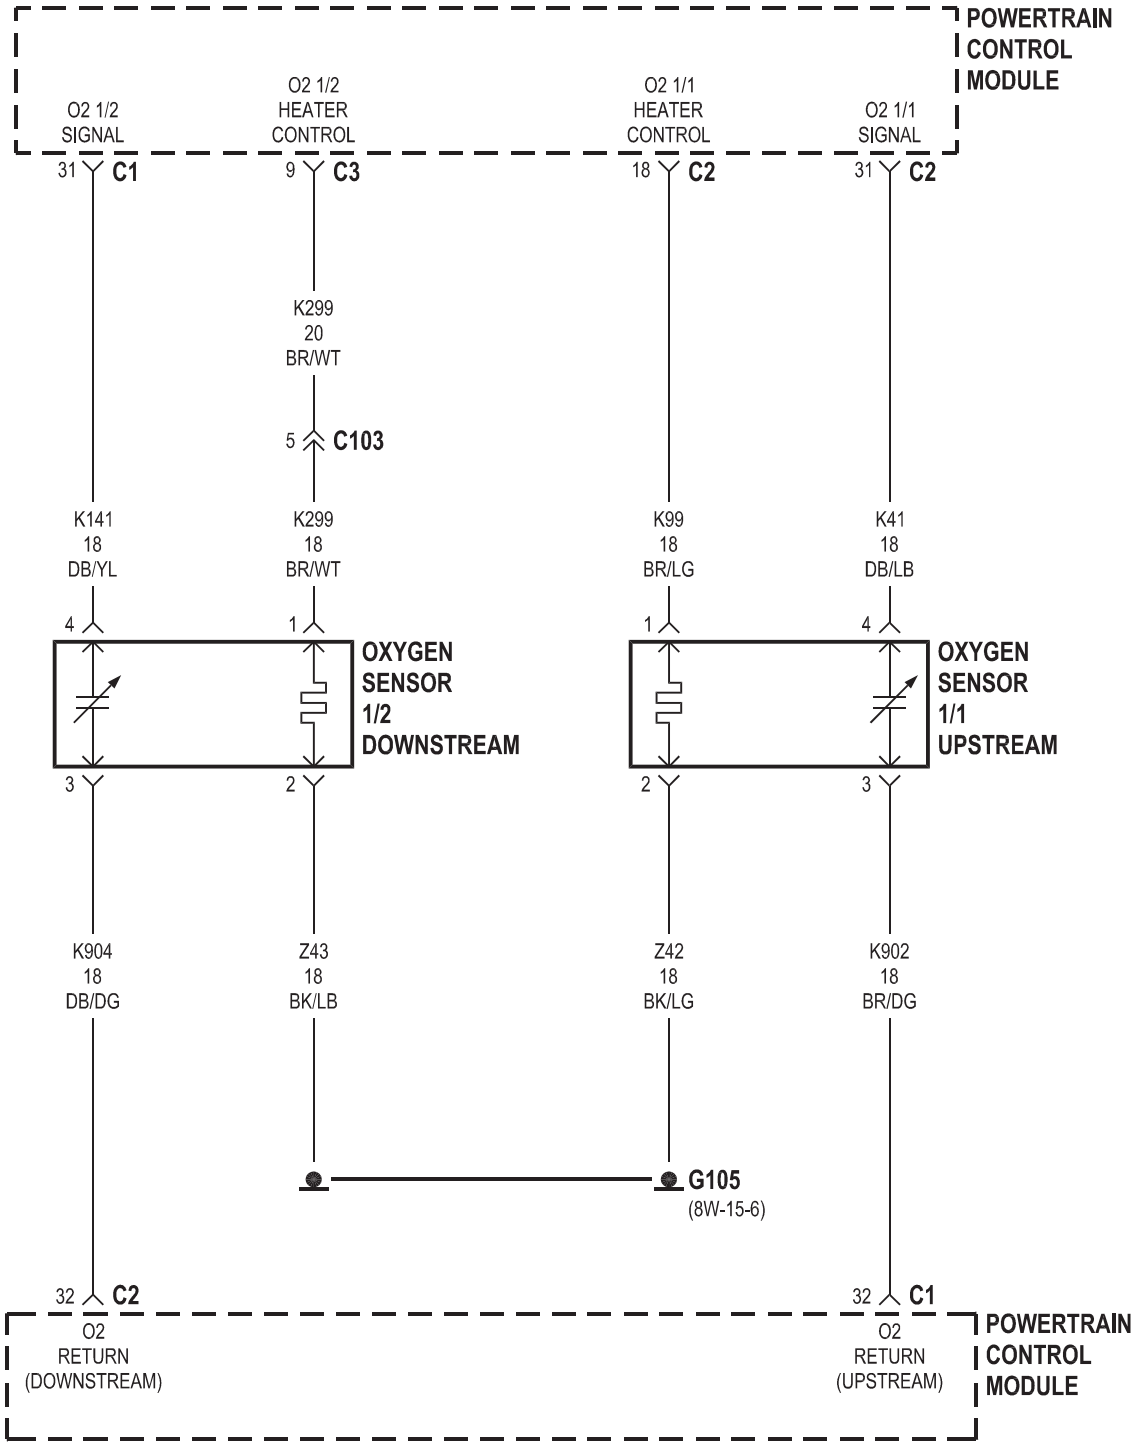

POWERTRAIN CONTROL MODULE
O2 1/2 SIGNAL
O2 1/2 HEATER CONTROL
O2 1/1 HEATER CONTROL
O2 1/1 SIGNAL
31 C1
9 C3
18 C2
31 C2
K299 20 BR/WT
5 C103
K141 18 DB/YL
K299 18 BR/WT
K99 18 BR/LG
K41 18 DB/LB
4
1
1
4
OXYGEN SENSOR 1/2 DOWNSTREAM
OXYGEN SENSOR 1/1 UPSTREAM
3
2
2
3
K904 18 DB/DG
Z43 18 BK/LB
Z42 18 BK/LG
K902 18 BR/DG
G105
(8W-15-6)
32 C2
32 C1
O2 RETURN (DOWNSTREAM)
O2 RETURN (UPSTREAM)
POWERTRAIN CONTROL MODULE