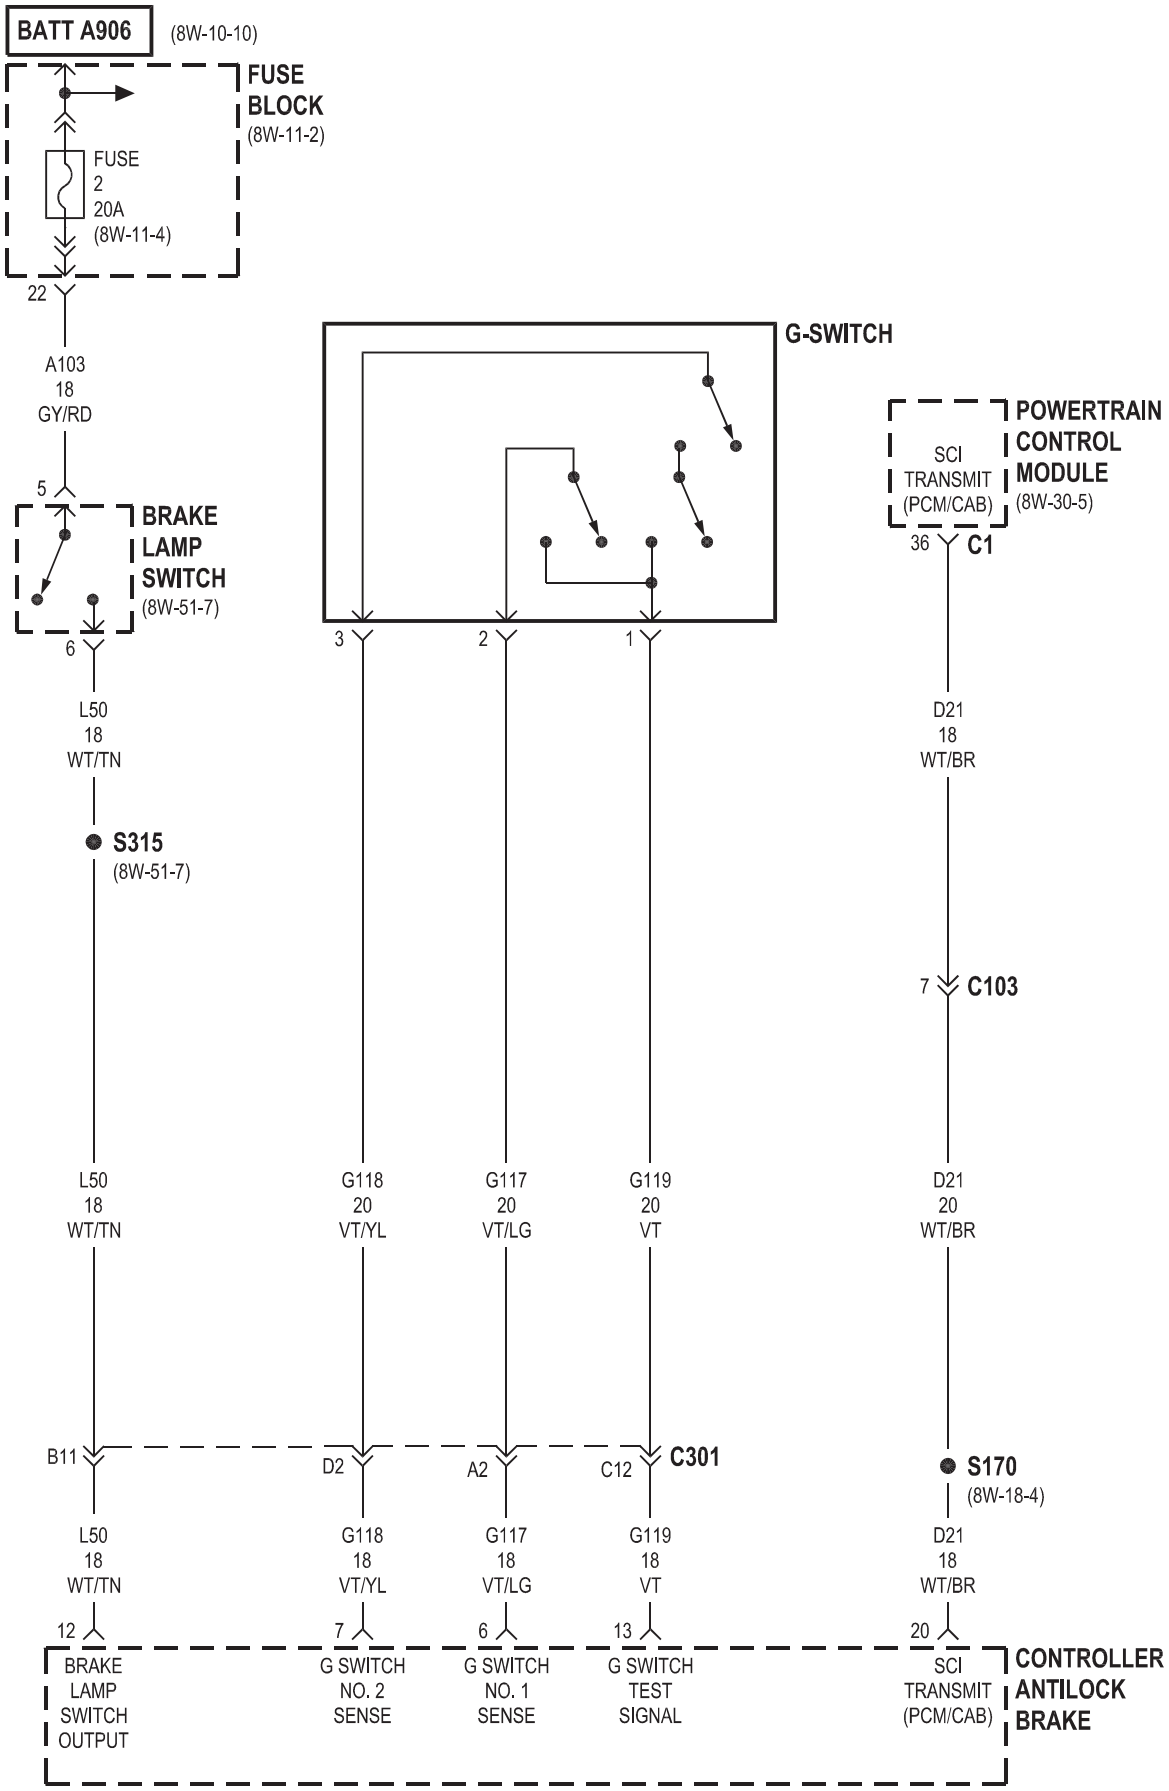

BATT A906
(8W-10-10)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 2 20A
(8W-11-4)
22
A103 18 GY/RD
5
BRAKE LAMP SWITCH
(8W-51-7)
6
L50 18 WT/TN
S315
(8W-51-7)
L50 18 WT/TN
B11
L50 18 WT/TN
12
BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
G-SWITCH
3
2
1
G118 20 VT/YL
D2
G118 18 VT/YL
7
G SWITCH NO. 2 SENSE
G117 20 VT/LG
A2
G117 18 VT/LG
6
G SWITCH NO. 1 SENSE
G119 20 VT
C12
C301
G119 18 VT
13
G SWITCH TEST SIGNAL
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-5)
SCI TRANSMIT (PCM/CAB)
36
C1
D21 18 WT/BR
7
C103
D21 20 WT/BR
S170
(8W-18-4)
D21 18 WT/BR
20
SCI TRANSMIT (PCM/CAB)
CONTROLLER ANTILOCK BRAKE