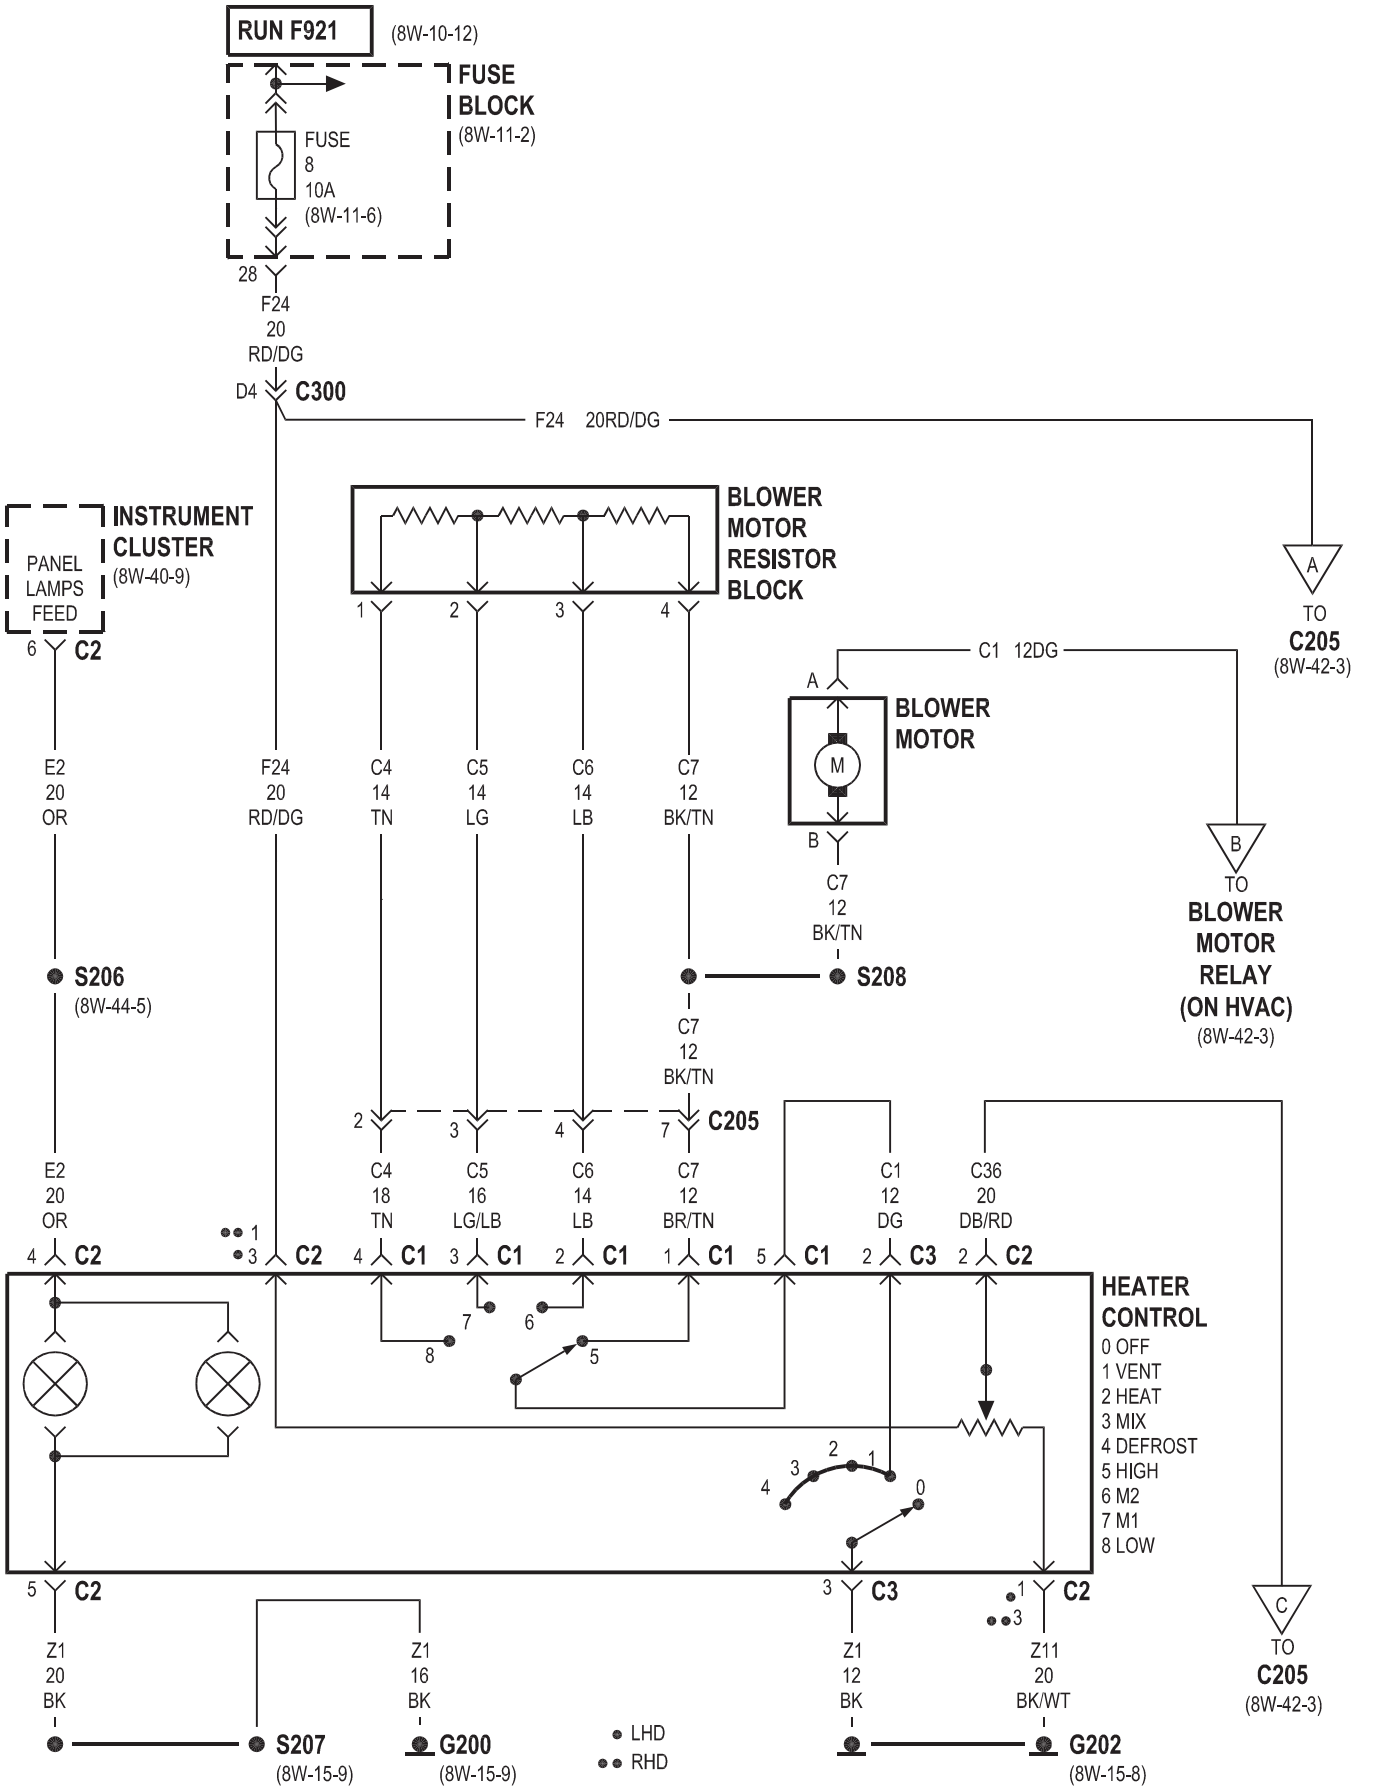
HEATER ONLY


RUN F921
(8W-10-12)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 8 10A
(8W-11-6)
28
F24 20 RD/DG
D4 C300
F24 20RD/DG
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-9)
PANEL LAMPS FEED
6 C2
BLOWER MOTOR RESISTOR BLOCK
1 2 3 4
A
TO C205
(8W-42-3)
C1 12DG
A
BLOWER MOTOR
M
B
C7 12 BK/TN
S208
B
TO BLOWER MOTOR RELAY (ON HVAC)
(8W-42-3)
E2 20 OR
S206
(8W-44-5)
F24 20 RD/DG
C4 14 TN
C5 14 LG
C6 14 LB
C7 12 BK/TN
C7 12 BK/TN
2 3 4 7 C205
E2 20 OR
4 C2
1
3 C2
C4 18 TN
C5 16 LG/LB
C6 14 LB
C7 12 BR/TN
4 C1 3 C1 2 C1 1 C1
C1 12 DG
5 C1 2 C3
C36 20 DB/RD
2 C2
HEATER CONTROL
0 OFF
1 VENT
2 HEAT
3 MIX
4 DEFROST
5 HIGH
6 M2
7 M1
8 LOW
5 C2
3 C3
1
3
C2
Z1 20 BK
S207
(8W-15-9)
Z1 16 BK
G200
(8W-15-9)
LHD
RHD
Z1 12 BK
Z11 20 BK/WT
G202
(8W-15-8)
C
TO C205
(8W-42-3)