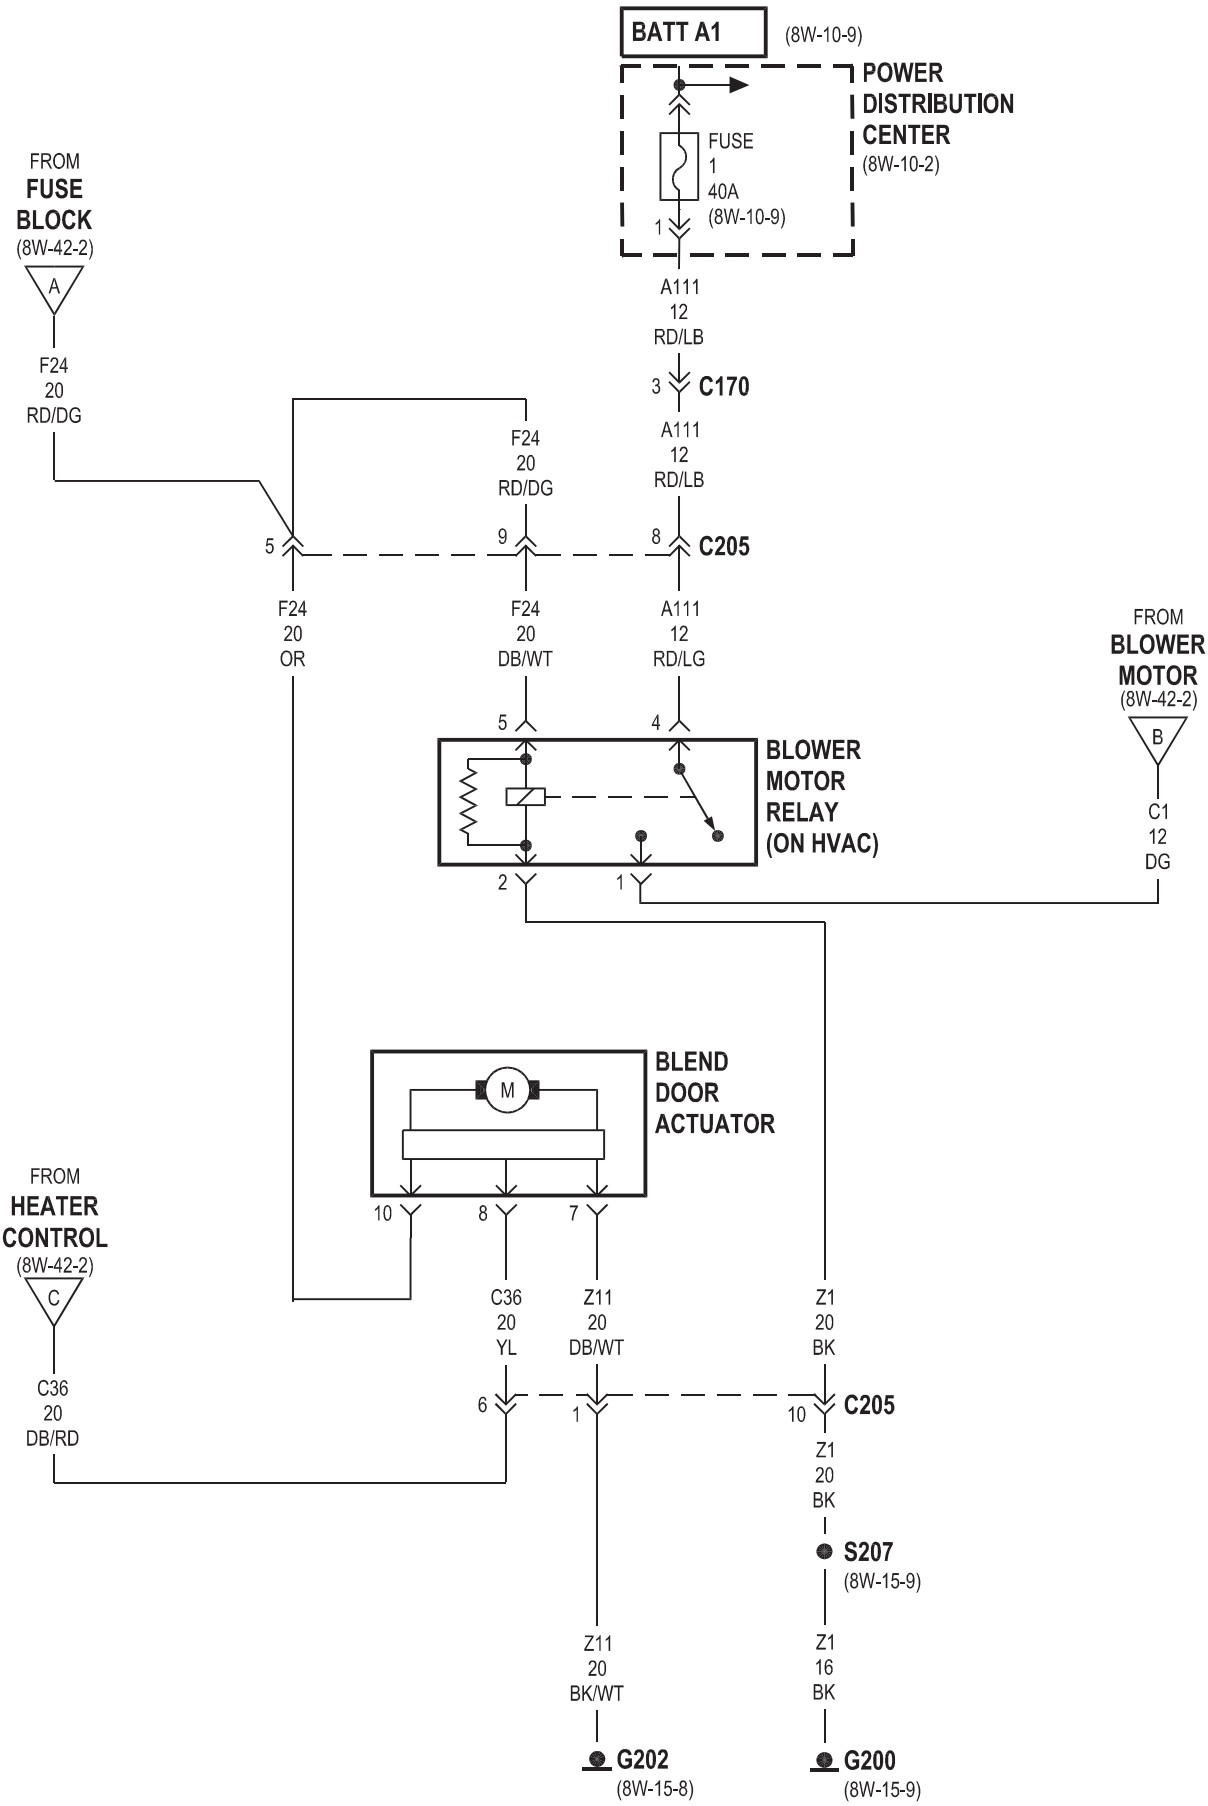
HEATER ONLY


BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 1 40A
(8W-10-9)
1
A111 12 RD/LB
3
C170
FROM FUSE BLOCK
(8W-42-2)
A
F24 20 RD/DG
F24 20 RD/DG
A111 12 RD/LB
5
9
8
C205
F24 20 OR
F24 20 DB/WT
A111 12 RD/LG
FROM BLOWER MOTOR
(8W-42-2)
B
C1 12 DG
5
4
BLOWER MOTOR RELAY (ON HVAC)
2
1
M
BLEND DOOR ACTUATOR
10
8
7
FROM HEATER CONTROL
(8W-42-2)
C
C36 20 YL
Z11 20 DB/WT
Z1 20 BK
C36 20 DB/RD
6
1
10
C205
Z1 20 BK
S207
(8W-15-9)
Z11 20 BK/WT
Z1 16 BK
G202
(8W-15-8)
G200
(8W-15-9)