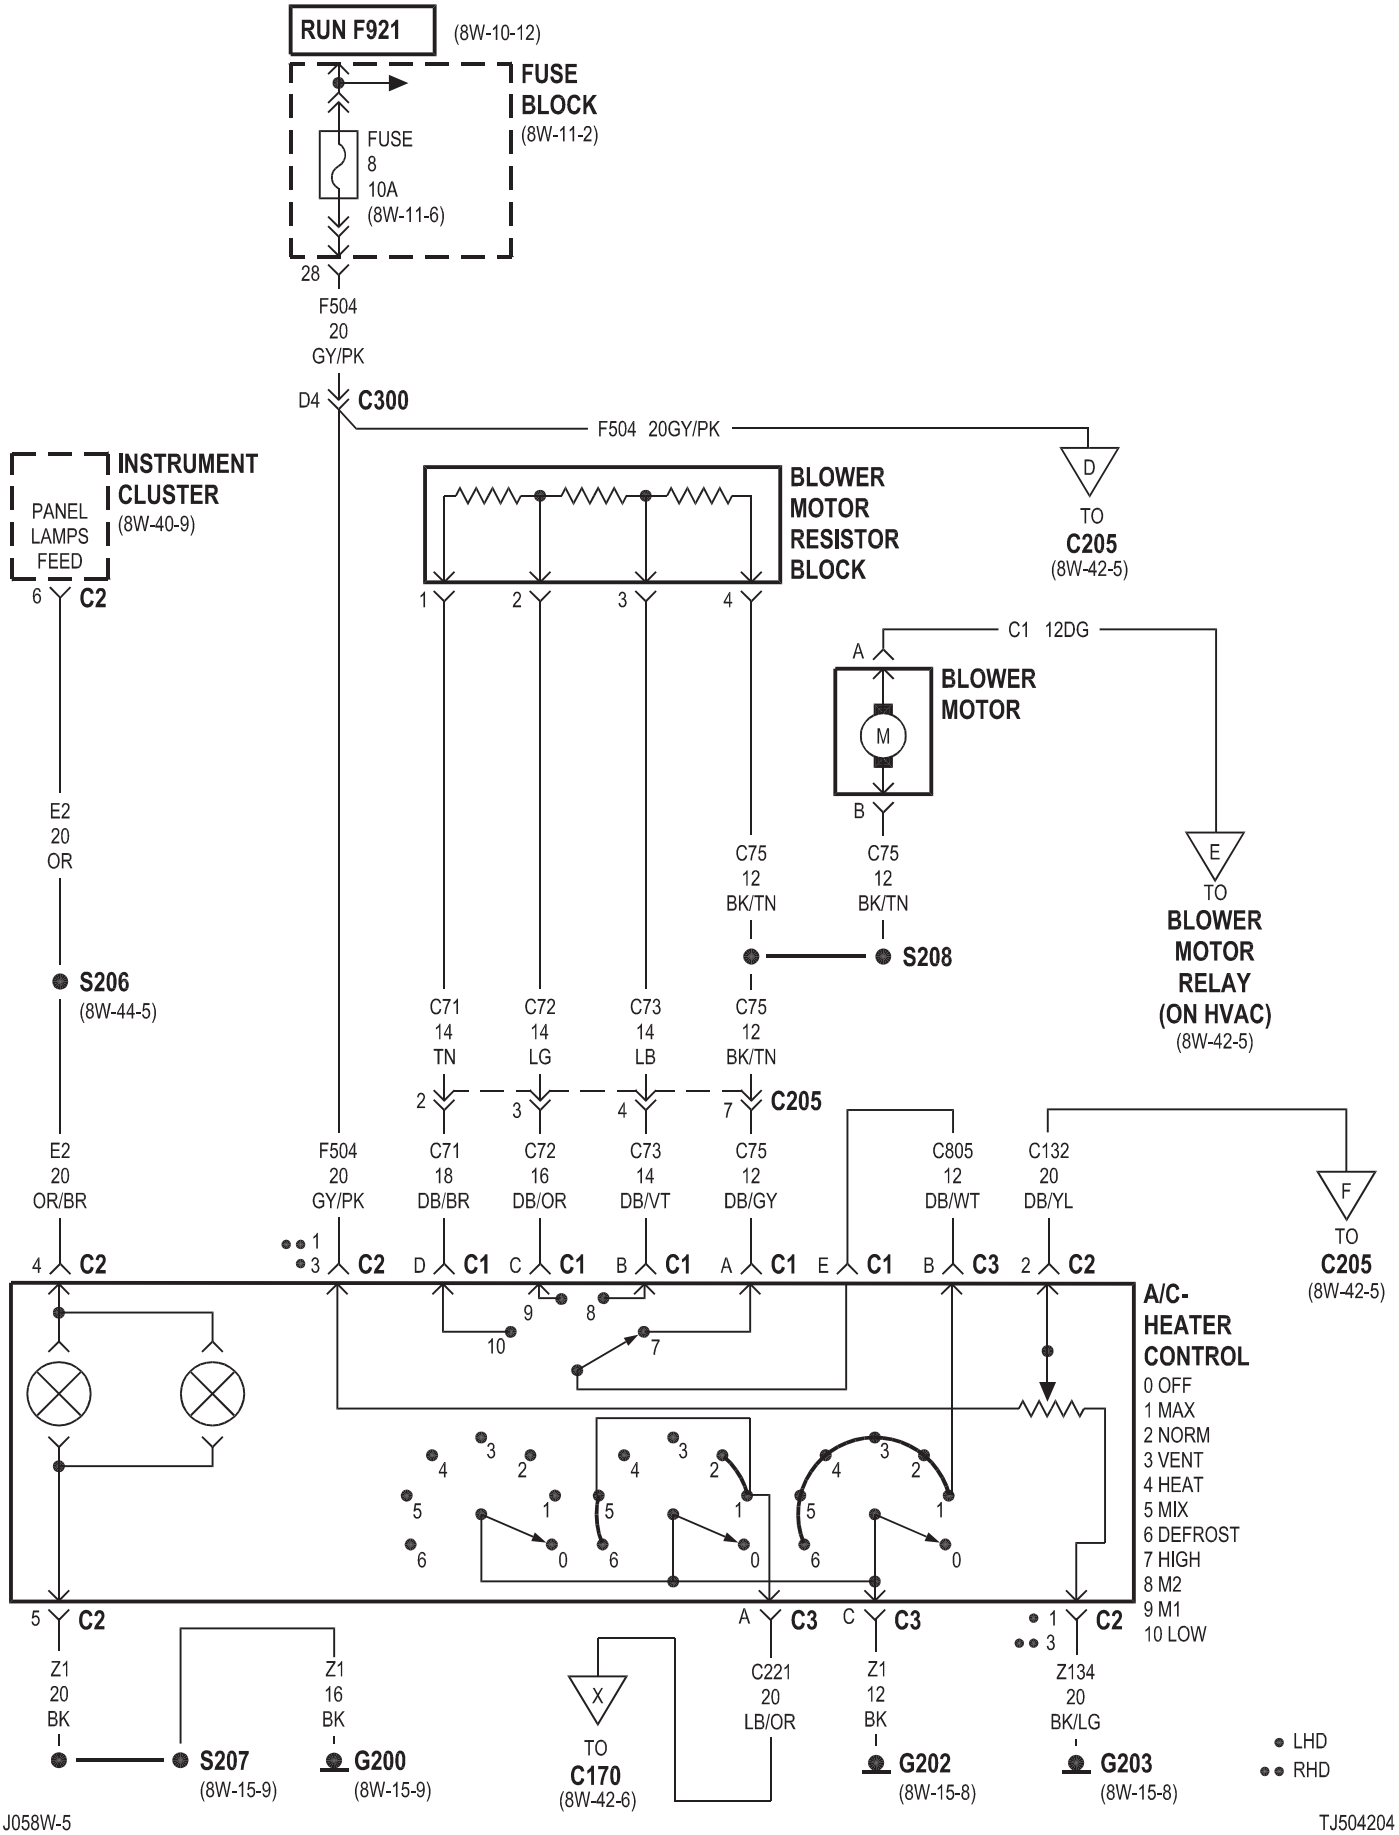

RUN F921
(8W-10-12)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 8 10A
(8W-11-6)
28
F504 20 GY/PK
D4 C300
F504 20GY/PK
D
TO C205
(8W-42-5)
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-9)
PANEL LAMPS FEED
6 C2
BLOWER MOTOR RESISTOR BLOCK
1 2 3 4
C1 12DG
A
BLOWER MOTOR
M
B
E2 20 OR
S206
(8W-44-5)
C75 12 BK/TN
C75 12 BK/TN
S208
E
TO BLOWER MOTOR RELAY (ON HVAC)
(8W-42-5)
C71 14 TN
C72 14 LG
C73 14 LB
C75 12 BK/TN
2 3 4 7 C205
E2 20 OR/BR
F504 20 GY/PK
C71 18 DB/BR
C72 16 DB/OR
C73 14 DB/VT
C75 12 DB/GY
C805 12 DB/WT
C132 20 DB/YL
F
TO C205
(8W-42-5)
4 C2
1 3 C2
D C1
C C1
B C1
A C1
E C1
B C3
2 C2
A/C-HEATER CONTROL
0 OFF
1 MAX
2 NORM
3 VENT
4 HEAT
5 MIX
6 DEFROST
7 HIGH
8 M2
9 M1
10 LOW
5 C2
A C3
C C3
1 3 C2
Z1 20 BK
S207
(8W-15-9)
Z1 16 BK
G200
(8W-15-9)
X
TO C170
(8W-42-6)
C221 20 LB/OR
Z1 12 BK
G202
(8W-15-8)
Z134 20 BK/LG
G203
(8W-15-8)
LHD
RHD