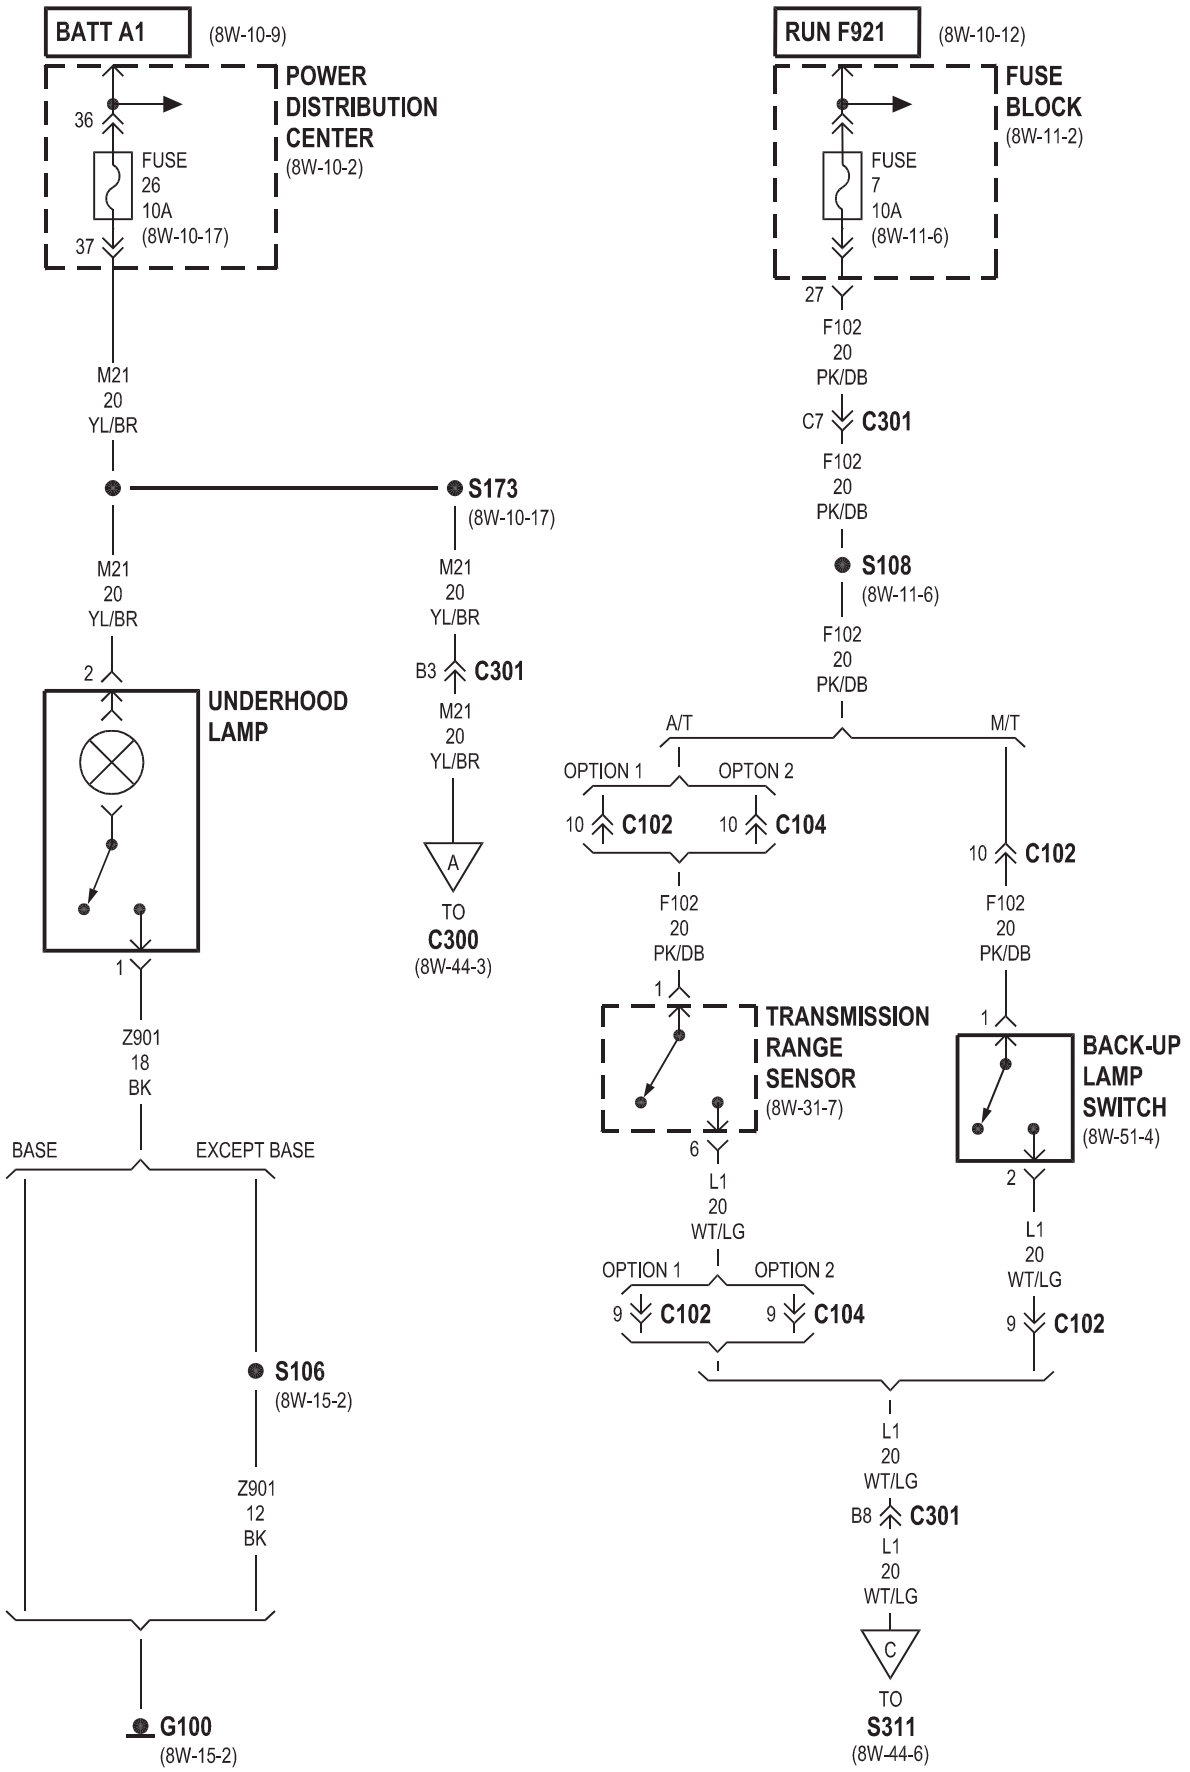

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
36
FUSE 26 10A
(8W-10-17)
37
M21 20 YL/BR
S173
(8W-10-17)
M21 20 YL/BR
2
UNDERHOOD LAMP
1
Z901 18 BK
BASE
EXCEPT BASE
S106
(8W-15-2)
Z901 12 BK
G100
(8W-15-2)
M21 20 YL/BR
B3 C301
M21 20 YL/BR
A
TO C300
(8W-44-3)
RUN F921
(8W-10-12)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 7 10A
(8W-11-6)
27
F102 20 PK/DB
C7 C301
F102 20 PK/DB
S108
(8W-11-6)
F102 20 PK/DB
A/T
M/T
OPTION 1
OPTON 2
10 C102
10 C104
10 C102
F102 20 PK/DB
F102 20 PK/DB
1
TRANSMISSION RANGE SENSOR
(8W-31-7)
1
BACK-UP LAMP SWITCH
(8W-51-4)
6
L1 20 WT/LG
2
L1 20 WT/LG
OPTION 1
OPTION 2
9 C102
9 C104
9 C102
L1 20 WT/LG
B8 C301
L1 20 WT/LG
C
TO S311
(8W-44-6)