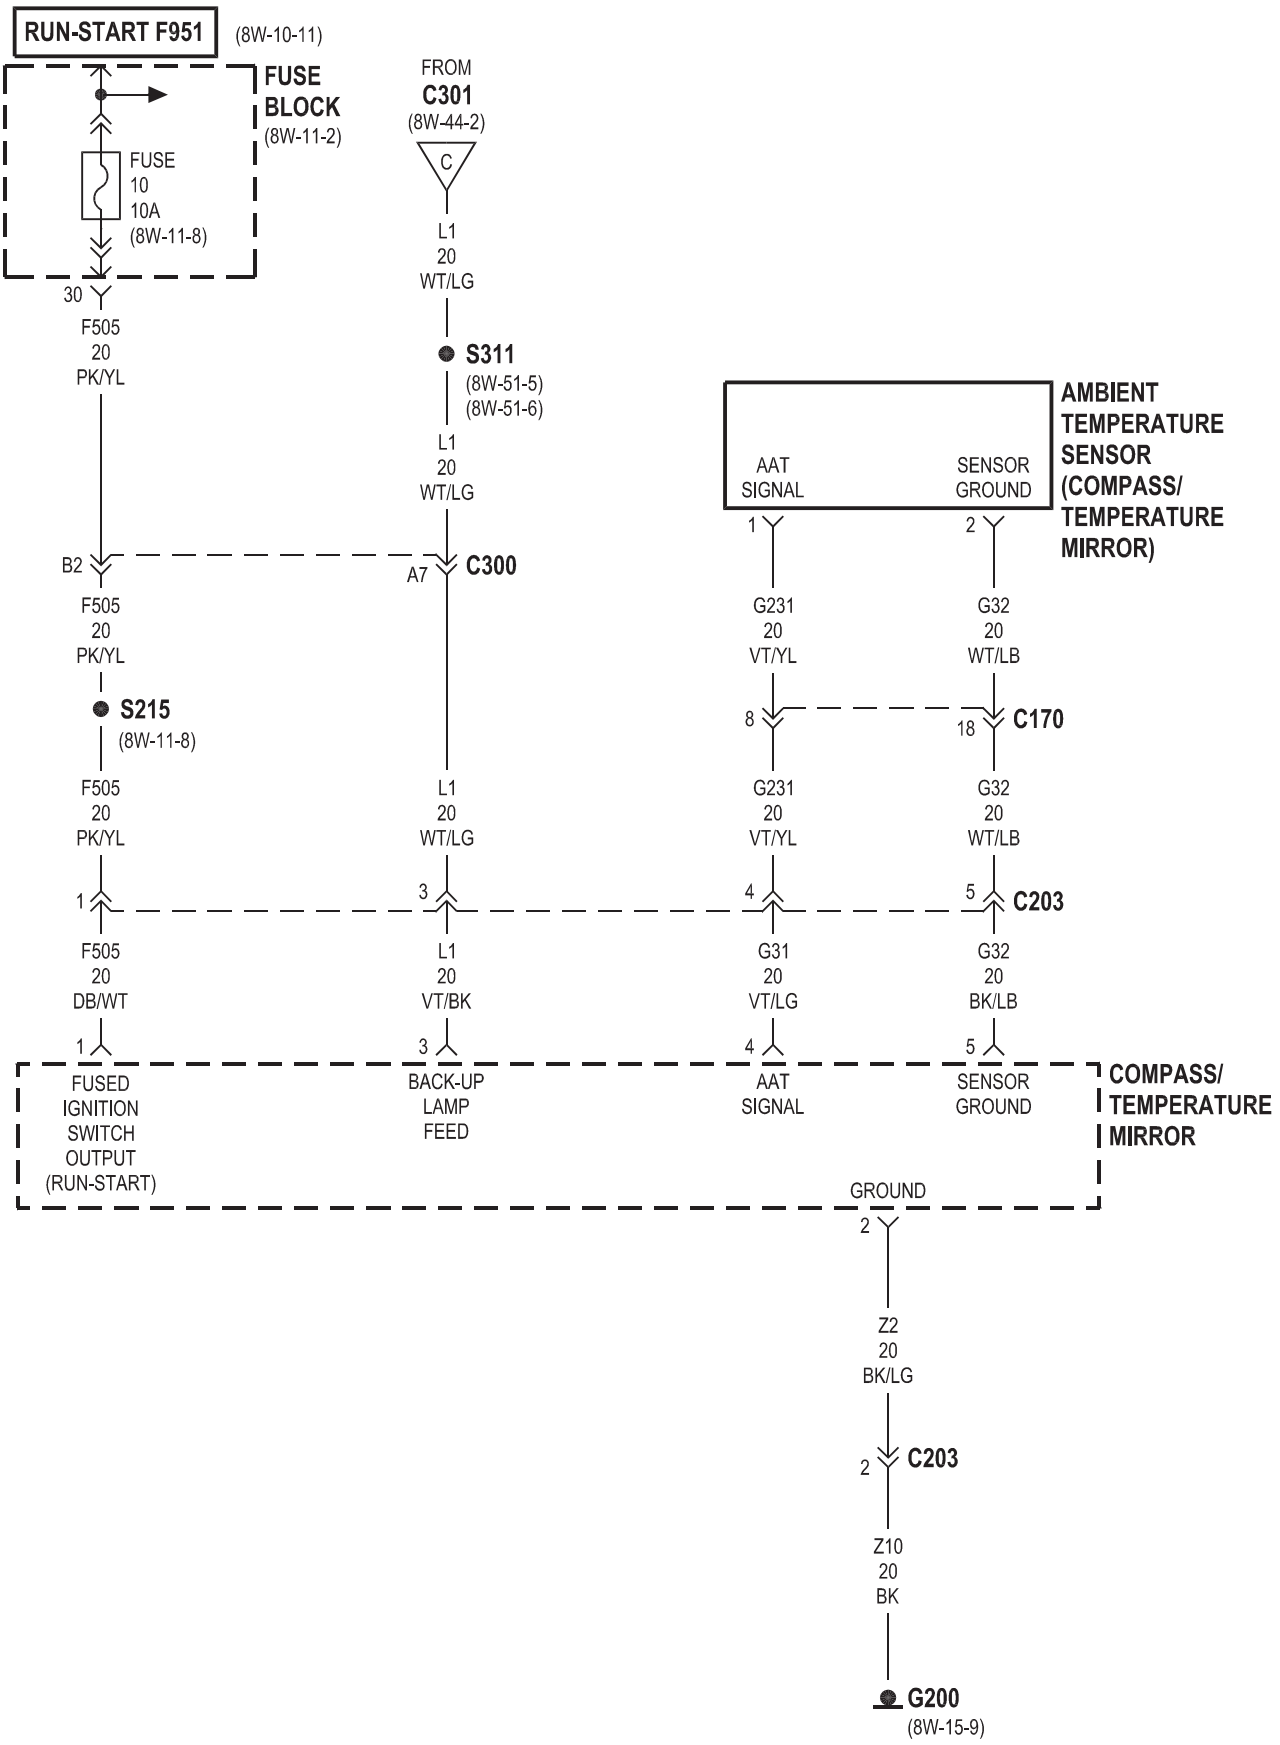

RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 10 10A
(8W-11-8)
30
F505 20 PK/YL
B2
F505 20 PK/YL
S215
(8W-11-8)
F505 20 PK/YL
1
F505 20 DB/WT
1
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
FROM C301
(8W-44-2)
C
L1 20 WT/LG
S311
(8W-51-5)
(8W-51-6)
L1 20 WT/LG
A7
C300
L1 20 WT/LG
3
L1 20 VT/BK
3
BACK-UP LAMP FEED
AMBIENT TEMPERATURE SENSOR (COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR)
AAT SIGNAL
SENSOR GROUND
1
2
G231 20 VT/YL
G32 20 WT/LB
8
18
C170
G231 20 VT/YL
G32 20 WT/LB
4
5
C203
G31 20 VT/LG
G32 20 BK/LB
4
5
AAT SIGNAL
SENSOR GROUND
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
GROUND
2
Z2 20 BK/LG
2
C203
Z10 20 BK
G200
(8W-15-9)