TRANSFER CASE - NV241 (Continued)

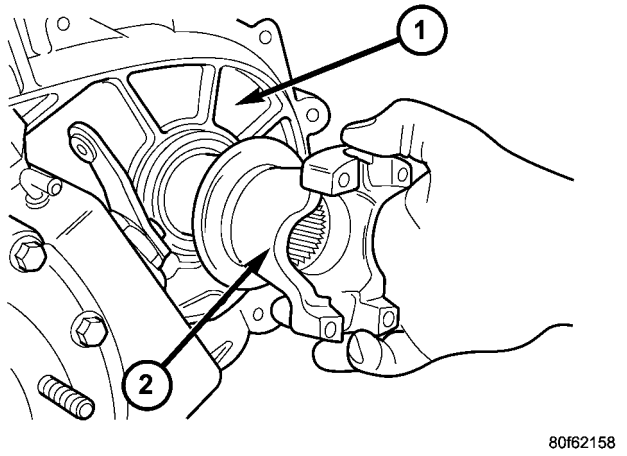

Fig. 11 Front Yoke Removal

1 - TRANSFER CASE
2 - FRONT YOKE

(6) Remove bolt (Fig. 12) that retains the shift lever to sector shaft.

(7) Remove the shift lever (Fig. 13) from the shift sector.

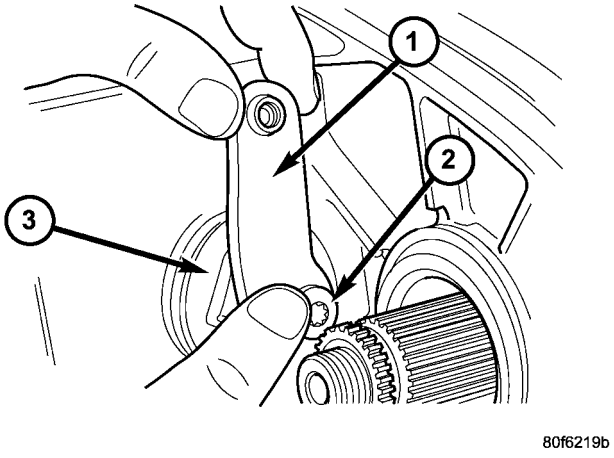

Fig. 12 Shift Lever Bolt Removal

1 - SHIFT LEVER
2 - BOLT
3 - SECTOR SUPPORT

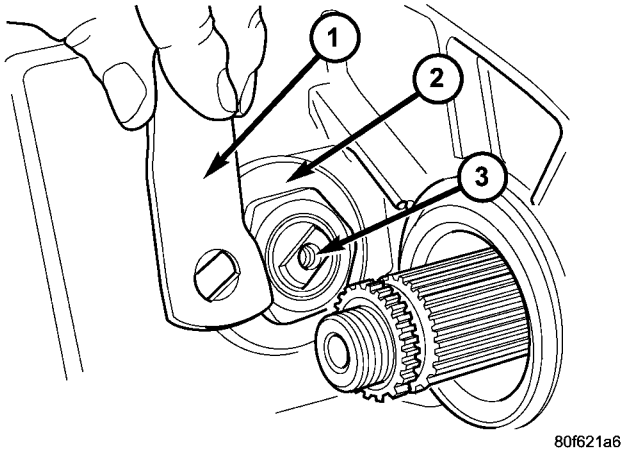

Fig. 13 Shift Lever Removal

1 - SHIFT LEVER
2 - SECTOR SUPPORT
3 - SHIFT SECTOR

(8) Remove the detent plug (Fig. 14).

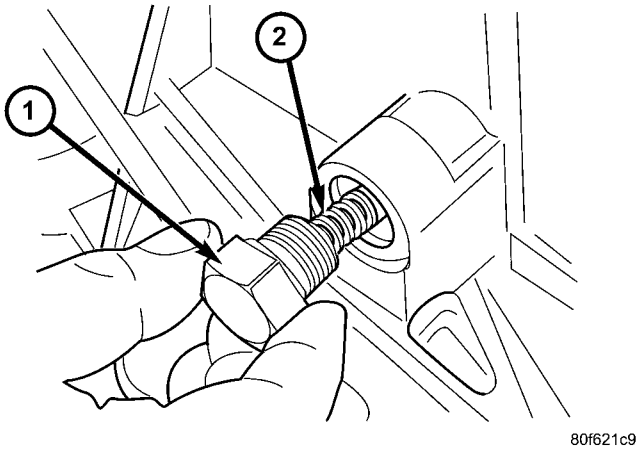

Fig. 14 Detent Plug Removal

1 - DETENT PLUG
2 - SPRING