MikroTik Hairpin NAT, доступ с локальной сети по внешнему ip

mikrotiklab.ru/nastrojka_hairpin_nat

Что такое Hairpin NAT

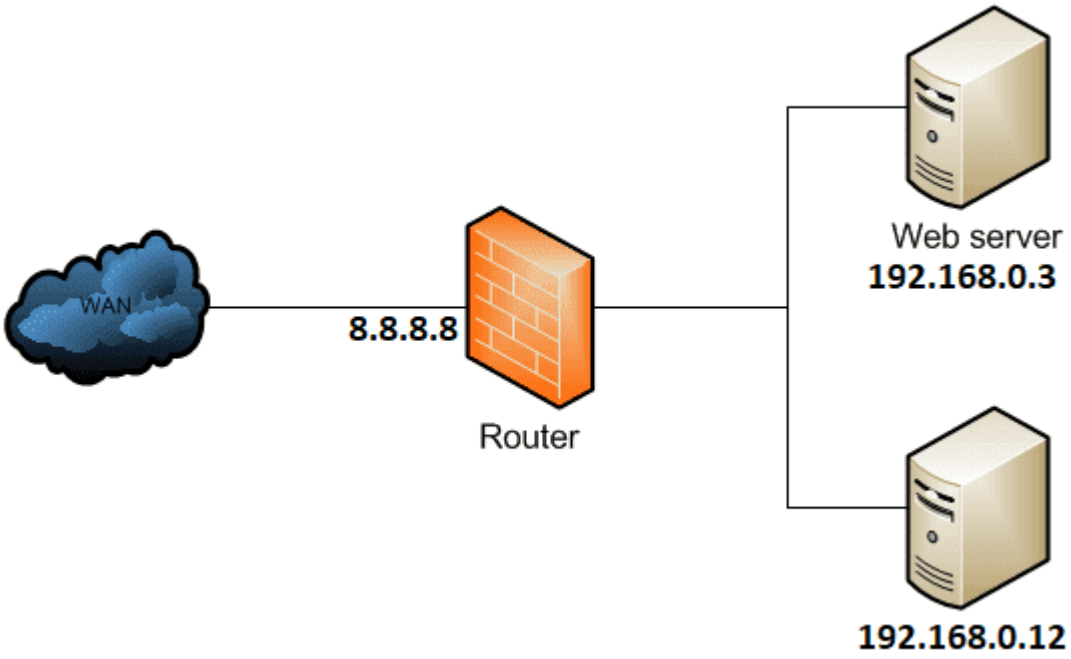

Часто при пробросе порта и попытке доступа из локальной сети по внешнему адресу соединение завершается без ответа от целевого узла. Такая ситуация нередко вызывает затруднения у специалистов, привыкших работать с роутерами Asus, D-Link, Linksys, Netis, TP-Link, Tenda, Xiaomi, Zyxel, Keenetic, Mercusys, Edimax.

Метод **Hairpin NAT** решает проблему тем, что обращение к внешнему адресу перенаправляется на локальный порт. По сути, весь трафик заворачивается с подменой

адресов (**NAT**).
Примеры использования:

- доступ к системе видеонаблюдения;
- доступ к сайту, размещённому в локальной сети.

Настройка Hairpin NAT на MikroTik

Для этого создаются два последовательных правила.
Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **NAT**.

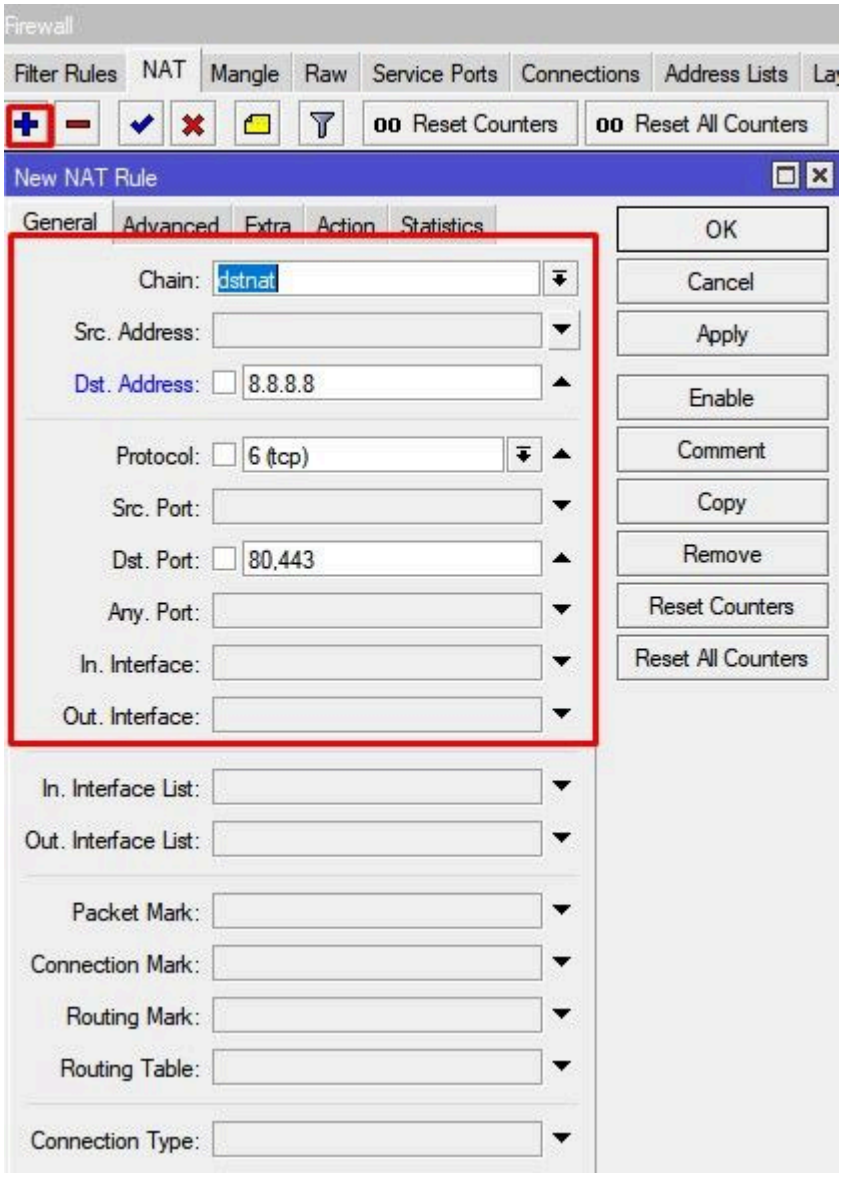

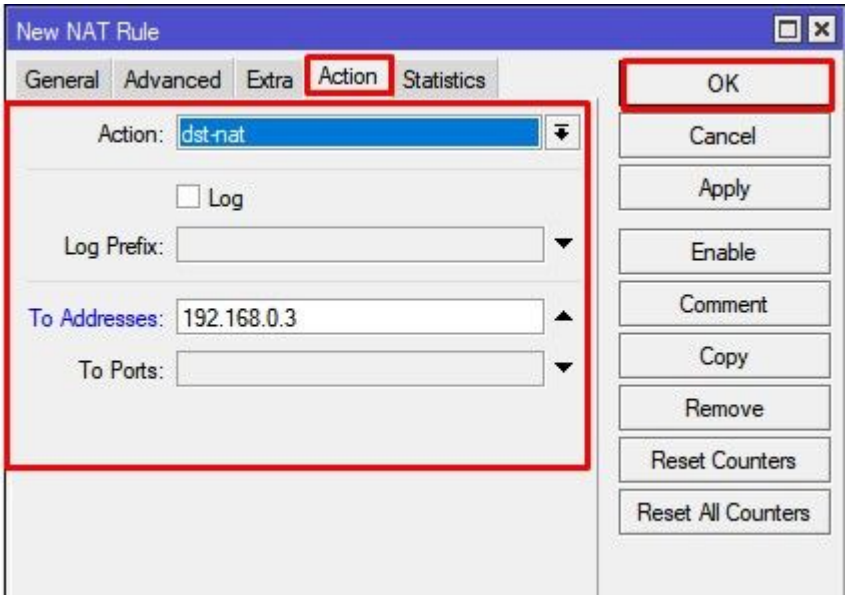


```
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=8.8.8.8 dst-port=80,443 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.3
```

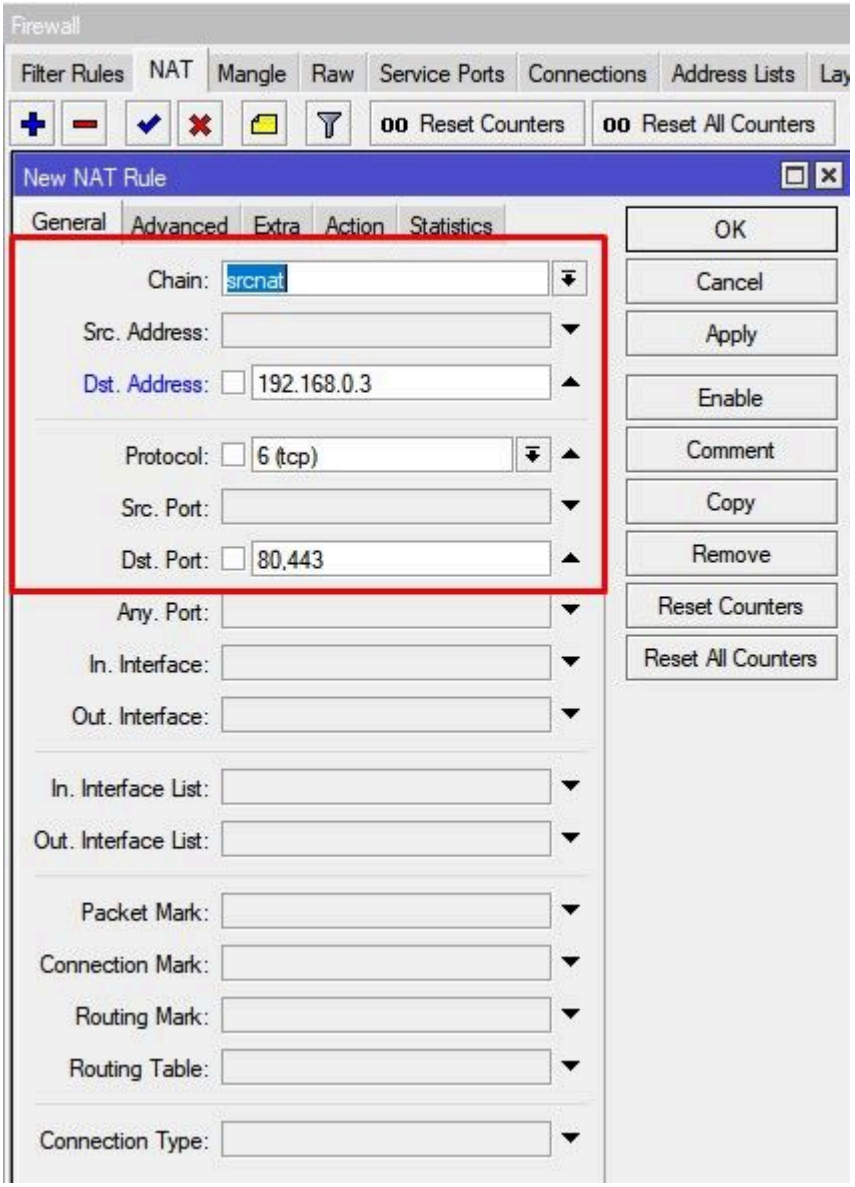

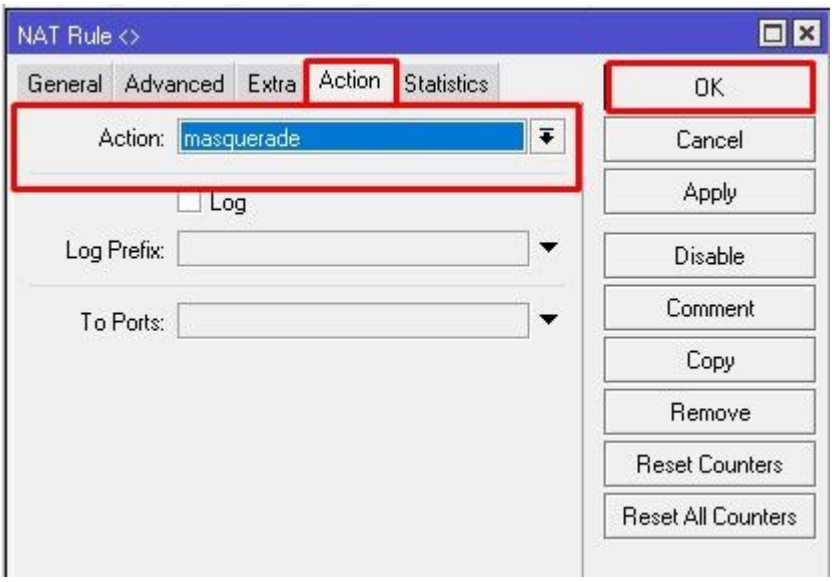


```
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.3 dst-port=80,443 protocol=tcp
```