MikroTik Telegram bot, настройка отправки push сообщений

mikrotiklab.ru/nastrojka_telegram_bot_netwatch

В инструкции приведён пример создания **Telegram-бота** для отправки push-уведомлений при недоступности одного из узлов, связанных с маршрутизатором MikroTik. В роли таких узлов чаще всего выступает основной провайдер или элемент локальной сети, например сервер.

Telegram-бот представляет собой программу, выполняющую заранее определённые функции. В связке с MikroTik боту отводится задача информирования о состоянии сети.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наша команда советует изучить углубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik.
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь. После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.

Настройка Telegram-бота для MikroTik

Первым этапом настройки Telegram-бота для MikroTik является его регистрация. Сделать это можно как с мобильного устройства, так и с ПК. Для этого необходимо открыть **Telegram** и найти контакт **BotFather**.

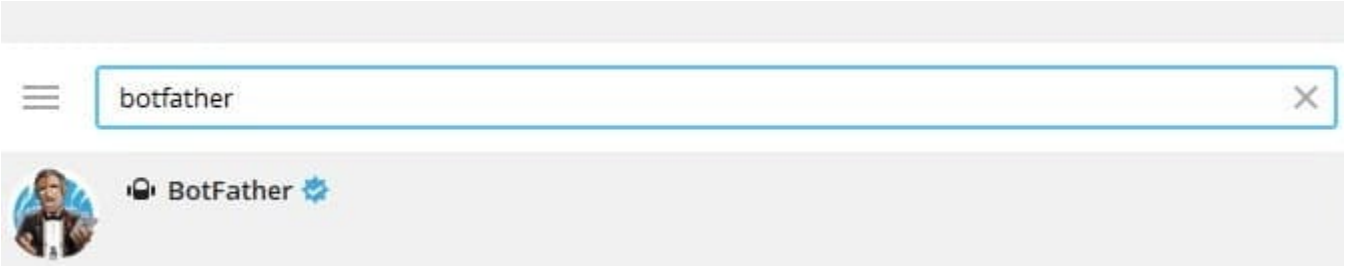

Это специальный сервисный бот Telegram, который используется для создания новых ботов. В чате с **BotFather** необходимо ввести команду для регистрации нового Telegram-бота:

```
/newbot
```

ввести имя **Telegram** бота(уникальность необязательна)

```
MT-Sender
```

определить уникальное имя, с обязательным указанием окончания типа **_bot**

```
MikrotikConfigUkr_bot
```

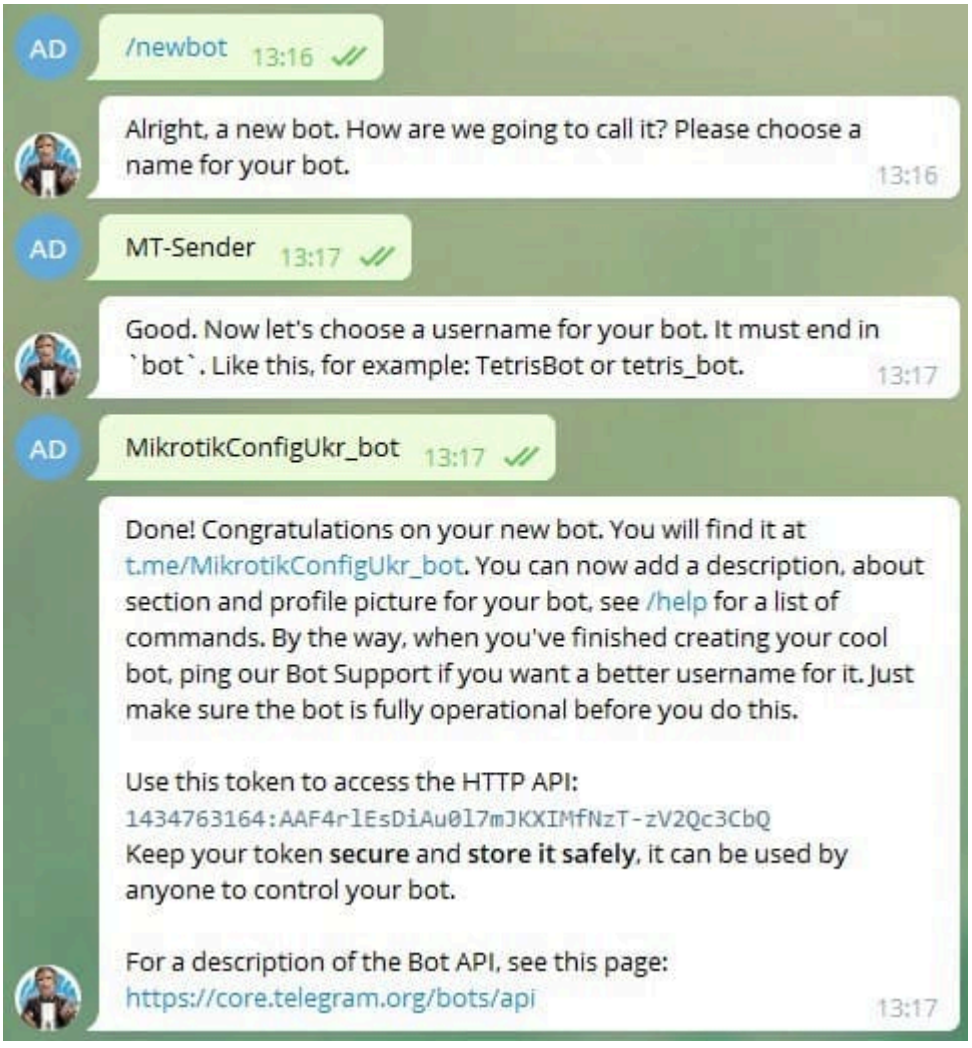

На выходе выдается **API-токен**, который необходимо сохранить — он будет использоваться для идентификации отправителя.
Следующим шагом создаётся **Telegram-канал**, в который настроенный бот будет отправлять уведомления о состоянии работы роутера MikroTik.

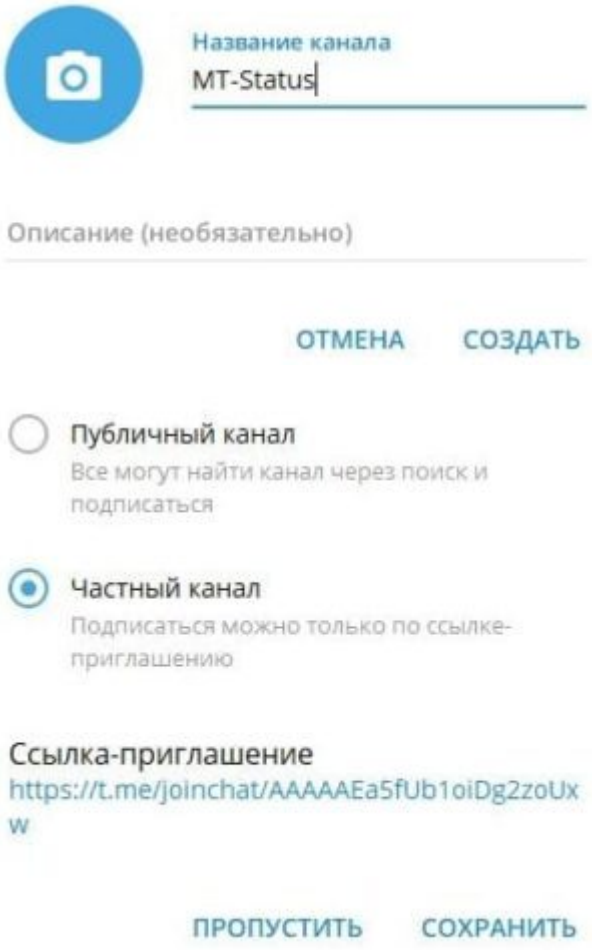

После этого Telegram-бот добавляется в канал с правами по умолчанию.

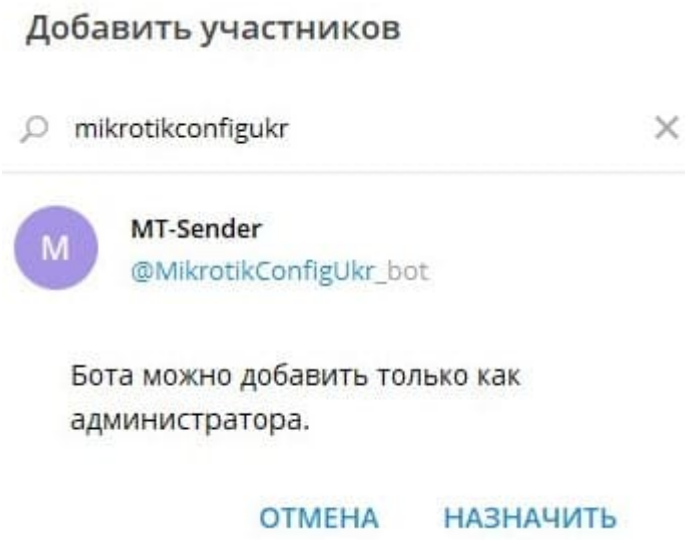

Для того чтобы Telegram-бот начал передавать сообщения, его необходимо активировать командой **/start** или с помощью соответствующей кнопки в личном чате с ботом.

```
/start
```

Затем нужно отправить тестовое сообщение в канал **MT-Status**. Это позволит получить **chat id** на следующем этапе.
Заключительным параметром для настройки Telegram-бота является **chat id**, который можно определить, перейдя по ссылке:

```
https://api.telegram.org/bot1434763164:AAF4rlEsDiAu0l7mJKXIMfNzT-zV2Qc3CbQ/getUpdates
```

Где **1434763164:AAF4rlEsDiAu0l7mJKXIMfNzT-zV2Qc3CbQ** — это API-токен, выданный **BotFather**. В окне браузера будет отображена аналогичная информация:


```
{"ok":true,"result":[{"update_id":34080233,
"channel_post":{"message_id":2,"sender_chat":{"id":-1001186561350,"title":"MT-
Status","type":"channel"},"chat":{"id":-1001186561350,"title":"MT-
Status","type":"channel"},"date":1607945201,"text":"/start","entities":
[{"offset":0,"length":6,"type":"bot_command"}]}}]}
```


Где указано **"chat":{"id":-1001186561350}**, именно значение **-1001186561350** используется как необходимый параметр.
Для отправки сообщения в Telegram-канал достаточно выполнить команду:

```
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot1434763164:AAF4rlEsDiAu0l7mJKXIMfNzT-
zV2Qc3CbQ/sendMessage\?chat_id=-1001186561350&text=Mikrotik-Config.ukr testing telegram
bot" dst-path=Log.txt
```

Настройка Telegram-бота в Netwatch.

Полученный код может быть использован в утилите **Netwatch**. В качестве примера рассматривается сценарий с правилами переключения провайдеров, которые дополняются отправкой сообщения в Telegram при событиях типа **UP** и **DOWN**.
Настройка выполняется в разделе **Tools** → **Netwatch**.

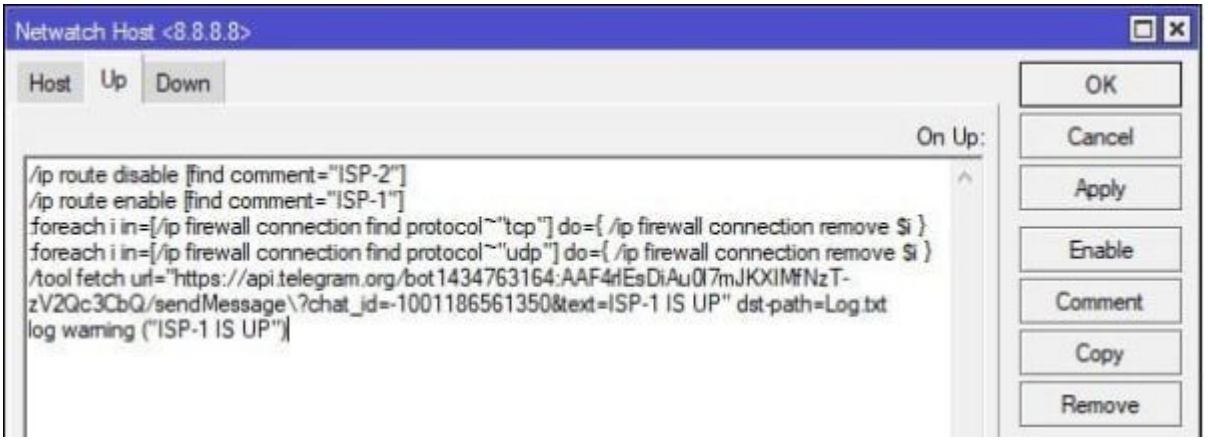

```
/tool netwatch
add disabled=yes down-script="/ip route disable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"udp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot1434763164:AAF4rlEsDiAu0l7\
mJKXIMfNzT-zV2Qc3CbQ/sendMessage\\\?chat_id=-1001186561350&text=ISP-1 IS D\
OWN\" dst-path=Log.txt\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS DOWN\")" host=8.8.8.8 interval=30s up-script="/i\
p route disable [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"udp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n/tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot1434763164:AAF4rlEsDiAu0l7\
mJKXIMfNzT-zV2Qc3CbQ/sendMessage\\\?chat_id=-1001186561350&text=ISP-1 IS U\
P\" dst-path=Log.txt\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS UP\")"
```