

04 · Aktorik & Sicherheit

Mikrocomputertechnik 3 · Von Hardware-Countern, PWM-Signalen und dem rettenden Watchdog

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 69


Willkommen zu Block 4!

- Willkommen zur vierten Vorlesung in Mikrocomputertechnik 3
- Rückblick: In Block 3 hat der CLINT dem SoC einen Herzschlag (System-Tick) gegeben
- Bisher: CPU reagiert auf Ereignisse (Interrupts) und verarbeitet Daten
- Heute: das System wird aktiv — physikalische Welt steuern (Aktorik)
- Sicherheitsnetz: Wer passt auf die CPU auf, wenn Software hängt?

Notizen

Willkommen zu Block 4 knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. CPU heißt Central Processing Unit, SoC System on Chip. CLINT ist der Core Local Interruptor, PLIC der Platform-Level Interrupt Controller. Eine LED ist eine Leuchtdiode. Der Prozessor kann Helligkeit rechnen, der Pin braucht daraus ein brauchbares Signal. PWM-Hardware und Watchdog haben verschiedene Aufgaben: eines formt das Ausgangssignal, das andere überwacht ausbleibenden Fortschritt. Ein System-Tick ist eine mögliche Architektur, kein Pflichtherzschlag. Solange Timer und Takt laufen, kann das letzte PWM-Signal weiterlaufen, auch wenn die Hauptschleife hängt. Willkommen zur vierten Vorlesung in Mikrocomputertechnik 3. Rückblick: In Block 3 hat der CLINT dem SoC einen Herzschlag (System-Tick) gegeben. Bisher: CPU reagiert auf Ereignisse (Interrupts) und verarbeitet Daten. Verständnischeck: Was passiert mit Hardware-PWM bei einem Hänger der Hauptschleife? Sie kann unverändert weiterlaufen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Einordnung im Semester

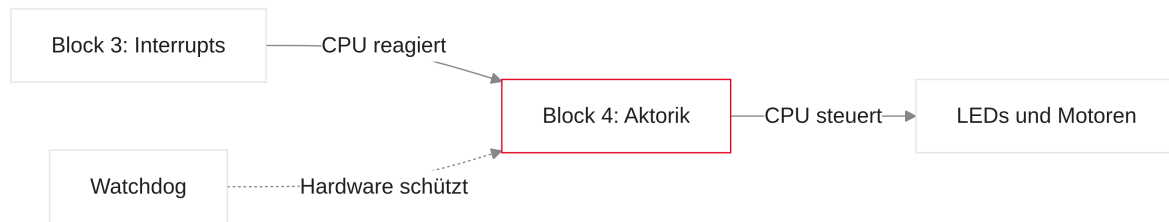

Notizen

Einordnung im Semester knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Aktorik ist die Wirkung auf die Umwelt, nicht nur eine ausgegebene Zahl. Verfügbarkeit durch Neustart ist etwas anderes als ein definierter Zustand bei Gefahr. Funktionale Sicherheit wird hier nicht abgeschlossen. Block 3 liefert die monotone Zeit, mit der Fading-Schritte zu Sollzeitpunkten geplant werden. Verständnischeck: Warum ist Block 3 Voraussetzung? Ohne Zeitbasis gibt es kein festes 10-ms-Raster. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Anknüpfung: CLINT, Tick und volatile

Kurz-Recap aus Block 3 (Vertiefung im Übungsblatt):

- CLINT liefert eine monotone Zeit für Termine, keinen PWM-Pin
- Ein Folgetermin knüpft an den bisherigen Solltermin an
- `volatile` verhindert bestimmte Wegoptimierungen, nicht Atomarität
- Die PWM-Flanken erzeugt später ein eigener Peripherietimer

```

/* Lehrcode, verkürzt. Kein vollständiger Trap-Pfad.
   Relatives now+Intervall verschiebt das Raster. */
void timer_isr(void) {
    if (now >= next_deadline) {
        next_deadline += TICKS_PER_MS;
        write_mtimecmp(next_deadline);
    }
}
  
```

Notizen

Anknüpfung: CLINT, Tick und volatile knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. `mtime` und `mtimecmp` sind Zähler und Vergleich der Maschinenzeit. Ein Folgetermin `read_mtime`

plus Intervall verschiebt das Raster um die ISR-Latenz. Bei 1 ms Soll und 20 µs konstanter Verspätung wird das Raster etwa 1,020 ms. An den alten Solltermin anzuknüpfen hält die Phase. `uptime_ms` plus plus zählt Aufrufe, nicht ausgelassene Perioden. `volatile` unterdrückt Wegoptimierungen und garantiert keine Atomarität und keinen konsistenten 64-Bit-Lesezugriff auf RV32. Das Attribut installiert keinen vollständigen Trap-Pfad. Die PWM-Trägerfrequenz kommt vom GPT, nicht vom CLINT. CLINT liefert eine monotone Zeit für Termine, keinen PWM-Pin. Ein Folgetermin knüpft an den bisherigen Solltermin an. `volatile` verhindert bestimmte Wegoptimierungen, nicht Atomarität. Verständnischeck: Was macht relatives Rearming bei 20 µs Verspätung? Das Raster wächst auf etwa 1,020 ms. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

4 / 69

Von der Zeitmessung zur Weltsteuerung

- EVA-Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe
- Bisheriger Fokus: RAM (Verarbeitung) und Interrupts (Eingabe)
- Fehlender Teil: Eingriff in die physikalische Welt
- Aktorik setzt ein Kommando in Licht, Wärme oder Bewegung um
- Ein Tastverhältnis ist offene Steuerung, keine Drehzahlregelung

Notizen

Von der Zeitmessung zur Weltsteuerung knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. EVA heißt Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. RAM ist der Arbeitsspeicher, nicht die Verarbeitung selbst. Ein Aktor setzt ein elektrisches Kommando in Licht, Wärme oder Bewegung um. 50 Prozent PWM ist offene Steuerung. Regelung bräuchte Messung und Vergleich. Die Lastenergie kommt meist aus einer eigenen Versorgung. EVA-Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Bisheriger Fokus: RAM (Verarbeitung) und Interrupts (Eingabe). Fehlender Teil: Eingriff in die physikalische Welt. Verständnischeck: Ist 50 Prozent PWM schon Drehzahlregelung? Nein, Messung und Sollvergleich fehlen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

EVA — Schema

Lehr-Modell. GPIO steuert, die externe Versorgung leistet.

Sensor, Main, PWM-Timer, Pin-Mux, Treiber, Aktor

Getrennter Leistungsweg, z. B. 12 V, gemeinsame Masse ohne galvanische Trennung

CLINT ist die Systemzeit. Der GPT erzeugt das Pin-Signal und laeuft weiter, wenn Main haengt.

Watchdog und Reset sind die Ueberwachung. Ein Reset trennt die Motorversorgung nicht.

Kein direktes GPIO am Motor.

Abbildung 1: Steuerpfad, Leistungsweg und Watchdog sind getrennte Ebenen.



Notizen

EVA — Schema knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. GPIO ist ein digitaler Ein- und Ausgang. Der WDT ist der Watchdog Timer. Die Grafik trennt Signalpfeile von Leistungspfaden. Der 12-V-Motorstrom darf nicht durch den GPIO fließen. Ein gezeichneter Reset ist keine automatische Motorabschaltung. Verständnisscheck: Warum nicht 12 V durch den GPIO? Der Pin liefert ein Steuerpegel und ist dafür nicht ausgelegt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Das Problem der digitalen Welt

- Die CPU lebt in einer binären Welt
- GPIO-Pin: typisch nur HIGH (z. B. 3,3 V) oder LOW (0 V)
- Dilemma: der Pin kennt nur zwei Pegel. Helligkeit und Kraft folgen nicht linear aus einem Zwischenwert.
- Viele MCU-Pins haben keinen stufenlosen Analogausgang (DAC)
- Lösungsidee: Trägheit der realen Welt ausnutzen

Notizen

Das Problem der digitalen Welt knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. HIGH und LOW sind logische Zustände. 3,3 V und 0 V sind ideale Beispielpiegel, keine RISC-V-Norm. Ein DAC wäre ein Digital-Analog-Wandler. PWM ändert Zeitanteile, nicht die Pulshöhe. Bei 50 Prozent liegen am ungefilterten Pin weiterhin 0 V und 3,3 V im Wechsel. 1,65 V ist der Mittelwert. Die CPU lebt in einer binären Welt. GPIO-Pin: typisch nur HIGH (z. B. 3,3 V) oder LOW (0 V). Dilemma: der Pin kennt nur


zwei Pegel. Helligkeit und Kraft folgen nicht linear aus einem Zwischenwert. Verständnischeck: Liegen dauerhaft 1,65 V an? Nein, das ist der zeitliche Mittelwert des Rechtecks. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

7 / 69

Das Problem der Software-Fehler

- Zuverlässigkeit: Was, wenn der Code in `while (1) ;` hängt?
- Folgen: System reagiert nicht; Aktoren können unkontrolliert weiterlaufen
- In sicherheitskritischen Domänen (Medizin, Avionik, Industrie) inakzeptabel
- Bedarf: Hardware, die die CPU überwacht und im Notfall resetten kann

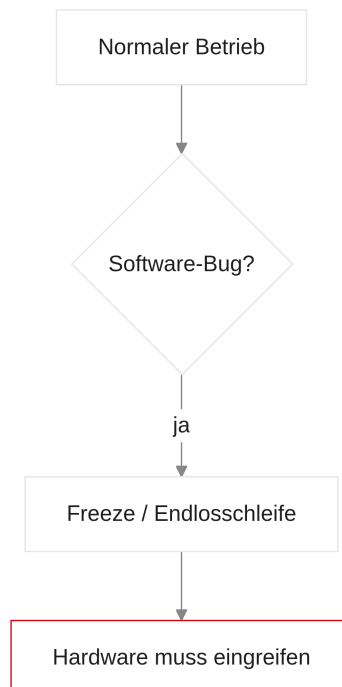

Notizen

Das Problem der Software-Fehler knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Eine Endlosschleife kann Instruktionen ausführen, ohne relevanten Fortschritt zu machen. Ein unabhängiger Abschaltpfad kann trotzdem arbeiten. Der Watchdog erkennt fehlenden Feed, nicht jeden falschen Helligkeitswert. Sicher ist anwendungsabhängig: Lampe aus ist nicht dasselbe wie Motor ausrollen oder halten. Zuverlässigkeit: Was, wenn der Code in `while (1) ;` hängt?. Folgen: System reagiert nicht; Aktoren können unkontrolliert weiterlaufen. In sicherheitskritischen Domänen (Medizin, Avionik, Industrie) inakzeptabel. Verständnischeck: Erkennt der Watchdog jeden falschen Helligkeitswert? Nein, wenn weiter gültig gefüttert wird. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Agenda für den heutigen Tag

1. Hardware-Counter und Timer-Architektur (warum der CLINT hier nicht reicht)
2. Pulsweitenmodulation (PWM) — Illusion analoger Signale
3. PWM-Erzeugung in Hardware (Compare-Register)
4. System-Sicherheit und Watchdog Timer (WDT)
5. Brückenschlag zum Labor (z. B. Renode und RGB-LEDs)

Notizen

Agenda für den heutigen Tag knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. GPT heißt General Purpose Timer. PWM ist Pulsweitenmodulation. RGB steht für Rot, Grün und Blau. Renode ist ein optionaler, nicht ausgeführter Laborausblick. Der CLINT plant Softwaretermine, der GPT erzeugt im Modell den Pinimpuls. Zuerst muss klar sein, warum der Aktor ohne Hauptschleife weiterlaufen kann. Verständnischeck: Warum nicht sofort Watchdog-Code? Weil das Weiterlaufen der PWM sonst unverständlich bleibt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Lernziele Block 4

- Aufbau eines General Purpose Timers (GPT) inkl. Prescaler erklären
- Mathematik der PWM verstehen (Frequenz, Duty Cycle)
- Begründen, warum Software-PWM (Bit-Banging) die CPU belastet und Timing gefährdet
- Watchdog Timer (WDT) korrekt konfigurieren und „füttern“
- Typische Anfängerfehler beim WDT vermeiden

Notizen

Lernziele Block 4 knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Prüfbar sind Frequenz aus Takt, PSC und ARR, CCR für ein Tastverhältnis, eine verspätete Softwareflanke, Feed an Fortschritt und die Grenzen eines Resets. PSC, CNT, ARR und CCR sind Register eines Timermodells, keine RISC-V-Register. Eine reale Konfiguration braucht Taktquelle, Registersemantik, Pinbelegung und Beschaltung. Aufbau eines General Purpose Timers (GPT) inkl. Prescaler erklären. Mathematik der PWM verstehen (Frequenz, Duty Cycle). Begründen, warum Software-PWM (Bit-Banging) die CPU belastet und Timing gefährdet. Verständnischeck: Welche Zusatzinformation fehlt? Datenblatt, Pin-Mux und Ausgangsbeschaltung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.


Die Leitfrage des Tages

- SoC-Pin: oft maximal 3,3 V (100 %) oder 0 V (0 %)
- Ziel im Beispiel: 50 Prozent Tastverhaeltnis. Das ist nicht allgemein halbe Motorleistung.
- Ohne externe Bauteile wie digitale Potentiometer
- Wie dimmt man auf 50 %, wenn der Pin nur „Vollgas“ oder „Aus“ kennt?

Notizen

Die Leitfrage des Tages knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Die Leitfrage ist 50 Prozent aktive Zeit, nicht 50 Prozent Motorleistung oder Helligkeit. Ohne zusätzlichen Analogwandler bleibt das Steuersignal digital. Der Pin erzeugt ein Kommando, der Motor braucht eine Leistungsstufe. SoC-Pin: oft maximal 3,3 V (100 %) oder 0 V (0 %). Ziel im Beispiel: 50 Prozent Tastverhaeltnis. Das ist nicht allgemein halbe Motorleistung. Ohne externe Bauteile wie digitale Potentiometer. Verständnisscheck: Was ist bei idealen 50 Prozent Active-High sicher? HIGH und LOW dauern gleich lang. Die Wirkung ist damit nicht bestimmt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Leitfrage — Schema

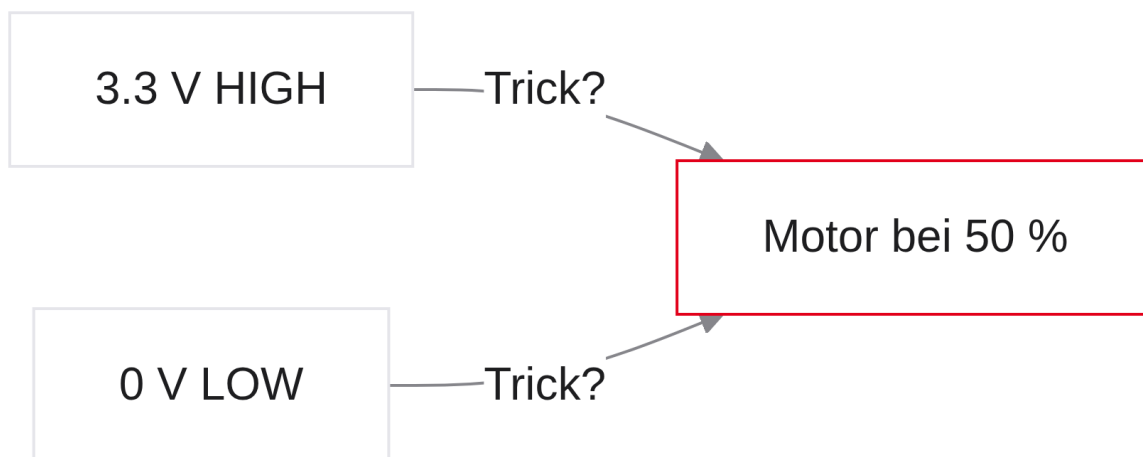

Notizen

Leitfrage — Schema knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Zwei Pulse gleicher Höhe und verschiedener Breite haben verschiedene Mittelwerte. Die gestrichelte Linie ist ein rechnerischer Mittelwert, keine ungefilterte Pinspannung. Der Treiber und die Versorgung gehören zum Motorpfad. Verständnisscheck: Warum sind gleiche Höhe und verschiedene Breite nicht dasselbe Signal? Der aktive Zeitanteil unterscheidet sich. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte

und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

12 / 69

CLINT vs. Peripherie-Timer

- Warum nicht einfach `mtime` aus Block 3 für Aktorik?
- CLINT: 64-Bit-System-Timer — läuft durch, darf nicht „wild“ zurückgesetzt werden (OS-Zeitbasis)
- Aktorik braucht Timer, die periodisch bei 0 neu starten und mit Ausgangspins verbunden sind
- Lösung: General Purpose Timers (GPT) in der Peripherie — oft viele pro SoC

Notizen

CLINT vs. Peripherie-Timer knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Die Systemzeit plant alle 10 ms einen Stellwert. Der PWM-Zähler läuft mit 1 kHz, also zehn Perioden je Fading-Schritt. 10 MHz Systemzeit und 1 MHz Counter sind verschiedene Zähler. Hardware-PWM ist keine CLINT- und keine RISC-V-ISA-Funktion. Warum nicht einfach `mtime` aus Block 3 für Aktorik?. CLINT: 64-Bit-System-Timer — läuft durch, darf nicht „wild“ zurückgesetzt werden (OS-Zeitbasis). Aktorik braucht Timer, die periodisch bei 0 neu starten und mit Ausgangspins verbunden sind. Verständnischeck: Bleibt ein Helligkeitswert 10 ms, während zehn PWM-Perioden laufen? Ja, bei 1 kHz und 10-ms-Schritten. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

13 / 69

Der General Purpose Timer (GPT)

- Flexibles Zählwerk in Hardware, unabhängig vom RISC-V-Kern
- Aufgaben: externe Ereignisse zählen, Zeit stoppen, Pulsmuster auf Pins ausgeben
- Heute: programmierbarer Signalgenerator — nicht „System-Uhr“
- Konfiguration über Memory-Mapped Register (MMIO)

Notizen

Der General Purpose Timer (GPT) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Timer liegt außerhalb des Rechenwerks. MMIO heißt Memory-Mapped Input/Output. TIM, PSC und ARR sind ein STM32-nahes Lehrmodell, keine RISC-V-Namen. Ein Schreiben konfiguriert Hardware, es legt nicht nur eine RAM-Variable ab. Flexibles Zählwerk in Hardware, unabhängig vom RISC-V-Kern. Aufgaben: externe Ereignisse zählen, Zeit stoppen, Pulsmuster auf Pins ausgeben. Heute: programmierbarer Signalgenerator — nicht „System-Uhr“. Verständnischeck: Was bedeutet ein MMIO-Schreiben? Es verändert

einen Hardwarezustand nach Registervertrag. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

14 / 69

Anatomie eines Hardware-Counters

Drei Kernbausteine:

- Clock Source: oft Systemtakt (z. B. 100 MHz)
- Prescaler (PSC): Vorteiler, drosselt den Takt
- Counter-Register (CNT): Zählwert (typisch 16- oder 32-Bit)

Jeder Tick hinter dem Prescaler erhöht CNT um 1.

Notizen

Anatomie eines Hardware-Counters knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. 100 MHz sind 100 Millionen Eingangsperioden je Sekunde, hier eine Modellannahme am Timer-Eingang. Ein Tick erhöht CNT nur im Up-Counting. 16 Bit bieten 65536 Zustände von 0 bis 65535. Ein freier Durchlauf bei 100 MHz dauert 655,36 μ s. Clock Source: oft Systemtakt (z. B. 100 MHz). Prescaler (PSC): Vorteiler, drosselt den Takt. Counter-Register (CNT): Zählwert (typisch 16- oder 32-Bit). Verständnischek: Wie lange dauern 65536 Intervalle bei 100 MHz? 655,36 μ s. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

15 / 69

Counter-Kette — Schema

Kernbeispiel: $f_{\text{tim}} = 100 \text{ MHz}$, $\text{PSC} = 99$, Teiler 100, $f_{\text{cnt}} = 1 \text{ MHz}$, 1 μ s/Tick.

$\text{PSC} = 0$ teilt durch 1. $\text{PSC} = 3$ ist nur die Detailsicht eines Teilers durch 4.


Separates Beispiel: $\text{PSC} = 9999$ ergibt 10 kHz und 100 μ s pro Tick.

16 Bit: Werte 0..65535 sind 65536 Zustände.

Bei 100 MHz ohne Teiler: 0,65536 ms. Bei 1 MHz: 65,536 ms.

Up, Down und Center-Aligned haben eigene Endpunkte. Nicht eine Formel fuer alle.

Abbildung 2: 100 MHz durch PSC+1. PSC 99 ergibt 1 MHz. 16 Bit hat 65536 Zustände.



Notizen

Counter-Kette — Schema knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. PSC gleich 99 teilt durch 100. 100 MHz geteilt durch 100 ist 1 MHz, also 1 μ s je Tick. Die 65536 Zustände sind die Registerbreite. ARR gleich 999 benutzt später nur 1000 Intervalle. Die Pfeile sind Takte, kein Instruktionsfluss. Verständnischeck: Wie lange dauert ein voller 16-Bit-Durchlauf nach der Teilung? 65536 μ s, also 65,536 ms, ohne kleinere ARR-Grenze. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

16 / 69

Der Prescaler (Vorteiler)

- Problem: 100 MHz = 10^8 Ticks/s; 16-Bit-Max $\approx 65\,535 \rightarrow$ Überlauf in unter 1 ms
- Lösung: Prescaler lässt nur jeden n -ten Takt durch
- Typisch: Registerwert PSC , Teilung durch $PSC + 1$ (weil 0 mitzählt)
- Beispiel: $PSC = 99 \rightarrow$ Teiler 100 $\rightarrow$ langsames Zählen, längere Messfenster

Notizen

Der Prescaler (Vorteiler) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Im Modell bedeutet Registerwert 0 den Teiler 1, Wert 99 den Teiler 100. Null stoppt den Timer nicht. Für den Überlauf zählen 65536 Intervalle, nicht nur der Zahlenwert 65535. Die Semantik ist datenblattabhängig und hier festgesetzt. Problem: 100 MHz = 10^8 Ticks/s; 16-Bit-Max $\approx 65\,535 \rightarrow$ Überlauf in unter 1 ms. Lösung: Prescaler lässt nur jeden n -ten Takt durch. Typisch: Registerwert PSC , Teilung durch $PSC + 1$ (weil 0 mitzählt). Verständnischeck: Welcher PSC ergibt 1 MHz? PSC plus 1 gleich 100, also PSC gleich 99. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

17 / 69

Mathematik: Zählfrequenz

$$f_{\text{cnt}} = \frac{f_{\text{clock}}}{PSC + 1}$$

Beispiel: $f_{\text{clock}} = 100 \text{ MHz}$, $PSC = 9999$

$$f_{\text{cnt}} = \frac{10^8}{10^4} = 10 \text{ kHz}$$

$\rightarrow$ Counter erhöht sich 10 000-mal pro Sekunde (alle 0,1 ms).

Notizen

Mathematik: Zählfrequenz knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. f_{cnt} gleich f_{clock} geteilt durch PSC plus 1. PSC gleich 9999 ergibt 10 kHz und 100 μs je Tick. Das ist eine Rechenvariante, nicht der spätere PSC 99. PWM-Frequenz braucht zusätzlich N Intervalle. 10 kHz Zähltakt und N gleich 1000 ergäben nur 10 Hz PWM. Verständnischeck: Sind 10 kHz Zähltakt automatisch 10 kHz PWM? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

18 / 69

Das Auto-Reload Register (ARR)

- Wo endet das Zählen? → Auto-Reload / Period Register (ARR)
- Programmierte Periodengrenze in diesem Up-Counting-Modell
- $CNT = ARR$ gilt einen vollen Tick; der nächste Tick setzt auf 0
- Die Periode hat $N = ARR + 1$ Intervalle
- Im Kernmodell: $PSC + 1$, Vergleich $CNT < CCR$, Active-High

Notizen

Das Auto-Reload Register (ARR) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. ARR ist die programmierte Grenze, nicht die Registerbreite. CNT gleich 999 dauert einen vollen Tick, danach folgt 0. N gleich ARR plus 1. Bei 1 MHz und ARR 999 ist T gleich 1000 μs . CNT von 0 bis 9 einschließlich sind zehn Intervalle, ARR gleich 9. Wo endet das Zählen? → Auto-Reload / Period Register (ARR). Programmierte Periodengrenze in diesem Up-Counting-Modell. $CNT = ARR$ gilt einen vollen Tick; der nächste Tick setzt auf 0. Verständnischeck: Wie viele Intervalle hat CNT gleich 0 bis 9? Zehn, also N gleich 10. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Zähl-Modus: Up-Counting

- Standard für viele GPT-Anwendungen
- Ablauf: 0 → hoch bis ARR → Reset auf 0
- Signalform: Sägezahn
- Einsatz: Zeitmessung, periodische Interrupts, einfache PWM

Phase	CNT
Start	0
Mitte	steigt
Grenze	ARR
Danach	0 (neu)

Notizen

Zähl-Modus: Up-Counting knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Up-Counting ist eine Treppe, kein glatter Sägezahn. Nach dem vollständigen ARR-Intervall setzt der nächste Tick auf null. Ein Update kann Register übernehmen, muss aber keinen CPU-Interrupt erzeugen. Bei ARR gleich 3 gehören 0, 1, 2 und 3 zu einer Periode. Standard für viele GPT-Anwendungen. Ablauf: 0 → hoch bis ARR → Reset auf 0. Signalform: Sägezahn. Verständnischek: Welche Werte hat eine Periode bei ARR gleich 3? 0, 1, 2 und 3. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Zähl-Modus: Down-Counting

- Umgekehrt: Start bei ARR, herunter bis 0
- Bei 0 oft Event/Interrupt; Neu laden mit ARR
- Signalform: fallender Sägezahn
- Einsatz: Timeouts; verwandt mit manchen SysTick-Konzepten (z. B. Cortex-M)

Notizen

Zähl-Modus: Down-Counting knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Down-Counting braucht eine eigene Regel, wann null ein Intervall ist und wann neu geladen wird. Die Formel CNT kleiner CCR gilt nicht ungeprüft. SysTick ist ein ARM-Cortex-M-Zeitgeber, kein RISC-V-Modul. Umgekehrt: Start bei ARR, herunter bis 0. Bei 0 oft Event/Interrupt; Neu laden mit ARR. Signalform: fallender Sägezahn. Verständnischek: Was fehlt bei Startwert 3? Welche Zustände wie lange gelten und wann das Ablaufereignis kommt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert

Zähl-Modus: Center-Aligned

- Fortgeschrittener Modus: $0 \rightarrow \text{ARR} \rightarrow$ wieder zurück nach 0 (Richtungsumkehr)
- Signalform: Dreieck
- Einsatz: moderne Motorsteuerung (z. B. FOC), Wechselrichter

Phase	Verhalten
Aufwärts	$0 \rightarrow \text{ARR}$
Abwärts	$\text{ARR} \rightarrow 0$
Form	Dreieck

Notizen

Zähl-Modus: Center-Aligned knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Center-Aligned kehrt die Richtung um. BLDC ist ein bürstenloser Gleichstrommotor, FOC feldorientierte Regelung, beides nur Ausblick. Im kleinen Modell ARR gleich 4 lautet die Folge 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 und dann wieder 0, also acht Ticks. Die Edge-Formel $\text{ARR} + 1$ gilt hier nicht automatisch. Fortgeschrittener Modus: $0 \rightarrow \text{ARR} \rightarrow$ wieder zurück nach 0 (Richtungsumkehr). Signalform: Dreieck. Einsatz: moderne Motorsteuerung (z. B. FOC), Wechselrichter. Verständnisscheck: Darf man dieselbe PWM-Frequenz wie im Up-Counting annehmen? Nein, der Auf-und-ab-Zyklus hat eine andere Intervallzahl. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Fragen? — Counter und GPT

- Rolle von Prescaler (PSC) und Auto-Reload (ARR) klar?
- Zählfrequenz f_{cnt} berechnen können?
- Up-Counting vs. Center-Aligned unterschieden?
- Warum Datenblatt zu ARR vs. $\text{ARR} + 1$ prüfen?

Notizen

Fragen? — Counter und GPT knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. PSC setzt den Countertakt, ARR die Periodengrenze im gewählten Modus. Mit 100 MHz, PSC 99 und ARR 999 bleibt das Kernmodell bei 1 kHz. Steigt nur PSC auf 199, halbieren sich f_{cnt} und f_{PWM} auf 500 kHz und 500 Hz. D bei gleichem CCR bleibt gleich. Rolle von Prescaler (PSC) und Auto-Reload (ARR) klar?. Zählfrequenz f_{cnt} berechnen können?. Up-Counting vs. Center-Aligned unterschieden?. Verständnisscheck:

Was ändert PSC gleich 199? Frequenz halbiert, Duty bei gleichem CCR nicht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

23 / 69

Die analoge Illusion

- Zurück zur Leitfrage: 50 Prozent aktive Zeit an einem binären Pin?
- Trick: Pin sehr schnell ein- und ausschalten
- Beispiel: 1 kHz, je Hälfte der Periode HIGH/LOW
- Motor und Auge sind zu träge, um dem Stottern zu folgen
- Effekt: schnelles Schalten. Wahrnehmung und mechanische Wirkung sind davon zu trennen.

Notizen

Die analoge Illusion knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei T gleich 1 ms und je 0,5 ms HIGH und LOW bleibt die Periode gleich, wenn nur das Tastverhältnis auf 25 Prozent fällt. Die Pulsdauer wird kürzer. 1 kHz ist kein Garant gegen Flimmern, Kamerabänder oder Geräusche. Trägheit gehört zur Last, nicht zum Pin. Zurück zur Leitfrage: 50 Prozent aktive Zeit an einem binären Pin?. Trick: Pin sehr schnell ein- und ausschalten. Beispiel: 1 kHz, je Hälfte der Periode HIGH/LOW. Verständnischek: Was bleibt bei festem f_{PWM} gleich? Periode und Pegelhöhe. Die aktive Dauer ändert sich. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

24 / 69

Was ist PWM?

- Pulsweitenmodulation (PWM, Pulse Width Modulation)
- Wichtige Schnittstelle: digitale Steuerung und Leistungselektronik
- Grundfrequenz bleibt konstant; die Pulsweite (HIGH-Anteil) wird moduliert
- Breiter Puls → viel Energie; schmaler Puls → wenig Energie

Notizen

Was ist PWM knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. PWM verändert die aktive Dauer bei fester Periode. Breiter Puls bedeutet mehr Energie nur bei gleicher Spannung und Last. Ein Servo nutzt die Pulsbreite später als Information. 1 ms bei T gleich 2 ms ist 50 Prozent, bei T gleich 20 ms nur 5 Prozent. Pulsweitenmodulation (PWM, Pulse Width Modulation). Wichtige Schnittstelle: digitale Steuerung und Leistungselektronik. Grundfrequenz bleibt konstant; die Pulsweite (HIGH-Anteil) wird moduliert. Verständnischek: Sind 1-ms-Pulse bei 2 ms und 20 ms dasselbe Tastverhältnis? Nein, 50 beziehungsweise 5 Prozent. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte

und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

25 / 69

Periode und Frequenz

- Periode T : Dauer eines Zyklus (HIGH + LOW)
- Frequenz $f = 1/T$
- Zu niedrige f (z. B. 10 Hz): sichtbares Flackern, ruckelige Motoren
- Richtwerte (Faustregeln): LEDs oft $\gtrsim 200$ Hz; Motoren oft 10–20 kHz (weniger hörbares Fiepen)

Abschnitt	Bedeutung
HIGH	Energie ein
LOW	Energie aus
T	ein voller Zyklus

Notizen

Periode und Frequenz knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. f gleich 1 geteilt durch T . 1 ms ist 0,001 s, also 1000 Hz. HIGH und LOW sind Kommandopegel im Active-High-Modell. In LOW kann Freilaufstrom fließen. 20 kHz haben eine Periode von 50 μ s. Frequenzwahl hängt von Treiber, Last und Auflösung ab. Periode T : Dauer eines Zyklus (HIGH + LOW). Frequenz $f = 1/T$. Zu niedrige f (z. B. 10 Hz): sichtbares Flackern, ruckelige Motoren. Verständnisscheck: Wie lang ist eine Periode bei 20 kHz? 50 μ s. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

26 / 69

Der Duty Cycle (Tastverhältnis)

- Wichtigste PWM-Größe: Anteil der HIGH-Zeit an der Periode

$$\text{Duty Cycle} = \frac{t_{\text{HIGH}}}{T}$$

- Anteil der aktiven Zeit im gewählten PWM-Modell
- Periode/Frequenz konstant; wir ändern den Duty Cycle

Notizen

Der Duty Cycle (Tastverhältnis) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. D_{aktiv} ist t_{aktiv} geteilt durch T , zwischen 0 und 1. Im Active-High-Modell ist das der HIGH-Anteil. Bei Active-Low

ist der HIGH-Anteil 1 minus D_{aktiv} . 250 μs aktiv bei 1000 μs sind 25 Prozent, unabhängig vom aktiven Pegel. Wichtigste PWM-Größe: Anteil der HIGH-Zeit an der Periode. Anteil der aktiven Zeit im gewählten PWM-Modell. Periode/Frequenz konstant; wir ändern den Duty Cycle. Verständnischeck: Wie groß ist D bei 250 μs aktiv und T gleich 1000 μs ? 0,25. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

27 / 69

Duty Cycle in Prozent

Bei konstanter Frequenz:

Duty Cycle	Wirkung (qualitativ)
10 %	kurze Pulse; schwach
50 %	halbe aktive Zeit
90 %	fast dauerhaft HIGH

Die Periode bleibt gleich — nur die fallende Flanke wandert.

Notizen

Duty Cycle in Prozent knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei T gleich 1 ms dauern 10, 50 und 90 Prozent 100, 500 und 900 μs . Die fallende Flanke wandert nur in der gezeigten Edge-Aligned-Active-High-Darstellung. Die Wirkung ist eine Tendenz, keine garantierte Licht- oder Motorleistung. Verständnischeck: Welche Pulsdauer hat 90 Prozent bei 1 kHz? 900 μs . Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Mittlere Spannung berechnen

$T = 1 \text{ ms}$, Pegel 0/3,3 V, 25, 50 und 75 Prozent sowie die Konstanten 0 und 100 Prozent.

25 Prozent: Mittelwert 0,825 V, RMS 1,65 V. Die Mittelwertlinie ist keine geglättete Pin-Spannung.

Ideale ohmsche Last, $R = 1 \text{ k}\Omega$: $P = D \cdot V^2 / R = 2,7225 \text{ mW}$.

Konstante 0,825 V an derselben Last: 0,680625 mW. Nicht V_{avg}^2 / R fuer das Rechteck.

Motor: Strom, Gegen-EMK und Treiber. LED: ungefähre Lichtleistung, Wahrnehmung extra.

Multimeter nur mit Messart und Bandbreite deuten. 50 Prozent Duty ist nicht halbe Motorleistung.

Abbildung 3: 25 Prozent: Mittelwert 0,825 V, RMS 1,65 V. Ohmsche Rechteckleistung ist nicht V_{mittel} zum Quadrat durch R .

Zeitlicher Mittelwert über die Periode (nicht der Effektivwert/RMS):

$$\bar{V} = V_{\text{Pin}} \times \text{Duty Cycle}$$

Beispiel: $V_{\text{Pin}} = 3,3 \text{ V}$, Duty Cycle = 25 % = 0,25

$$\bar{V} = 3,3 \text{ V} \times 0,25 = 0,825 \text{ V}$$

Zum Vergleich RMS eines Rechtecksignals: $V_{\text{RMS}} = V_{\text{Pin}} \cdot \sqrt{D}$ — bei 25 % also $\approx 1,65 \text{ V}$. Bei idealer ohmscher Last gilt $P = D \cdot V^2 / R$, nicht V_{avg}^2 / R fuer das ungefilterte Rechteck.

Notizen

Mittlere Spannung berechnen knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. V_{mittel} gleich D mal 3,3 V. V_{RMS} , der Effektivwert, ist 3,3 V mal Wurzel aus D . Bei D gleich 0,25 sind das 0,825 V und 1,65 V. Für R gleich 100 Ohm ist die mittlere Rechteckleistung D mal V quadrat geteilt durch R , also 27,225 mW. Das Quadrat des Mittelwerts ergibt nur 6,806 mW und unterschätzt die Heizwirkung. LOW gleich 0, ideale Flanken und ohmsche Last sind Annahmen. Die Mittelwertlinie ist kein gefilterter Ausgang. Verständnisscheck: Warum ist der Effektivwert größer? Die hohen Pulse gehen quadratisch ein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Auflösung (Resolution)

`f_cnt` = 1 MHz, berechnetes Modell, keine Messung.

1 kHz: $N = 1000$, $ARR = 999$, Schritt 0,1 Prozent

4 kHz: $N = 250$, $ARR = 249$, Schritt 0,4 Prozent

20 kHz: $N = 50$, $ARR = 49$, Schritt 2 Prozent

Ein 16-Bit-Zähler liefert bei kurzer Periode nicht 16 Bit Tastverhältnis.

Abbildung 4: Bei 1 MHz: 1 kHz hat 0,1 Prozent Schritt, 20 kHz hat 2 Prozent.

- Nutzbare Schrittweite im Kernmodell: $1/N$ mit $N = ARR + 1$
- 16 Bit sind die Registergrenze, nicht automatisch 16 Bit PWM-Auflösung
- Bei 1 MHz: 1 kHz hat 0,1 Prozentpunkte, 20 kHz hat 2 Prozentpunkte

Notizen

Auflösung (Resolution) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Die Schrittweite ist $1/N$. Bei 1 MHz sind N gleich 1000, 250 und 50 für 1, 4 und 20 kHz, ARR gleich 999, 249 und 49, Schritte 0,1, 0,4 und 2 Prozentpunkte. $\log_2$ von N ist etwa 9,97, 7,97 und 5,64 Bit des Zeitrasters. N Intervalle und N plus 1 Schwellen sind verschieden. Ein 16-Bit-CCR kann N gleich 65536 nicht halten. Nutzbare Schrittweite im Kernmodell: $1/N$ mit $N = ARR + 1$. 16 Bit sind die Registergrenze, nicht automatisch 16 Bit PWM-Auflösung. Bei 1 MHz: 1 kHz hat 0,1 Prozentpunkte, 20 kHz hat 2 Prozentpunkte. Verständnisscheck: Warum sinkt die Auflösung bei höherer PWM-Frequenz? Pro Periode bleiben weniger Ticks. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Warum nicht Software? (Bit-Banging)

Ideal 50 μ s / 50 μ s wäre 10 kHz. Laufzeit der Funktionen kommt dazu.

Busy-Wait bindet Main. Freigegebene Interrupts können trotzdem laufen.

Konstruiert: fallende Flanke 20 μ s zu spät. HIGH 70 μ s, LOW 50 μ s, Periode 120 μ s, etwa 58,3 Prozent.

ISR-PWM gibt Zeit frei, bleibt aber softwarelatenzbehaftet.

Hardware-PWM folgt dem Timer, nicht der ISR-Latenz.

Abbildung 5: 20 μ s verspätete Flanke: Periode 120 μ s, etwa 58,3 Prozent. Hardware-PWM folgt dem Timer.

```
/* Software-PWM - blockiert die CPU */  
while (1) {  
    set_pin_high();  
    delay_us(50);    /* 50 % HIGH */  
    set_pin_low();  
    delay_us(50);  
}
```

- CPU zu 100 % im Busy Waiting — keine andere Arbeit
- Jeder Interrupt zerstört das Timing

Notizen

Warum nicht Software? (Bit-Banging) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bit-Banging schaltet den Pin in Software. Die gezeigte Warteschleife bindet den Vordergrund, nicht jede Software-PWM muss die CPU voll belegen. Ein angenommener 20- μ s-Interrupt vor der fallenden Flanke macht HIGH 70 μ s, LOW 50 μ s, T 120 μ s und D etwa 58,33 Prozent. Das ist eine Rechnung, keine Ausführung. Trifft die Verzögerung LOW, sinkt D auf etwa 41,67 Prozent. CPU zu 100 % im Busy Waiting — keine andere Arbeit. Jeder Interrupt zerstört das Timing. Verständnisscheck: Was passiert, wenn die 20 μ s in LOW fallen? D sinkt auf etwa 41,67 Prozent. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Timing-Problem: Jitter

- Auch mit Timer-ISRs statt `delay()` : andere Interrupts (z. B. UART) verzögern Toggles
- Jitter: unbestimmte Verschiebung der Flanken
- Folge: Duty Cycle schwankt → Motor zuckt, LED blitzt

Notizen

Timing-Problem: Jitter knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Latenz ist Verzögerung, Jitter ihre Schwankung. Eine gleiche Verschiebung beider Flanken um $5\text{ }\mu\text{s}$ ändert die Pulsdauer nicht, wohl die Phase. UART ist eine serielle Schnittstelle. Zucken oder Blitzen sind mögliche Folgen, kein allgemeiner Lagerschaden. Auch mit Timer-ISRs statt `delay()` : andere Interrupts (z. B. UART) verzögern Toggles. Jitter: unbestimmte Verschiebung der Flanken. Folge: Duty Cycle schwankt → Motor zuckt, LED blitzt. Verständnischeck: Ändern $5\text{ }\mu\text{s}$ auf beiden Flanken die Pulsdauer? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Hardware-PWM rettet den Tag

- Philosophie: konfigurieren und vergessen
- GPT ist oft direkt mit dem Pin verdrahtet (Alternate Function / Pin-Mux)
- CPU setzt Frequenz und Duty Cycle einmal — dann weiterrechnen oder schlafen
- Hardware erzeugt das Rechteck autark und jitterarm

Notizen

Hardware-PWM rettet den Tag knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Pfad ist Zähler, Vergleich, Ausgangsfunktion, Pin. Pin-Mux wählt die interne Funktion. Hardware-PWM nimmt die CPU aus der einzelnen Flanke, nicht aus Takt und Fehlerbehandlung. Im Sleep läuft der Timer nur weiter, wenn Takt und Ausgangsdomäne aktiv bleiben. Philosophie: konfigurieren und vergessen. GPT ist oft direkt mit dem Pin verdrahtet (Alternate Function / Pin-Mux). CPU setzt Frequenz und Duty Cycle einmal — dann weiterrechnen oder schlafen. Verständnischeck: Warum kann die CPU rechnen, während PWM läuft? Der Timer vergleicht in eigener Hardware. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Praxis: RGB-LEDs

- RGB-LED: drei Dioden (Rot, Grün, Blau)
- Je Farbe ein PWM-Kanal
- Beispiel: R 100 %, G 50 %, B 0 % → wahrgenommenes Orange
- Laborziel (geplant): Farbverläufe über Duty Cycles

Notizen

Praxis: RGB-LEDs knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Drei LED-Chips brauchen drei Kanäle und Strombegrenzung. Common Cathode und Common Anode bestimmen den aktiven Pegel. Gleiche Duty-Werte sind nicht gleich viel wahrgenommenes Rot, Grün und Blau. Beliebige RGB-Farben werden nicht behauptet. RGB-LED: drei Dioden (Rot, Grün, Blau). Je Farbe ein PWM-Kanal. Beispiel: R 100 %, G 50 %, B 0 % → wahrgenommenes Orange. Verständnisscheck: Warum nicht gleiche Helligkeit bei gleichem Duty? Kanäle und spektrale Empfindlichkeit unterscheiden sich. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Nichtlinearität des Auges

- Helligkeitsempfindung folgt nicht linear dem Tastverhältnis
- Lehrkennlinie: $D = b^{2,2}$, keine universelle Gamma-Norm
- Für $N = 1000$ sind die gerundeten CCR-Werte 0, 47, 218, 531, 1000

Ein ARR, drei CCR. Active-Low: aktiver LED-Anteil ist nicht der HIGH-Anteil.

Common-Cathode und Common-Anode brauchen je Zweig eine Strombegrenzung.

Gamma-Lehrannahme $D = b^{2,2}$. Bei $N = 1000$: $b = 0 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1$

ergibt gerundet CCR 0, 47, 218, 531 und 1000.

R=100, G=50, B=0 kann orange wirken. Spektrum und Abgleich sind nicht garantiert.

Abbildung 6: RGB-Beschaltung und Potenzkennlinie sind Lehrannahmen, keine Farbkalibrierung.

Notizen

Nichtlinearität des Auges knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. b ist die gewünschte Helligkeitsstufe, D das elektrische Tastverhältnis. Das Modell ist D gleich b hoch 2,2. Für N gleich 1000 ergeben gerundete CCR-Werte 0, 47, 218, 531 und 1000. Eine LUT speichert solche Werte. 50 Prozent gewünschte Helligkeit und 50 Prozent Duty sind verschiedene Eingaben. Die Prozentfunktion setzt zunächst elektrischen Duty. Helligkeitsempfindung folgt nicht linear dem Tastverhältnis. Lehrkennlinie: $D = b^{2,2}$, keine universelle Gamma-Norm. Für $N = 1000$ sind die gerundeten CCR-Werte 0, 47, 218,

531, 1000. Verständnischeck: Welcher CCR gehört zu b gleich 0,5? 218, etwa 21,8 Prozent elektrischer Duty. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

35 / 69

Fragen? — PWM-Grundlagen

- Periode T und Duty Cycle klar?
- Warum ist Bit-Banging riskant für Stabilität und Timing?
- V_{eff} nachvollziehbar?

Notizen

Fragen? — PWM-Grundlagen knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei T gleich 1 ms und 250 μs aktiv sind Frequenz 1 kHz und Duty 25 Prozent. Mittelwert 0,825 V, Effektivwert 1,65 V. Am ungefilterten Pin liegt keine konstante Zwischenpegelspannung. Aus 0,825 V folgt keine Motorleistung. Periode T und Duty Cycle klar?. Warum ist Bit-Banging riskant für Stabilität und Timing?. V_{eff} nachvollziehbar?. Verständnischeck: Kann man aus 0,825 V die Motorleistung rechnen? Nein, Last und Stromverlauf fehlen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

36 / 69

Counter trifft Compare-Register

- Bekannt: CNT zählt, ARR begrenzt die Periode
- Neu: Capture/Compare Register (CCR) — Schwelle für den Duty Cycle
- Merksatz:
 - ARR $\rightarrow$ Frequenz / Periode
 - CCR $\rightarrow$ Duty Cycle

Notizen

Counter trifft Compare-Register knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Capture erfasst Zeitpunkte, Compare vergleicht mit einer Schwelle. Hier gilt Compare. f_{PWM} gleich f_{cnt} geteilt durch ARR plus 1, D_{aktiv} gleich CCR geteilt durch ARR plus 1, bei festem Takt und PSC. CCR von 250 auf 500 verdoppelt D von 25 auf 50 Prozent, die Frequenz bleibt. Preload kann die Wirkung verzögern. Bekannt: CNT zählt, ARR begrenzt die Periode. Neu: Capture/Compare Register (CCR) — Schwelle für den Duty Cycle. Merksatz:. Verständnischeck: Was ändert CCR von 250 auf 500? Nur das Tastverhältnis, nicht die Frequenz. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Der Komparator im Timer

- Hardware vergleicht fortlaufend CNT und CCR
- Typische Logik (vereinfacht): solange $CNT < CCR \rightarrow$ Pin HIGH, sonst LOW
- Läuft automatisch — ohne Software-Latenz pro Takt

Notizen

Der Komparator im Timer knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei CCR gleich 250 sind CNT 249 aktiv, 250 und 251 inaktiv, weil die Regel $CNT < CCR$ ist. Sofort heißt hier ohne Softwaretakt je Flanke, nicht null physikalische Verzögerung. Dunkler folgt nur bei passender Beschaltung. Hardware vergleicht fortlaufend CNT und CCR. Typische Logik (vereinfacht): solange $CNT < CCR \rightarrow$ Pin HIGH, sonst LOW. Läuft automatisch — ohne Software-Latenz pro Takt. Verständnisscheck: Ist der Ausgang bei CNT gleich CCR noch aktiv? Im Modell nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Edge-Aligned PWM

Up-Counting 0..999, ARR = 999, CCR = 250, Active-High wenn CNT kleiner CCR.

Ticks 0..249 aktiv: 250 Intervalle. Ticks 250..999 inaktiv: 750 Intervalle.

$N = 1000$, $f_{PWM} = 1 \text{ kHz}$, $t_{HIGH} = 250 \text{ us}$, $D = 25 \text{ Prozent}$.

CCR 0, 250, 500, 1000 ergeben 0, 25, 50 und 100 Prozent.

Match ist CNT gleich CCR. Danach ist der Ausgang inaktiv, weil CNT nicht kleiner CCR ist.

Der Pin braucht keinen Compare-Interrupt. ARR = 999 ist ein voller Zustand.

Abbildung 7: CNT 0 bis 999, CCR 250: 250 aktive und 750 inaktive Tickintervalle.

- Up-Counting (Sägezahn) + Vergleich mit CCR $\rightarrow$ Edge-Aligned PWM
- Beispiel: $ARR = 999$, $CCR = 250 \rightarrow$ exakt 25 % Duty Cycle (Periode 0 ... 999 = 1000 Takte)
- Pin HIGH von 0 bis unter CCR, danach LOW bis ARR, dann Reset

Notizen

Edge-Aligned PWM knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei 1 MHz gilt CNT 0 von 0 bis 1 μs , CNT 249 von 249 bis 250 μs , CNT 999 von 999 bis 1000 μs . Aktiv sind 0 bis 250 μs , inaktiv 250 bis 1000 μs . CCR 0 ist immer inaktiv. CCR 1000 ist immer aktiv, wenn der Wert darstellbar ist. 250 geteilt durch 999 wäre falsch, weil null mitzählt. Up-Counting (Sägezahn) + Vergleich mit CCR $\rightarrow$ Edge-Aligned PWM. Beispiel: $ARR = 999$, $CCR = 250 \rightarrow$ exakt 25 % Duty Cycle

(Periode 0 ... 999 = 1000 Takte). Pin HIGH von 0 bis unter CCR, danach LOW bis ARR, dann Reset. Verständnischeck: Warum 25 Prozent und nicht 250 geteilt durch 999? Weil N gleich 1000 ist. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

39 / 69

Schritt 1: Start — Pin HIGH

- Start: $CNT = 0$
- Vergleich: $0 < 250$ ($CNT < CCR$) → ja → Pin HIGH (3,3 V)
- Timer zählt weiter; die CPU kann andere Aufgaben erledigen
- LED leuchtet in der HIGH-Phase

CNT	CCR	Pin
0 ... 249	250	HIGH
≥ 250	250	LOW (nächster Schritt)

Notizen

Schritt 1: Start — Pin HIGH knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Start CNT gleich 0 ist aktiv, weil 0 kleiner 250. Die Intervalle 0 bis 249 sind aktiv. 3,3 V ist der ideale Pegel. Bei CCR gleich 0 ist 0 kleiner 0 falsch, der Start ist inaktiv. Start immer HIGH gilt daher nicht. Start: $CNT = 0$. Vergleich: $0 < 250$ ($CNT < CCR$) → ja → Pin HIGH (3,3 V). Timer zählt weiter; die CPU kann andere Aufgaben erledigen. Verständnischeck: Was liefert CCR gleich 0 am Start? Keine aktive Phase. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Schritt 2: Counter erreicht CCR (Match)

- Counter erreicht exakt $CCR = 250$
- Vergleich: $250 < 250?$ → nein → Compare Match
- Ab $CNT = CCR$ ist der Steuerpin im Active-High-Modell inaktiv
- Induktive Lasten können in LOW weiter Strom führen
- Ein ungepuffert CCR-Wechsel mitten in der Periode kann erneut aktivieren

Phase	Bedingung	Pin
aktiv	$CNT < CCR$	HIGH
Match	$CNT = CCR$	LOW, Beginn der inaktiven Phase
danach	$CNT > CCR$ bis ARR	LOW

Gewähltes Timer-Modell, kein universelles Registerrezept.

Ungepuffert: CCR von 250 auf 750 bei $CNT = 500$ kann den schon inaktiven Pin wieder einschalten.

Gepuffert: der neue Wert wird erst beim Update-Ereignis aktiv.

Init: Takt, Pin-Mux, Modus, Polarität, PSC/ARR/CCR, Preload, Flags, Kanal und Timer.

PSC, ARR und CCR allein schalten noch keinen Ausgang.

Abbildung 8: Ungepuffert kann $CCR = 750$ bei $CNT = 500$ erneut aktivieren. Mit Preload gilt der neue Wert erst ab dem Update.

Notizen

Schritt 2: Counter erreicht CCR (Match) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Match ist die Gleichheit CNT gleich CCR . CNT größer oder gleich CCR beschreibt die anschließende inaktive Phase. Ab $250 \mu s$ bleibt der Pin bis $1000 \mu s$ inaktiv. Der Steuerpin ist inaktiv, die Last kann weiter Strom führen. Ohne Preload wird bei CNT gleich 500 und neuem CCR 750 der Vergleich $500 < 750$ wieder wahr. Mit Preload bleibt die erste Periode 25 Prozent, die nächste wird 75 Prozent. Registernamen sind herstellerspezifisch. Counter erreicht exakt $CCR = 250$. Vergleich: $250 < 250?$ → nein → Compare Match. Ab $CNT = CCR$ ist der Steuerpin im Active-High-Modell inaktiv. Verständnisscheck: Warum wird ungepuffert bei CNT 500 wieder aktiv? Weil $500 < 750$ nun gilt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Nach dem ARR-Intervall: Neustart

- $CNT = 999$ dauert von 999 bis 1000 μs
- Erst der nächste Tick setzt $CNT = 0$ und startet die neue Periode
- Vergleich erneut: $0 < 250 \rightarrow$ Pin wieder HIGH
- Im Kernmodell ist das 1 kHz, nicht ungeprüft 10 kHz

Notizen

Nach dem ARR-Intervall: Neustart knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. CNT gleich 998 liegt in 998 bis 999 μs , CNT gleich 999 in 999 bis 1000 μs , CNT gleich 0 erst in 1000 bis 1001 μs . Der Ausgang wird bei 1000 μs wieder aktiv. Das Beispiel bleibt 1 kHz. Ein Sleep muss den Timer-Takt behalten. Flackerfrei ist keine Wahrnehmungsgarantie. $CNT = 999$ dauert von 999 bis 1000 μs . Erst der nächste Tick setzt $CNT = 0$ und startet die neue Periode. Vergleich erneut: $0 < 250 \rightarrow$ Pin wieder HIGH. Verständnischeck: Wann beginnt die zweite Periode? Bei t gleich 1000 μs . Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Die Polarität (Polarity)


- Bisher Active-High: $CNT < CCR \rightarrow$ Pin HIGH, $D_{HIGH} = D_{aktiv}$
- Active-Low: dieselbe aktive Zeit, aber LOW. Bei $CCR = 250$ ist HIGH dann 75 Prozent
- Größeres CCR verlängert die aktive Phase, nicht automatisch die HIGH-Zeit

Notizen

Die Polarität (Polarity) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Bei $CCR = 250$ und $N = 1000$ ist D_{aktiv} in beiden Polaritäten 25 Prozent. Active-High hat 25 Prozent HIGH, Active-Low 25 Prozent LOW und damit 75 Prozent HIGH. Größeres CCR verlängert die aktive Phase auch bei Active-Low. Bei CNT gleich 100 und Active-Low ist der Pegel LOW. Bisher Active-High: $CNT < CCR \rightarrow$ Pin HIGH, $D_{HIGH} = D_{aktiv}$. Active-Low: dieselbe aktive Zeit, aber LOW. Bei $CCR = 250$ ist HIGH dann 75 Prozent. Größeres CCR verlängert die aktive Phase, nicht automatisch die HIGH-Zeit. Verständnischeck: Welcher Pegel ist bei $CNT = 100$ im Active-Low-Fall? LOW, der aktive Anteil bleibt CCR geteilt durch N . Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Mehrere Kanäle an einem Timer

- Ein Timer: ein Counter und ein ARR → gemeinsame Frequenz
- Oft 4 Compare-Register (CCR1–CCR4) → bis zu 4 Pins
- Unterschiedliche Duty Cycles möglich, gleiche Grundfrequenz
- Ideal für RGB: ein Rhythmus, drei Helligkeiten

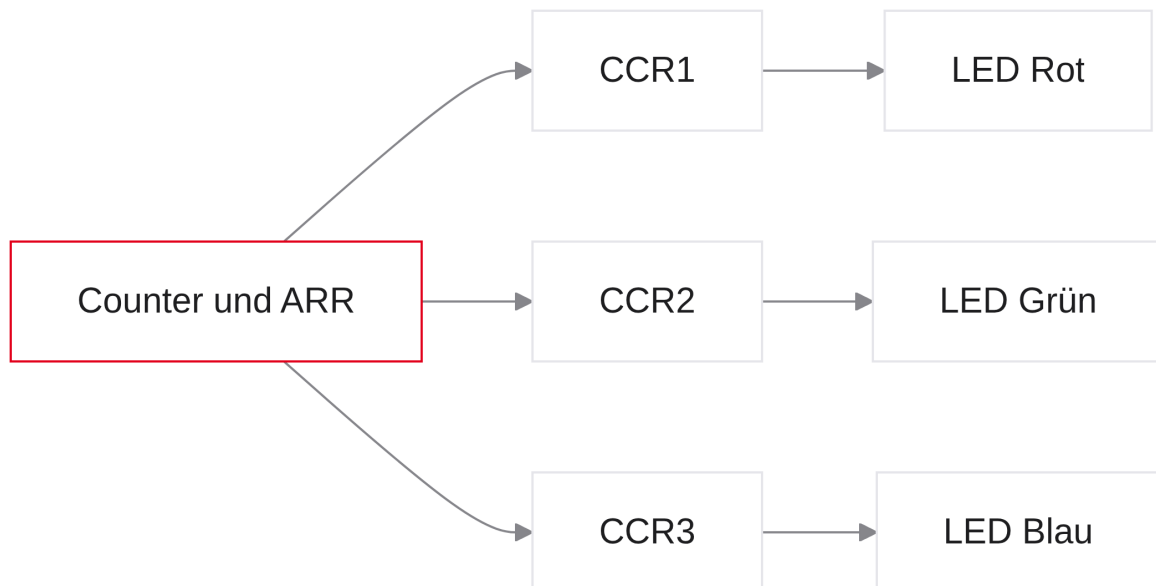

Notizen

Mehrere Kanäle an einem Timer knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Ein gemeinsamer Zähler kann mehrere CCR und Pins haben. Vier Kanäle sind keine allgemeine Garantie. CCR 100, 500 und 900 sind 10, 50 und 90 Prozent bei N 1000. Dieselbe ARR-Einstellung kann nicht zugleich 1 kHz und 50 Hz erzeugen. Drei Schreibzugriffe, die ein Update überstreichen, können trotz Preload einen gemischten Kanalsatz erzeugen. Ein Timer: ein Counter und ein ARR → gemeinsame Frequenz. Oft 4 Compare-Register (CCR1–CCR4) → bis zu 4 Pins. Unterschiedliche Duty Cycles möglich, gleiche Grundfrequenz. Verständnisscheck: Geht 1-kHz-LED und 50-Hz-Servo am selben ARR? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Center-Aligned PWM

- Dreieckszähler: Komparator schaltet beim Hoch- und Herunterzählen
- PWM-Pulse symmetrisch zur Periodenmitte
- Nutzen: Wechselrichter / Motorantrieb — oft weniger störende Harmonische
- Für LEDs reicht meist Edge-Aligned

Notizen

Center-Aligned PWM knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Symmetrische Pulse brauchen die Vergleichsregel in beiden Richtungen. Das Dreieck mit acht Intervallen ist das Modell von Folie 21. EMI heißt elektromagnetische Störung, falls genannt. Geringere Verluste sind keine Garantie. Ein Dreieckbild allein liefert keine exakten Prozente. Dreieckszähler: Komparator schaltet beim Hoch- und Herunterzählen. PWM-Pulse symmetrisch zur Periodenmitte. Nutzen: Wechselrichter / Motorantrieb — oft weniger störende Harmonische. Verständnischeck: Warum reicht das Dreieck nicht für Prozente? Endpunkte, Vergleich und Polarität fehlen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Glättung von PWM-Signalen

- Manche Lasten brauchen echte Gleichspannung (z. B. Audio)
- RC-Glied (Widerstand + Kondensator) als Tiefpass am PWM-Pin
- Hohe Frequenzanteile (Kanten) werden gedämpft → Mittelwert bleibt
- Ergebnis: steuerbare Analogspannung — PWM als einfacher DAC

Notizen

Glättung von PWM-Signalen knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. RC ist hier Widerstand und Kondensator, ein Tiefpass. Audio ist ein veränderliches Nutzsignal, keine Gleichspannung. R gleich 10 Kiloohm und C gleich 1 Mikrofarad ergeben τ gleich 10 ms und eine Grenzfrequenz von etwa 15,9 Hz im unbelasteten Modell. Bei 1 kHz und 50 Prozent nähert sich der Mittelwert 1,65 V. Größeres τ glättet stärker und reagiert langsamer. Das ist kein geprüftes Schaltungsdesign. Manche Lasten brauchen echte Gleichspannung (z. B. Audio). RC-Glied (Widerstand + Kondensator) als Tiefpass am PWM-Pin. Hohe Frequenzanteile (Kanten) werden gedämpft → Mittelwert bleibt. Verständnischeck: Warum folgt der neue Mittelwert nicht sofort? Der Kondensator lädt mit endlicher Zeitkonstante. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Anwendung: Servomotoren

Drei Anwendungen, drei Perioden. RC ist kein Motortreiber.

RC: 1 kOhm, 10 uF, 1 kHz, 25 Prozent. Tau 10 ms, f_c etwa 15,9 Hz, Mittel 0,825 V.

Unbelastete Welligkeit etwa 61,9 mV. 95 Prozent eines Sprungs etwa 30 ms.

Servo: 20 ms, Pulse 1,0 / 1,5 / 2,0 ms. ARR = 19999, CCR = 1000 / 1500 / 2000 bei 1 MHz.

H-Brücke: 3,3 V steuern, z. B. 12 V leisten. Keine komplementären Roh-Gates ohne Totzeit.

Winkel und Wiederholrate sind servospezifisch.

Abbildung 9: RC-Glied, Servo mit 20 ms und H-Brücke sind drei verschiedene Anwendungen.

- Hier ist PWM oft Datenprotokoll, nicht reine Leistungsübertragung
- Typisch: 50 Hz (Periode 20 ms)
- Pulsbreite steuert den Winkel:
 - 1,0 ms → eine Endlage
 - 1,5 ms → Mitte
 - 2,0 ms → andere Endlage
- Motorleistung kommt über separate Versorgung

Notizen

Anwendung: Servomotoren knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. RC-Servo heißt Radio-Control-Servo, nicht Widerstand-Kondensator. 20 ms Rahmen und 1, 1,5 und 2 ms Pulse sind häufige Beispiele, keine Winkelgarantie. 1,5 geteilt durch 20 ist 7,5 Prozent des Steuersignals, nicht der Motorleistung. Die Versorgung speist die interne Stufe separat. Hier ist PWM oft Datenprotokoll, nicht reine Leistungsübertragung. Typisch: 50 Hz (Periode 20 ms). Pulsbreite steuert den Winkel. Verständnisscheck: Wie groß ist D bei 1,5 ms in 20 ms? 7,5 Prozent, im Beispiel der mittlere Positionsbefehl. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Anwendung: DC-Motoren und H-Brücke

- Motor nie direkt an GPIO (Strombegrenzung, Chip-Schutz)
- Motortreiber / H-Brücke dazwischen
- SoC: schwaches PWM-Kommando (z. B. 3,3 V)
- H-Brücke: schaltet externe Versorgung (z. B. 12 V) im PWM-Takt

Notizen

Anwendung: DC-Motoren und H-Brücke knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. DC heißt Gleichstrom. 3,3 V ist das Logiksignal, 12 V eine beispielhafte Motorversorgung. Eine H-Brücke kann die Polarität ändern. PWM, Richtung und Enable sind nur dann Pins, wenn das Modell sie definiert. Gleichzeitiges Durchschalten einer Brücke ist unzulässig. In LOW kann Induktivität weiter Strom treiben. Motor nie direkt an GPIO (Strombegrenzung, Chip-Schutz). Motortreiber / H-Brücke dazwischen. SoC: schwaches PWM-Kommando (z. B. 3,3 V). Verständnischeck: Warum fließt in LOW noch Strom? Die Wicklung speichert Energie, der Treiber stellt einen Pfad bereit. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

48 / 69

Zusammenfassung: Hardware-PWM

- GPT erzeugt Signale autark (kein Bit-Banging)
- Frequenz: Prescaler (PSC) und Auto-Reload (ARR)
- Duty Cycle: Compare-Register (CCR)
- Active-High (typisch): $CNT < CCR \rightarrow \text{Pin HIGH}$
- LEDs direkt (strombegrenzt); Motoren über Treiber/H-Brücke — jitterarm

Notizen

Zusammenfassung: Hardware-PWM knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Das Kernmodell: 100 MHz, PSC 99, ARR 999, CCR 250 ergeben 1 kHz und 25 Prozent aktive Zeit. Der Pin muss gemultiplext sein. LEDs brauchen Strombegrenzung, Motoren einen Treiber. Nach einem Hänger kann das letzte PWM-Signal bleiben. GPT erzeugt Signale autark (kein Bit-Banging). Frequenz: Prescaler (PSC) und Auto-Reload (ARR). Duty Cycle: Compare-Register (CCR). Verständnischeck: Was bleibt bei einem Hänger aktiv? Das letzte PWM-Signal, solange Takt und Timer laufen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

49 / 69

Fragen? — Hardware-PWM

- Zusammenspiel von Counter, ARR und CCR?
- Warum gleiche Frequenz, aber unterschiedliche Duty Cycles auf einem Timer?
- PWM zum Dimmen vs. PWM als Servo-Protokoll?

Notizen

Fragen? — Hardware-PWM knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Counter

liefert das Raster, ARR beendet es nach N Intervallen, CCR setzt die Schwelle. Mehrere Kanäle teilen die Grundfrequenz. Ein direktes CCR-Schreiben mitten in der Periode kann Pulse zerschneiden oder verdoppeln. Preload verschiebt die Wirkung an das Update. Zusammenspiel von Counter, ARR und CCR?. Warum gleiche Frequenz, aber unterschiedliche Duty Cycles auf einem Timer?. PWM zum Dimmen vs. PWM als Servo-Protokoll?. Verständnisscheck: Warum ist direktes Schreiben heikel? Der neue Vergleich kann in derselben Periode zusätzlich schalten. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

50 / 69

Szenario: System ohne Reset-Zugang

- Beispiel: Gerät ohne physischen Zugang (Satellit, Implantat, Feldgerät)
- Software hängt in einer Endlosschleife (Freeze)
- Kommunikation und Steuerung fallen aus
- Niemand kann den Reset-Knopf drücken
- Folge: Mission / Funktion dauerhaft verloren — ohne Selbstheilung

Notizen

Szenario: System ohne Reset-Zugang knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Das Beispiel ist ein entferntes LED-Feldgerät, kein Implantat. Ein Hänger blockiert die Anwendung, autonome Peripherie kann weiterlaufen. Ein Reset beseitigt einen temporären Zustand, nicht zwingend eine bleibende Ursache. Ein kurzgeschlossener Sensor kann nach dem Boot erneut hängen lassen. Beispiel: Gerät ohne physischen Zugang (Satellit, Implantat, Feldgerät). Software hängt in einer Endlosschleife (Freeze). Kommunikation und Steuerung fallen aus. Verständnisscheck: Warum hilft Reset bei einem dauerhaften Sensorfehler nicht immer? Die Ursache bleibt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

51 / 69

Warum stürzt Software ab?

- Endlosschleifen (z. B. Timeout vergessen: `while (sensor_busy) ;`)
- Deadlocks (Multicore, später Block 9)
- Stack Overflow (z. B. zu tiefes Nesting)
- Soft-Errors: Bit-Flips (z. B. Strahlung) → Program Counter / Zustand zerstört

Notizen

Warum stürzt Software ab knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Eine Endlosschleife, unbegrenztes Warten, wechselseitige Locks, erschöpfter Stack und ein Bitfehler sind verschiedene


Fälle. Deadlock ist nicht jede while-1-Schleife. Tiefe Aufrufe verbrauchen Stack, verschachtelte ifs nicht automatisch. Der Watchdog sieht ausbleibenden Feed, nicht den falschen Sensorwert. Endlosschleifen (z. B. Timeout vergessen: `while (sensor_busy) ;`). Deadlocks (Multicore, später Block 9). Stack Overflow (z. B. zu tiefes Nesting). Verständnischeck: Erkennt der Watchdog einen falschen Wert bei weiterem Feed? Nicht allein durch den Timeout. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

52 / 69

Leitfrage 2: Wer resettet die tote CPU?

- OS/C-Code abgestürzt — CPU reagiert nicht mehr
- Wie resettet man, wenn das „Gehirn“ den Reset nicht mehr auslösen kann?
- Antwort: Software nicht vertrauen — unabhängige, einfache Hardware

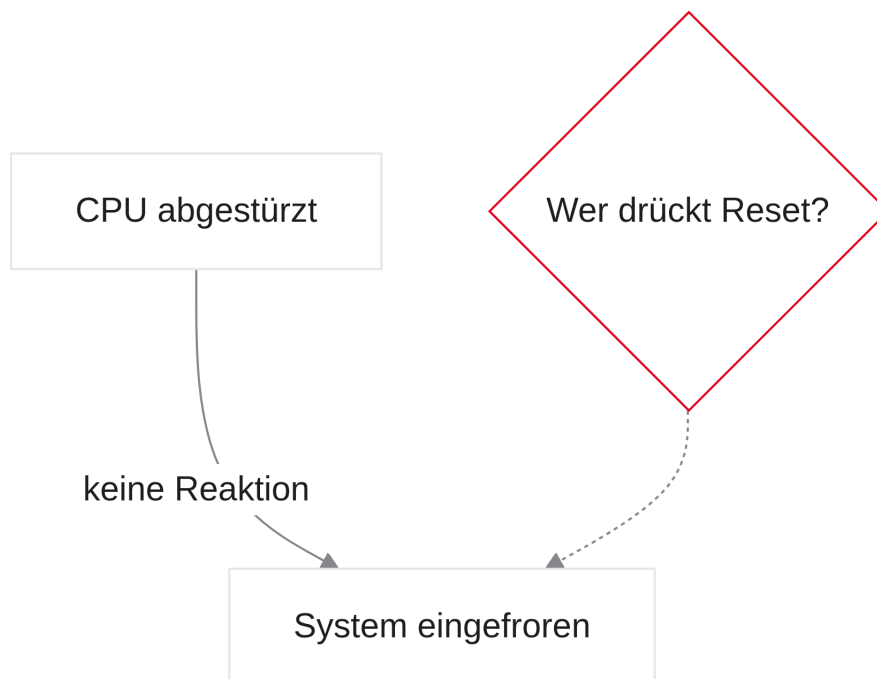

Notizen

Leitfrage 2: Wer resettet die tote CPU knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Tot ist ein Bild: die CPU kann weiterlaufen, während die relevante Arbeit fehlt. Der Watchdog kann im SoC sitzen. Der Pfad ist Ablauf des Zählers zur Resetlogik ohne die hängende Schleife. Eine eigene Taktquelle ist ein zusätzlicher Entwurf, keine Folge der räumlichen Trennung. OS/C-Code abgestürzt — CPU reagiert nicht mehr. Wie resettet man, wenn das „Gehirn“ den Reset nicht mehr auslösen kann?. Antwort: Software nicht vertrauen — unabhängige, einfache Hardware. Verständnischeck: Warum genügt ein Reset-Aufruf am Schleifenende nicht? Der Hänger erreicht ihn nicht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Der Watchdog Timer (WDT)

- WDT: einfaches Hardware-Modul, getrennt von der ALU
- Ultimatum im Basismodell: Reset 2 s nach dem letzten gültigen Feed
- Gesunde Software erneuert die Frist nach geprüftem Fortschritt
- Bei Ausfall: Timeout → Hardware zieht die Reset-Leitung

Notizen

Der Watchdog Timer (WDT) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. ALU ist das Rechenwerk. Getrennt von der ALU heißt noch keine eigene Takt- oder Stromversorgung. Das Basismodell nutzt 2 s, nicht 5 s. Ein Feed erneuert die Frist und prüft keine Ergebnisse. Der Hund ist nur die Analogie nach dieser Beschreibung. WDT: einfaches Hardware-Modul, getrennt von der ALU. Ultimatum im Basismodell: Reset 2 s nach dem letzten gültigen Feed. Gesunde Software erneuert die Frist nach geprüftem Fortschritt. Verständnisscheck: Was schließt ein gültiger Feed? Nur, dass der Feed-Vorgang stattfand. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Architektur des WDT

Ideales Timeout 2 s. Feeds bei 0, 0,5 und 1,0 s. Kein weiterer Feed, Reset bei 3,0 s.

Eigener Takt und Zeitfenster sind zwei Eigenschaften.

Ein Fenster-Watchdog muss keinen eigenen Takt haben. Ein unabhängiger WDT kann ein Fenster haben.

0xAA55 ist ein fiktiver Feed. Laborcode braucht die dokumentierte Sequenz.

Nicht jeder Watchdog hat nur Reset. Vorwarnung ist möglich.

Abbildung 10: Feeds bei 0, 0,5 und 1 s, idealer Reset bei 3 s. 0xAA55 ist fiktiv.

- Oft Down-Counter
- Beim Start: Timeout nominal 2 s laden
- Feeds bei 0, 0,5 und 1,0 s starten die Frist neu; idealer Reset bei 3,0 s
- Abschaltbarkeit ist plattformabhängig, keine allgemeine Garantie

Notizen

Architektur des WDT knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Feeds bei 0, 0,5 und 1 s starten je 2 s neu. Nach dem Feed bei 1 s endet die Frist bei 3 s. Ein Hänger bei 1,2 s wartet im Idealmodell 1,8 s. 0xAA55 ist ein Lehrschlüssel. Ein Down-Counter ist eine mögliche Umsetzung, keine notwendige Innenschaltung. Nicht jeder WDT lässt sich nach dem Scharfmachen abschalten. Oft Down-Counter. Beim Start: Timeout nominal 2 s laden. Feeds bei 0, 0,5 und 1,0 s starten die Frist neu; idealer

Reset bei 3,0 s. Verständnischeck: Warum nicht schon bei 2 s seit Start? Der Feed bei 1 s hat die Frist neu gestartet. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

55 / 69

Der Biss des Hundes

- Counter erreicht 0
- Kein „freundlicher“ Interrupt (CPU könnte taub sein)
- Direkter Eingriff in Reset-/Power-Management
- Chip wie nach Hardware-Reset: CPU, Zustand, Peripherie neu
- Boot ab Reset-Vektor / Flash-Startadresse

Notizen

Der Biss des Hundes knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Manche Watchdogs warnen vor oder wählen die Ablaufaktion. Dieses Modell erzwingt einen Reset ohne die hängende ISR. Ein Watchdog-Reset ist nicht zwingend ein Power-On-Reset. RAM, Peripherie und Flags können verschiedene Domänen haben. Der Bootpfad ist plattformspezifisch. Dieselbe Ursache kann erneut hängen lassen. Counter erreicht 0. Kein „freundlicher“ Interrupt (CPU könnte taub sein). Direkter Eingriff in Reset-/Power-Management. Verständnischeck: Kann die Firmware denselben Fehler erneut treffen? Ja. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

56 / 69

Den Hund streicheln (Feed)

- Gesunde Software muss den WDT periodisch zurücksetzen
- „Petting / kicking the dog“: magischen Wert ins Feed-Register schreiben
- Counter springt auf den Startwert zurück

```
void wdt_feed(void) {  
    * (volatile uint32_t *) WDT_FEED_REG = 0xAA55;  
}
```

Notizen

Den Hund streicheln (Feed) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Zeigerzugriff schreibt 32 Bit an eine fiktive Adresse. volatile macht den Zugriff im C-Modell sichtbar, ersetzt aber Breite, Sequenz und Ordnung nicht. Manche Bausteine brauchen mehrere Schlüssel. Der Aufruf erneuert nur die Frist. Gesunde Software muss den WDT periodisch zurücksetzen. „Petting / kicking the dog“: magischen Wert ins Feed-Register schreiben. Counter springt auf den Startwert zurück. Verständnischeck:

Warum nicht 0xAA55 auf ein anderes Board? Adresse und Sequenz stehen im Datenblatt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

57 / 69

Wo streichelt man den Hund?

- Falsch: Füttern nur in der SysTick-ISR
 - `main` kann tot sein, Interrupts laufen weiter → kein Reset
- Falsch: bedingungsloses Füttern in einer weiterlaufenden Tick-ISR
- Ein Aufruf am Ende von `main` reicht nicht, wenn die Arbeit selbst nicht geprüft wurde

```
/* Lehrcode. Timeout 2 s. Feed nur nach frischem Fortschritt. */
while (1) {
    bool fresh = work_finished_and_plausible();
    if (service_due && fresh)
        wdt_feed();
}
```

Notizen

Wo streichelt man den Hund knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Ein Tick-Feed verdeckt einen Hänger der Hauptschleife. Rückkehr von `lese_sensoren` und `berechne_werte` beweist keine frischen, plausiblen Daten. Feed nur, wenn die vereinbarte Arbeit neu und rechtzeitig fertig ist. Alte Flags gelten nicht für den nächsten Abschnitt. 0,5 s Service ist nicht die 10-ms-Fading-Periode. Falsch: Füttern nur in der SysTick-ISR. `main` kann tot sein, Interrupts laufen weiter → kein Reset. Falsch: bedingungsloses Füttern in einer weiterlaufenden Tick-ISR. Verständnischeck: Warum reicht die Rückkehr der beiden Funktionen nicht? Sie können veraltete oder falsche Ergebnisse liefern. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

58 / 69

Unabhängige Taktquelle (LSI)

- Was, wenn der Hauptquarz ausfällt?
- Gemeinsamer Takt: CPU und WDT würden gemeinsam einfrieren
- Für den Ausfall des Haupttakts braucht die Überwachung eine eigene Zeitquelle
- LSI und etwa 32 kHz sind ein Herstellerbeispiel, keine Norm jedes Watchdogs

Notizen

Unabhängige Taktquelle (LSI) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. LSI, Low-Speed Internal, ist ein Herstellername, keine Norm. Für einen Ausfall des Haupttakts braucht der WDT eine passende eigene Zeitquelle. 20 Prozent höhere Taktfrequenz verkürzt 2 s auf 2 geteilt durch 1,2, etwa 1,667 s. 20 Prozent weniger dehnt auf 2,5 s. Das sind keine symmetrischen plus minus 20 Prozent der Zeit. Ein gemeinsamer Spannungsausfall bleibt unbeobachtet. Verständnischeck: Warum wird der Timeout kürzer? Derselbe Zählwert wird schneller erreicht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

59 / 69

Window Watchdog (WWDG)

Haengt Main und der Tick fuettet weiter, gibt es keinen Reset.

Fehlt der Fortschritt, bleibt der Feed aus und das Timeout kommt.

Beispiel-Fenster 0,5 bis 2 s: 0,2 s zu frueh, 1 s gueltig, nach 2 s zu spaet.

Raender sind datenblattabhaengig. 10 ms Fading-Feed passt nicht automatisch ins Fenster.

Ein Feed beweist keine korrekte Rechnung.

Abbildung 11: Weiterfuettern aus dem Tick verdeckt einen Haenger. Fenster und Normal-Feed sind verschieden.

- Normaler WDT: erkennt zu langsames Fuettern (Timeout)
- Problem: fehlerhafter Code fuettert zu oft / zu frueh
- Window Watchdog: Fuettern nur in einem Zeitfenster erlaubt
- Zu frueh oder zu spaet → Reset

Zeitpunkt	Bewertung
vor Fenster	Reset (zu frueh)
im Fenster	OK
nach Timeout	Reset (zu spaet)

Notizen

Window Watchdog (WWDG) knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. WWDG ist ein herstellerspezifischer Name für einen Window-Watchdog. Im Modell gilt 0,5 s kleiner Delta t kleiner 2 s seit dem letzten gültigen Feed. Ein Feed alle 10 ms ist hier zu früh. Das Fenster prüft ein Zeitmuster, keine Ergebnisrichtigkeit. Eigene Taktquelle und Fenster sind unabhängige Merkmale. Normaler WDT: erkennt zu langsames Fuettern (Timeout). Problem: fehlerhafter Code fuettert zu oft / zu frueh. Window Watchdog: Fuettern nur in einem Zeitfenster erlaubt. Verständnischeck: Warum passt der 10-ms-Fade-Feed nicht ins Fenster? Er kommt vor den erlaubten 0,5 s. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht

Folie

60 / 69

Zusammenfassung Watchdog

- WDT: Netz bei Freeze, Deadlocks, entgleistem Ablauf
- Autarker Down-Counter → harter System-Reset bei 0
- Software setzt periodisch zurück (Feed)
- Feed in der Main-Loop, nicht in der Timer-ISR
- Window Watchdog: auch zu schnelles Abarbeiten erkennen

Notizen

Zusammenfassung Watchdog knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Das Basismodell ist Zeitüberwachung mit Reset, optional eigener Takt und optionalem Fenster. Feed hängt an frischem Fortschritt. Ein zeitlich korrektes Fenster beweist keine inhaltliche Richtigkeit. Der Akteur kann nach dem CPU-Reset noch aktiv sein, bis ein eigener Abschaltpfad wirkt. WDT: Netz bei Freeze, Deadlocks, entgleistem Ablauf. Autarker Down-Counter → harter System-Reset bei 0. Software setzt periodisch zurück (Feed). Verständnisscheck: Können Reset und weiter laufender Akteur zugleich gelten? Ja, bis zur separaten Abschaltwirkung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

61 / 69

Fragen? — Watchdog

- Warum eigener Takt (nicht CPU-Takt)?
- Warum ist Feed in der Timer-ISR ein Designfehler?
- Welches Problem löst der Window Watchdog zusätzlich?

Notizen

Fragen? — Watchdog knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Eine eigene Zeitquelle hilft beim angenommenen Haupttaktausfall. Feed aus dem Tick kann die Hauptschleife verdecken. Das Fenster erkennt zu frühes Füttern, nicht falsche Ergebnisse. Renode braucht passende Timer-, GPIO- und Watchdog-Modelle. Ein Lauf liegt nicht vor. Warum eigener Takt (nicht CPU-Takt)? Warum ist Feed in der Timer-ISR ein Designfehler? Welches Problem löst der Window Watchdog zusätzlich? Verständnisscheck: Ist Feed aus einer ISR immer falsch? Nein, falsch ist bedingungsloses Füttern ohne Fortschrittsvertrag. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Ausblick Labor: smarte Lampe

Geplantes Szenario:

- Timer als PWM-Generator; virtuelle RGB-LEDs in Renode
- Fading in der Main-Schleife
- Watchdog aktivieren
- Virtueller Taster → künstliche `while (1) ;` (Freeze provozieren)

Notizen

Ausblick Labor: smarte Lampe knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Das Labor ist ein späterer Ausblick. Virtuelle LEDs belegen weder Flanken noch Jitter. Ohne Firmware lassen sich Registerarithmetik, 10-ms-Plan, Feed-Zeitlinie und Resetgrenzen nachrechnen. Während des Hängers kann PWM weiterlaufen, der nominale Reset folgt der 2-s-Frist. Timer als PWM-Generator; virtuelle RGB-LEDs in Renode. Fading in der Main-Schleife. Watchdog aktivieren. Verständnischek: Was ist ohne Ausführung prüfbar? Die Modellrechnung von PWM, Fading und Watchdog-Zeit. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

MMIO-Register für den Timer

Beispielhafte Adressen (fiktiv — immer Datenblatt prüfen):

```
#define TIMER_BASE 0x40000000
#define TIMER_PSC  (* (volatile uint32_t *) (TIMER_BASE + 0x00))
#define TIMER_ARR  (* (volatile uint32_t *) (TIMER_BASE + 0x04))
#define TIMER_CCR1 (* (volatile uint32_t *) (TIMER_BASE + 0x0C))

/* Registerausschnitt, fiktiv. Kein vollstaendiger Treiber. */
void init_pwm_registers(void) {
    TIMER_PSC = 99;      /* Teiler 100 */
    TIMER_ARR = 999;     /* N = 1000 */
    TIMER_CCR1 = 0;
}

/* Danach noch noetig: Takt, Pin-Mux, Modus, Polaritaet,
   Preload, Kanal- und Timerfreigabe laut Datenblatt. */
```

- PSC: Takt drosseln
- ARR: Periode / Frequenz
- CCR1: Duty Cycle Kanal 1

Notizen

MMIO-Register für den Timer knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. TIMER_BASE 0x40000000 ist fiktiv. Die Makros benennen Zugriffe. PSC 99 und ARR 999 folgen aus 100 MHz und 1 kHz. CCR 0 legt eine inaktive Schwelle fest. uint32_t beschreibt den Lehrzugriff, nicht jede echte Busbreite. Danach fehlen Takt, Pin-Mux, Modus, Polarität, Preload, Update und Freigabe. Drei Register allein erzeugen keinen Pin. PSC: Takt drosseln. ARR: Periode / Frequenz. CCR1: Duty Cycle Kanal 1. Verständnischeck: Warum CCR 0 vor dem Start? Als inaktive Anfangsschwelle. Der sichere Ausgang braucht zusätzlich die Beschaltung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

64 / 69

Hilfsfunktion: Prozent → CCR

```
void set_led_duty_percent(uint8_t percent) {
    if (percent > 100) percent = 100;
    const uint32_t N = 1000u; /* ARR + 1 im Kernmodell */
    uint32_t ccr = ((uint32_t)percent * N) / 100u;
    TIMER_CCR1 = ccr;
}
```

- 0, 25, 50 und 100 Prozent ergeben CCR 0, 250, 500 und 1000.
- Kleine Abstraktion erleichtert die Main-Logik

Notizen

Hilfsfunktion: Prozent → CCR knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. percent wird auf 0 bis 100 begrenzt. Der Cast vor der Multiplikation vermeidet einen zu kleinen Typ. Geteilt durch 100 ist Ganzzahldivision. 0, 25, 50 und 100 ergeben 0, 250, 500 und 1000. Die Funktion setzt elektrischen Duty, nicht b gleich 0,5. Dafür wäre CCR 218. 100 Prozent braucht CCR gleich N. Bei N 1000 passt das in ein 16-Bit-Feld. Preload verzögert die Wirkung bis zum Update. 0, 25, 50 und 100 Prozent ergeben CCR 0, 250, 500 und 1000. Kleine Abstraktion erleichtert die Main-Logik. Verständnischeck: Setzt 50 Prozent die Helligkeitsstufe 0,5? Nein, das wäre im Gammamodell CCR 218. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Fading alle 10 ms

```
/* Lehrcode - nicht kompiliert.
   10 MHz Systemzeit, nicht der 1-MHz-PWM-Zähler. */
#define FADE_TICKS UINT64_C(100000)
static uint64_t next_fade;
static int brightness;
static int direction;

void fade_init(uint64_t now) {
    brightness = 0;
    direction = 1;
    next_fade = now + FADE_TICKS;
}

bool fade_poll(uint64_t now) {
    if (now < next_fade)
        return false;
    uint64_t k = UINT64_C(1)
        + (now - next_fade) / FADE_TICKS;
    next_fade += k * FADE_TICKS;
    brightness += direction;
    if (brightness == 100 || brightness == 0)
        direction = -direction;
    set_led_duty_percent((uint8_t)brightness);
    return true;
}
```

Der Watchdog-Feed steht nicht in dieser Funktion.

Notizen

Fading alle 10 ms knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. FADE_TICKS 100000 bei 10 MHz sind 10 ms. fade_init setzt den ersten Termin auf now plus ein Intervall. Bei now kleiner next_fade passiert nichts. k gleich 1 plus der ganzzahlige Abstand überspringt verpasste Plätze, ein Aufruf macht genau einen Schritt. Start bei 0: erster Schritt bei 100000 auf 1 Prozent, nächster Termin 200000. Bei next 100000 und now 350000 ist k gleich 3, next wird 400000, ein Schritt. Derselbe now noch einmal ändert nichts. 100 Schritte erreichen 100 Prozent, danach geht es abwärts, nach 200 Schritten wieder 0. Ideal sind 1 s hin und 2 s für hin und zurück. Der Feed bleibt außerhalb. Ein altes Erfolgskennzeichen darf nicht weiter füttern. Lehrcode, nicht kompiliert. Die Zeitbasis überläuft im betrachteten Betrieb nicht. Verständnisscheck: Was macht now gleich 350000? k gleich 3, nächster Termin 400000, genau ein Helligkeitsschritt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen.

Den Crash provozieren

Letzter Feed 1,0 s, Main steht ab 1,2 s, idealer Reset 3,0 s.

1,8 s läuft die PWM ohne frischen Main-Fortschritt weiter.

Erkennung, Ausgang aus, Neustart und sicherer Aktorzustand sind verschiedene Zeiten.

Lampe: aus. Motor: aus, bremsen oder halten sind nicht dasselbe.

Enable-Pin während Reset definiert halten. Externe Versorgung bleibt.

Nominell 2 s bei +/-20 Prozent Takt: etwa 1,667 bis 2,5 s. Keine Auslegungsempfehlung.

Abbildung 12: Von 1,2 bis 3,0 s läuft PWM ohne Main. Reset und sicherer Aktorzustand fallen auseinander.

- Watchdog-Timeout z. B. 2 s
- Button löst einen künstlichen Hänger aus, keinen Deadlock
- Letzter Feed bei 1,0 s, Hänger ab 1,2 s, nominaler Reset bei 3,0 s

```
if (button_pressed()) {  
    printf("Freeze - warte auf WDT...\n");  
    while (1) {  
        /* kein wdt_feed() */  
    }  
}
```

Notizen

Den Crash provozieren knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der while-1-Zustand ist ein Hänger, kein Deadlock, weil keine zwei Seiten aufeinander warten. printf kann selbst blockieren. Feeds bei 0, 0,5 und 1 s, Hänger bei 1,2 s, Reset bei 3 s. Vom Hänger bis zum Reset sind 1,8 s, weil die 2 s seit 1 s laufen. PWM kann bis zum Reset den letzten CCR halten. Der Pinzustand nach Reset ist plattformabhängig. Watchdog-Timeout z. B. 2 s. Button löst einen künstlichen Hänger aus, keinen Deadlock. Letzter Feed bei 1,0 s, Hänger ab 1,2 s, nominaler Reset bei 3,0 s. Verständnischeck: Warum 1,8 s? 3 minus 1,2, weil der Timeout seit dem Feed bei 1 s läuft. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Reset-Ursache lesen

- Nach Reboot: warum neu gestartet?
- Reset-Reason-Register (Power-/Reset-Block)
- Beim Boot zuerst auswerten

```
void check_reset_reason(void) {  
    uint32_t reason = *(volatile uint32_t *)RESET_REASON_REG;  
    if (reason & WDT_RESET_FLAG) {  
        printf("WDT-Reset nach Freeze\n");  
        /* optional: loggen / sicherer Modus */  
    }  
}
```

Notizen

Reset-Ursache lesen knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. RESET_REASON_REG und das Flag sind fiktiv. Das Flag nennt eine Resetquelle, nicht die volle Ursachenkette. Mehrere Flags können gesetzt sein. W1C, write one to clear, löscht durch Schreiben einer Eins, falls das Datenblatt das so definiert. Diagnose darf den sicheren Start nicht blockieren. Nach Reboot: warum neu gestartet?. Reset-Reason-Register (Power-/Reset-Block). Beim Boot zuerst auswerten. Verständnisscheck: Beweist das Flag einen konkreten Softwarefehler? Nein, nur die gemeldete Resetquelle. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Best Practices: WDT-Intervall

- Der maximale gesunde Feed-Abstand muss kleiner sein als der kürzeste tatsächliche Timeout
- Im fiktiven ± 20 -Prozent-Taktmodell liegt ein 2-s-Nennwert zwischen etwa 1,667 s und 2,5 s
- Abschalt- und Lastzeit kommen gegebenenfalls hinzu

Notizen

Best Practices: WDT-Intervall knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der gesunde Feed-Abstand muss unter dem kürzesten Timeout liegen. Die verlangte Reaktion muss den längsten Timeout plus Abschalt- und Lastzeit fassen. 2,5 s plus 0,02 s plus 0,08 s sind 2,60 s Modellzeit und verfehlen eine 1-s-Anforderung. Bootzeit zählt nur, wenn der sichere Zustand erst dann entsteht. Ein 0,5-s-Feed kann gesund sein und die 1-s-Reaktion trotzdem verfehlen. Der maximale gesunde Feed-Abstand muss kleiner sein als der kürzeste tatsächliche Timeout. Im fiktiven ± 20 -Prozent-Taktmodell

liegt ein 2-s-Nennwert zwischen etwa 1,667 s und 2,5 s. Abschalt- und Lastzeit kommen gegebenenfalls hinzu. Verständnischeck: Passt 2,5 s Maximum zu einer 1-s-Reaktion? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Modellfrage auf. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

69 / 69

Zusammenfassung Block 4

- PWM-Duty ist nicht allgemein Leistung oder Wahrnehmung
- Feed nach frischem Fortschritt, nicht allein weil eine ISR weiterläuft
- Reset garantiert keinen sicheren Aktorzustand
- Das Labor ist geplant und hier nicht ausgeführt

Vielen Dank — wir sehen uns im Labor.

Notizen

Zusammenfassung Block 4 knüpft an die bisherige Frage nach Signal und Überwachung an. Der Block erklärt Ausgabe, Zeitüberwachung und Wiederanlauf, keinen Safety-Nachweis. `f_PWM` folgt aus Takt, PSC und ARR, `D` aus CCR geteilt durch `N`. Feed nach frischem Fortschritt ist nicht schon richtig, nur weil er in `main` steht. Rechnung, Lehrcode und Labor bleiben drei Evidenzen. Renode ist nicht ausgeführt. PWM-Duty ist nicht allgemein Leistung oder Wahrnehmung. Feed nach frischem Fortschritt, nicht allein weil eine ISR weiterläuft. Reset garantiert keinen sicheren Aktorzustand. Verständnischeck: Welche drei Grenzen bleiben? Duty ist nicht Leistung, Feed ist kein Richtigkeitsbeweis, Reset ist kein sicherer Aktor. Als Ausblick bleiben echte Hardwaredaten und ein optionales späteres Labor. Adressen, Takte und Toleranzen sind Lehrannahmen. Code auf der Folie ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.