

# 05 · Serielle Bussysteme

Mikrocomputertechnik 3 · Die Big 3 — Wie Mikrocontroller mit der Welt sprechen

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 80

## Willkommen zu Block 5!

- Willkommen zur fünften Vorlesung in Mikrocomputertechnik 3
- Bisher: Programmierung und Hardware weitgehend *innerhalb* des Chips
- Auch PWM war vor allem Energie an einem Ausgangs-Pin
- Heute: physikalische Grenze des SoCs überschreiten
- Ziel: komplexe Daten mit externen Chips austauschen (Text, Messwerte, Konfiguration)


## Notizen

Willkommen zu Block 5 knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Ein Messwert braucht Bitfolge, Zeitraster und Bedeutung. PWM aus Block 4 kann Energie oder, beim Servo, Information tragen. HIGH allein überträgt keinen 16-Bit-Wert. Willkommen zur fünften Vorlesung in Mikrocomputertechnik 3. Bisher: Programmierung und Hardware weitgehend *innerhalb* des Chips. Verständnischek: Reicht ein HIGH-Pegel für 16 Bit? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

Folie

2 / 80

## Einordnung im Semester

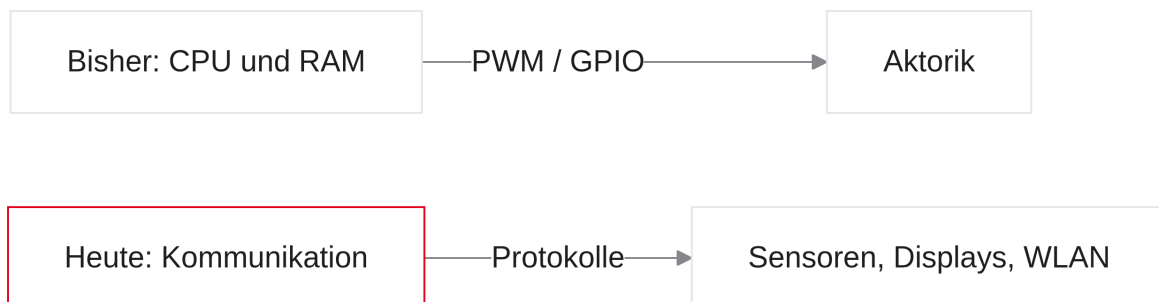

## Notizen

Einordnung im Semester knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. CPU ist der Prozessor, RAM der Arbeitsspeicher, GPIO ein digitaler Pin. Interne Daten, Aktorik und Protokolle sind drei Schichten. Smart heißt hier eigene Register, nicht künstliche Intelligenz. On-Board ist kein Internet. Verständnischeck: Was kommt zum GPIO-Kommando hinzu? Vereinbarte Bits, Phasen und die Bedeutung von Adresse und Abschluss. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

3 / 80

### Anknüpfung: PWM und Watchdog

Kurz-Recap aus Block 4 (Vertiefung im Übungsblatt):

- PWM-Frequenz folgt aus Timer-Takt, PSC, ARR und Zählmodus
- CCR setzt im Kernmodell den aktiven Anteil
- Feed nur nach frischer, plausibler Arbeit und fälligem Service
- Ein Reset schaltet einen extern versorgten Aktor nicht automatisch ab

```
/* Lehrcode. Kein bedingungsloses Füttern. */  
if (service_due && work_fresh_and_plausible())  
    wdt_feed();
```

## Notizen

Anknüpfung: PWM und Watchdog knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. ARR bestimmt die PWM-Frequenz nur mit Timer-Takt, PSC und Zählmodus. CCR setzt den aktiven Anteil. WDT ist der Watchdog. Feed nur nach frischer plausibler Arbeit. Ein Reset schaltet einen externen Aktor nicht automatisch ab. Der UART-Controller erzeugt und erkennt Bitzeiten. PWM-Frequenz folgt aus Timer-Takt, PSC, ARR und Zählmodus. CCR setzt im Kernmodell den aktiven Anteil. Verständnischeck: Was übernimmt der UART für die CPU? Framephasen und Bitzeiten, nicht die Bedeutung der Nutzdaten. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Die SoC-Grenze

- Beispiel: digitaler Beschleunigungssensor (IMU) auf der Platine
- Der Sensor speichert Beschleunigungsrohwerte (X, Y, Z), hier als 16-Bit-Zweierkomplement
- Neigung ist daraus nur unter Bewegungsannahmen abgeleitet, kein Registerinhalt
- Frage: Wie kommen diese Bits in die Register/ALU unseres SoCs?
- Chips sind durch Kupferbahnen getrennt
- Wir brauchen ein physikalisches und zeitliches Regelwerk — ein Protokoll

## Notizen

Die SoC-Grenze knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. IMU heißt inertielle Messeinheit. Hier werden nur die drei Beschleunigungsachsen gelesen, als 16-Bit-Zweierkomplement. ALU ist das Rechenwerk. 0x3B ist der Beginn der Rohwerte, kein Neigungswinkel. Die Bits laufen über Schnittstelle, Leitung und Controller. Beispiel: digitaler Beschleunigungssensor (IMU) auf der Platine. Der Sensor speichert Beschleunigungsrohwerte (X, Y, Z), hier als 16-Bit-Zweierkomplement. Verständnisscheck: Enthält 0x3B einen Winkel? Im Beispiel nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.


## SoC und Sensor — Schema

Vom Sensorregister zur CPU. Drei Adressarten, drei Verdrahtungen.

Lehrschemata. GND gehört dazu, zählt aber nicht als Signalleitung.




Getrennte Symbole: Quadrat = SoC-MMIO, Sechseck nur als Text: I2C-Adresse 0x68, gestrichelt = internes Register.

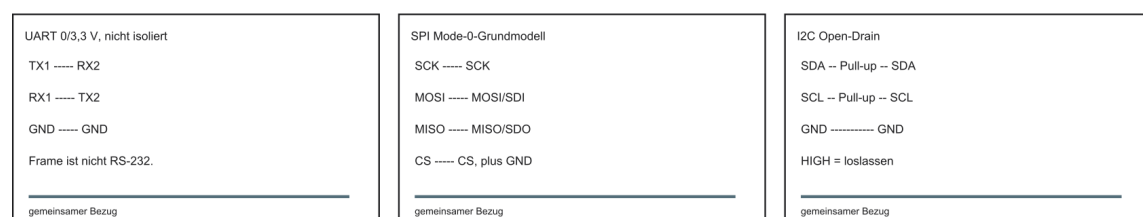

MPU6050-Beispiel: Beschleunigungsrohwerte. Neigung ist daraus nur unter Annahmen abgeleitet.

Abbildung 1: Drei Adressen: MMIO im SoC, I<sup>2</sup>C-Geräteadresse 0x68, Sensorregister ab 0x3B.

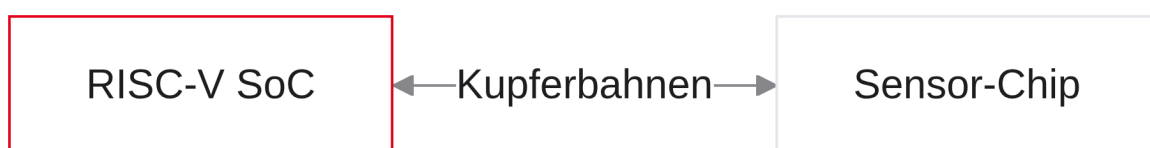

## Notizen

SoC und Sensor — Schema knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. MMIO ist speicherabgebildete Peripherie. 0x3B ist der Sensorregisterzeiger, 0x68 die 7-Bit-Geräteadresse, die SoC-Adresse des Controllers ist ein dritter Zahlenraum. Ein Load liest 0x68 nicht direkt. GND ist der elektrische Bezug. Verständnischeck: Liest die CPU 0x68 mit einem gewöhnlichen Load? Nein, die Adresse ist Teil der I<sup>2</sup>C-Transaktion. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

6 / 80

### Parallel vs. seriell

Parallele Übertragung:


- Viele Leitungen (z. B. 32) — ein Wort in einem Takt
- So arbeiten typische interne CPU–RAM-Pfade

Serielle Übertragung:

- Wenige Leitungen (oft eine Datenleitung)
- Bits nacheinander — mehr Takte, weniger Pins

## Notizen

Parallel vs. seriell knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Acht parallele Datenbits können in einem Transferfenster liegen. Ein Einbitpfad braucht acht Bitzeiten plus Protokoll. Das ist kein allgemeines Geschwindigkeitsgesetz. USB und PCIe haben weitere Modelle. Viele Leitungen (z. B. 32) — ein Wort in einem Takt. So arbeiten typische interne CPU–RAM-Pfade. Verständnischeck: Wie viele Bitzeiten braucht ein Byte seriell ohne Overhead? Acht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

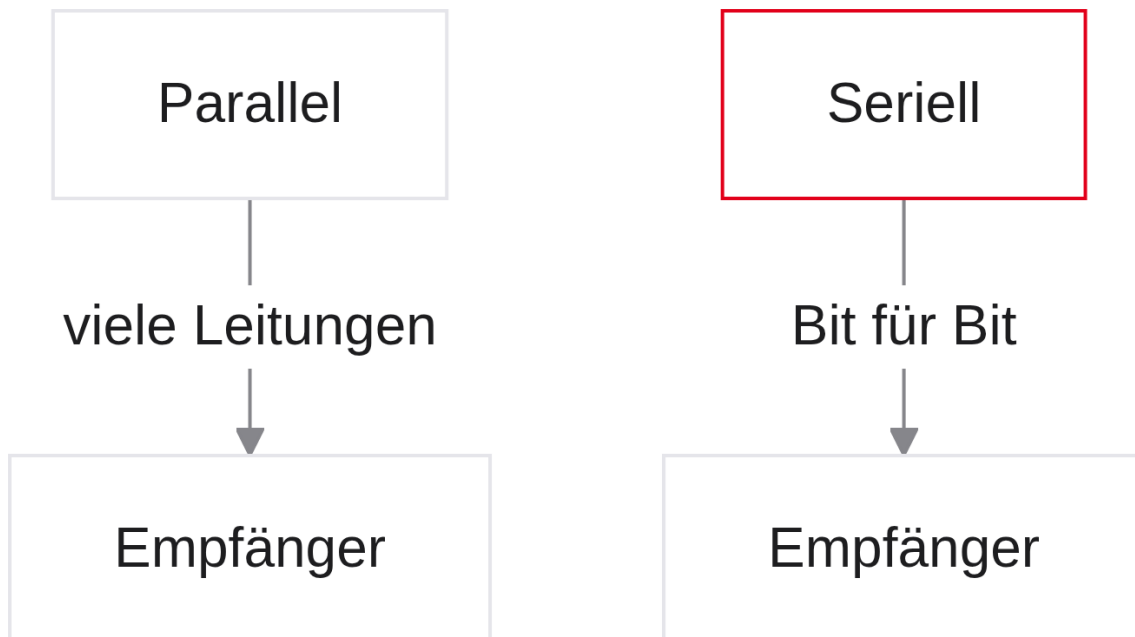**Parallel vs. seriell — Schema****Notizen**

Parallel vs. seriell — Schema knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Links acht Leitungen und ein gültiges Fenster, rechts eine Leitung und acht Intervalle. Eine Takt- oder Referenzleitung kann zusätzlich nötig sein. Seriell spart Datenpins und kostet aufeinanderfolgende Bitzeiten. Laufzeit ist ausgeblendet. Verständnischeck: Was spart die serielle Variante? Datenpins. Sie braucht mehr Bitzeiten bei gleicher Symbolrate. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

**Warum sich Seriell durchgesetzt hat**

- Kosten und Platz: wenige Pins am Gehäuse sind günstiger
- Crosstalk: viele parallele Bahnen stören sich gegenseitig
- Clock Skew: bei hohen Frequenzen kommen Bits nicht mehr gleichzeitig an
- Seriell kann hohe Symbolraten auf wenigen Leitungen erreichen
- „Seriell ist schneller“ gilt nicht pauschal: Pins, Takt und Nutzdatenrate getrennt betrachten
- Mehrere serielle Lanes (USB, PCIe) sind ein anderes Modell als UART/SPI/I2C

## Notizen

Warum sich Seriell durchgesetzt hat knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Crosstalk ist Einkopplung, Skew unterschiedlicher Ankunftszeitpunkt. Ein gemeinsames Abtastfenster ist die Grenze, nicht das Scheitern jeder Parallelleitung. Eine hohe Symbolrate ist keine Nutzdatenrate. Eine Lane ist ein serieller Pfad. USB und PCIe sind andere Modelle. Kosten und Platz: wenige Pins am Gehäuse sind günstiger. Crosstalk: viele parallele Bahnen stören sich gegenseitig. Verständnischeck: Warum reicht die Symbolrate nicht? Kodierung, Framing, Pausen und Lanes zählen mit. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.


## Folie

9/80

### Das Schieberegister

0x53 = 0101 0011 in MSB-Schreibweise, UART sendet d0 zuerst.

Parallel, b7 links bis b0 rechts. Ankunft versetzt, ein gemeinsames Fenster.

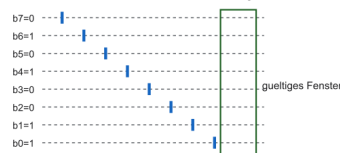

Serielle Folge, LSB zuerst:



Schieberegister, vereinfachtes Links-Modell nur fuer die sichtbaren Bits. UART schiebt faktisch LSB hinaus.

| Sender     |           | Leitung      | Empfänger |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| Start      | 0101 0011 | Leitung leer | .....     |
| nach d0,d1 | 0101 00.. | 1 dann 1     | ..000011  |
| nach 8 Bit | .....     | Frame fertig | 0101 0011 |

Seriell beseitigt Laufzeit nicht. USB/PCIe sind andere Kodierungen, kein On-Board-UART.

Abbildung 2: 0x53 steht als 0101 0011 und geht als UART-Folge 1 1 0 0 1 0 1 0 hinaus.

- Wandlung: parallele CPU-Daten → serieller Bitstrom
- Kern: Schieberegister (Kette von D-Flip-Flops, MCT1)
- CPU schreibt parallel; Kommunikations-Hardware schiebt Bit für Bit auf die Leitung
- Empfänger schiebt Bits wieder zu einem Wort zusammen



## Notizen

Das Schieberegister knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. MSB ist das höchstwertige, LSB das niederwertigste Bit. 0x53 ist binär 0101 0011. UART sendet LSB zuerst: 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ein Rechts-Schiebe-Modell mit Nullen ergibt nach zwei Schritten 0x14. Der Empfänger legt d\_i auf Bit i. Das ist ein Lehrschieber, keine UART-Innenschaltung. Wandlung: parallele CPU-Daten → serieller Bitstrom. Kern: Schieberegister (Kette von D-Flip-Flops, MCT1). Verständnischeck: Warum beginnt die Leitung mit 1, obwohl links 0 steht? Auf Papier steht b7 links, gesendet wird b0. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Synchron vs. asynchron

Synchrone Kommunikation:

- Eigene Taktleitung (Clock, z. B. SCK)
- Empfänger tastet bei klaren Taktflanken ab — robust und schnell

Asynchrone Kommunikation:



- Keine Taktleitung — nur Daten
- Beide Seiten brauchen vereinbarte Bitzeiten (Baudrate)

## Notizen

Synchron vs. asynchron knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Synchron heißt gemeinsamer Takt, hier oft eine eigene SCK-Leitung. UART ist asynchron ohne Clock-Draht, aber mit vereinbarter Bitdauer. Drei Nullen bleiben durch das Raster unterscheidbar. Der gemeinsame Takt beseitigt keine Laufzeit. Eigene Taktleitung (Clock, z. B. SCK). Empfänger tastet bei klaren Taktflanken ab — robust und schnell. Verständnischeck: Erkennt der Empfänger drei Nullen ohne Zwischenflanke? Ja, mit Raster und Framebeginn. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex

- Simplex: nur eine Richtung (z. B. GPS sendet Positionen)
- Half-Duplex: beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig (ein Medium)
- Full-Duplex: getrennte Pfade — gleichzeitig senden und empfangen

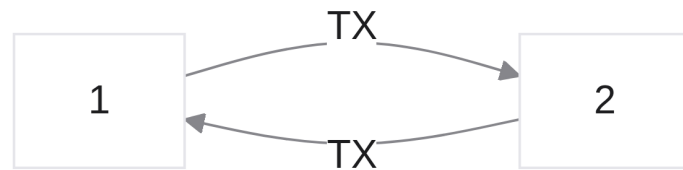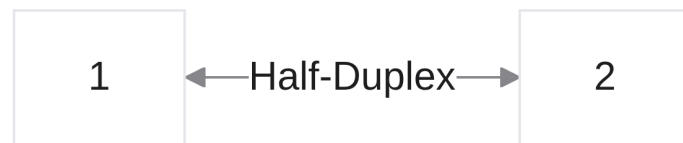

### Notizen

Simplex, Half-Duplex, Full-Duplex knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Simplex ist eine Nutzdatenrichtung, Half-Duplex beide nacheinander, Full-Duplex gleichzeitig. GPS ist hier nur ein Ausgabekanal. Eine SDA-Leitung mit abwechselndem Write und Read ist Half-Duplex. Simplex: nur eine Richtung (z. B. GPS sendet Positionen). Half-Duplex: beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig (ein Medium). Verständnisscheck: Ist eine SDA-Leitung Full-Duplex? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.


## Die Leitfrage des Tages

- Punkt-zu-Punkt ist einfach
- Moderne Platinen: viele Sensoren/Chips an einer CPU
- Nicht für jeden Teilnehmer eigene Leitungsbündel (Pin-Mangel)
- Wie teilen sich viele Geräte wenige Pins, ohne Chaos und Kurzschluss?

### Notizen

Die Leitfrage des Tages knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Drei Sensoren brauchen entweder weitere Punktverbindungen oder eine Auswahlregel. Zwei gegensätzliche Push-Pull-Treiber können einen elektrischen Konflikt erzeugen. Open-Drain funktioniert anders. Pins, Geschwindigkeit und Adressen zählen zusammen. Punkt-zu-Punkt ist einfach. Moderne Platinen: viele Sensoren/Chips an einer CPU. Verständnisscheck: Welche zwei Regeln braucht eine geteilte Leitung? Wer sprechen darf und wie der Pegel entsteht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Leitfrage — Schema

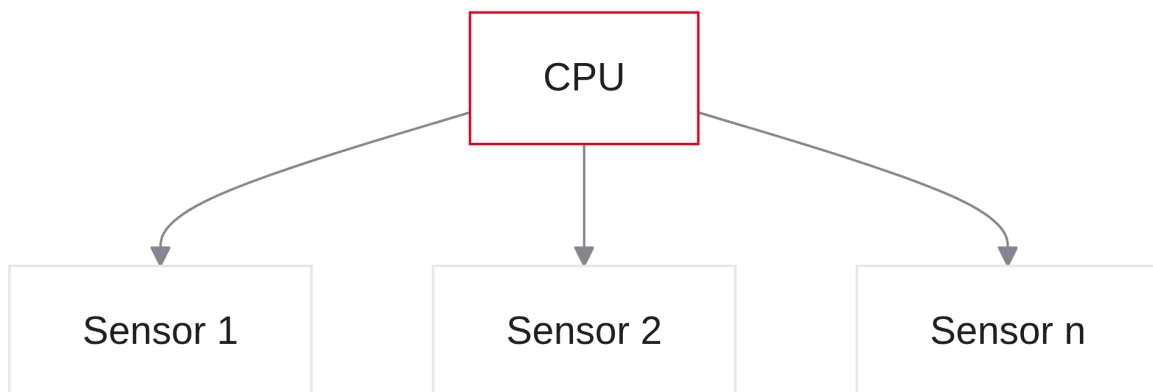

### Notizen

Leitfrage — Schema knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Die Pfeile zeigen Kommunikationsbedarf, keine Kabel. UART bleibt typischerweise ein Direktlink, SPI teilt Leitungen mit eigener CS, I<sup>2</sup>C teilt SDA und SCL. Dieselbe Sternzeichnung ist kein gemeinsamer Busplan. Verständnisscheck: Warum kein I<sup>2</sup>C-Kabelplan? Pull-ups und die gemeinsamen Netze fehlen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Agenda: Die „Big 3“

Industrie-Standards für On-Board-Kommunikation:

1. UART — asynchron, Punkt-zu-Punkt
2. SPI — synchron, sehr schnell (Displays, Flash)
3. I2C — synchron, Netzwerk auf zwei Leitungen

|                  | UART              | SPI                      | I2C                   |
|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Signale ohne GND | 2                 | 4, plus weitere CS       | 2                     |
| Takt             | asynchron         | synchron                 | synchron              |
| Duplex           | Full              | Full im 4-Signal-Modell  | Half                  |
| Grundtempo       | Baud plus Framing | SCK aus dem Timingbudget | 100/400 kHz als Fokus |

### Notizen

Agenda: Die „Big 3“ knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. UART im Voll-Duplex-Grundmodell: TX und RX. SPI für ein Target: SCK, MOSI, MISO, CS. Drei Targets: drei gemeinsame Signale plus drei CS, also sechs Pins, plus Bezug. I<sup>2</sup>C: SDA und SCL. GND und Versorgung zählen extra. 100 und 400 kHz sind der Fokus, nicht die Obergrenze. Verständnisscheck: Wie viele Signalpins bei drei SPI-Targets? Sechs plus elektrischer Bezug. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Lernziele Block 5

- UART, SPI und I2C nach Pins, Takt und Topologie einordnen
- UART-Frame (Start/Stop/Parity) und Baudrate erklären
- SPI-Modi (CPOL/CPHA) und Chip-Select begründen
- I2C-Transaktion inkl. ACK/NACK und Repeated Start nachvollziehen
- Single-Ended vs. differenziell und EMI-Grundlagen einordnen

### Notizen

Lernziele Block 5 knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Prüfbar sind UART-Dekodierung, SPI-Flanken, ein I<sup>2</sup>C-Read mit Rollen und elektrische Grenzen. CPOL ist die Idle-Polarität, CPHA die Abtastphase. ACK bestätigt, NACK lehnt ab oder beendet. EMI ist elektromagnetische Störung. Harris ergänzt, ersetzt die Erklärung nicht. UART, SPI und I2C nach Pins, Takt und Topologie einord-

nen. UART-Frame (Start/Stop/Parity) und Baudrate erklären. Verständnischeck: Was ist prüfbar? Start, Datenreihenfolge, Stop und Bytewert einer Zeitlinie benennen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

16 / 80

### Was ist UART?


- UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
- Eher Schnittstelle/Direktverbindung als Multi-Drop-Bus
- Asynchron: kein Taktkabel
- Der UART-Frame ist nicht die elektrische Schnittstelle
- RS-232 nutzt andere Pegel; ein 0/3,3-V-Pin darf daran nicht direkt
- Heute oft: Debug/`printf` über einen Pegelwandler oder USB-UART

## Notizen

Was ist UART knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. UART heißt Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Das Frameformat ist nicht der elektrische Standard. 3,3-V-Pins sind kein RS-232. Ein USB-UART-Adapter ist eine Brücke, kein passives Kabel. `printf` braucht eine Ausgabeanbindung. Mindestens ein UART ist ein Beispiel, kein RISC-V-Zwang. UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Eher Schnittstelle/Direktverbindung als Multi-Drop-Bus. Verständnischeck: Darf 3,3 V direkt an RS-232? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Punkt-zu-Punkt

- Typisch genau zwei Teilnehmer
- TX (Transmit) und RX (Receive)
- Kreuzverkabelung: TX1 → RX2, TX2 → RX1
- Direktes 0/3,3-V-Modell: gemeinsamer Bezug zwingend, keine galvanische Trennung
- Full-Duplex auf zwei Datenleitungen; GND, Versorgung und RTS/CTS zählen extra

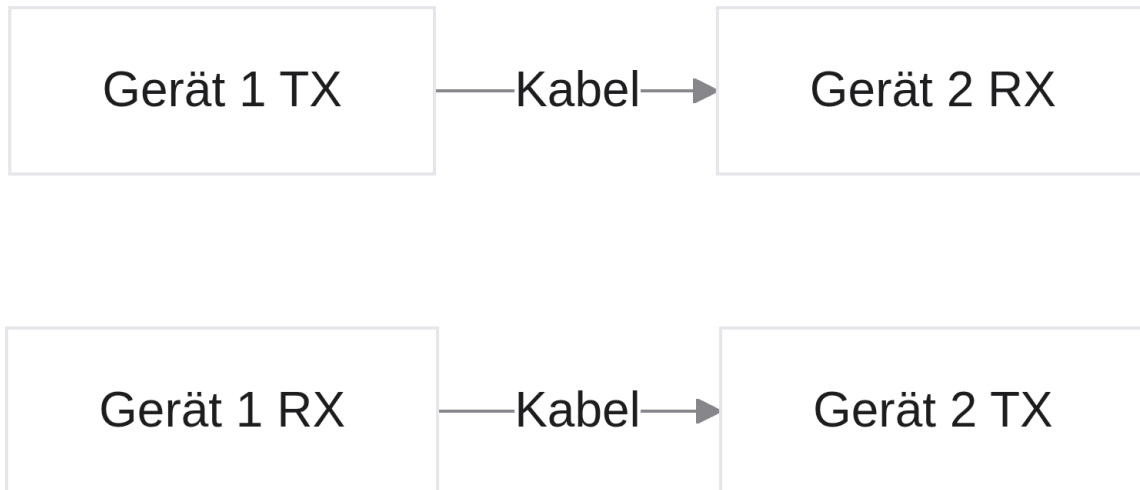

### Notizen

Punkt-zu-Punkt knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. TX ist der Ausgang, RX der Eingang des jeweiligen Geräts. TX1 geht an RX2. Der direkte Link hat keine galvanische Trennung. RTS und CTS sind optionaler Flusskontroll-Handshake. Ein drittes Gerät braucht eine andere Topologie. Typisch genau zwei Teilnehmer. TX (Transmit) und RX (Receive). Verständnisscheck: Warum TX1 an RX2? Der Ausgang muss den Eingang erreichen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Die Asynchronität

- Kein Taktkabel
- Problem: Ist HIGH eine Eins oder fünf Einsen hintereinander?
- Lösung: vereinbarte Bitdauer — gleiche Baudrate auf beiden Seiten

### Notizen

Die Asynchronität knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Fünf Einsen bleiben HIGH. Nur Bitdauer und Framegrenzen bestimmen die Zahl. Falsche Baudrate erzeugt falsche Daten

oder einen Framefehler, nicht bloß unspezifischen Müll. Kein Taktkabel. Problem: Ist HIGH eine Eins oder fünf Einsen hintereinander?. Verständnischeck: Sind zwei dauerhafte HIGH-Leitungen dasselbe Byte? Nein, ohne Rahmen ist der Inhalt offen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

19/80

### Die Baudrate


- Baud: Symbole pro Sekunde; hier typisch 1 Bit pro Symbol → bps
- Klassiker: 9600 oder 115200 Baud
- Bei 115200 Baud: Bitdauer  $\approx 1/115200 \approx 8,68 \mu s$
- Prescaler/Baud-Generator aus Systemtakt in C konfigurieren

## Notizen

Die Baudrate knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Bei einem Bit je Symbol sind Baud und Leitungsbitrate gleich. 115200 Baud ergeben etwa 8,681  $\mu s$  je Bit. 8N1 braucht zehn Symbole, höchstens 11520 Byte/s ohne Pausen. Ein realer Teiler kann abweichen. Baud: Symbole pro Sekunde; hier typisch 1 Bit pro Symbol → bps. Klassiker: 9600 oder 115200 Baud. Verständnischeck: Warum nicht 115200 Byte/s? Zehn Symbole je Byte ergeben 11520. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Der UART-Frame

UART 8N1, 115200 Baud, Byte 0x53, LSB first, Ideales Modell.  
Tbit =  $1/115200 = 8,681 \text{ us}$ . Tframe = 10 Tbit = 86,806 us. Even Parity von 0x53 ist 0.

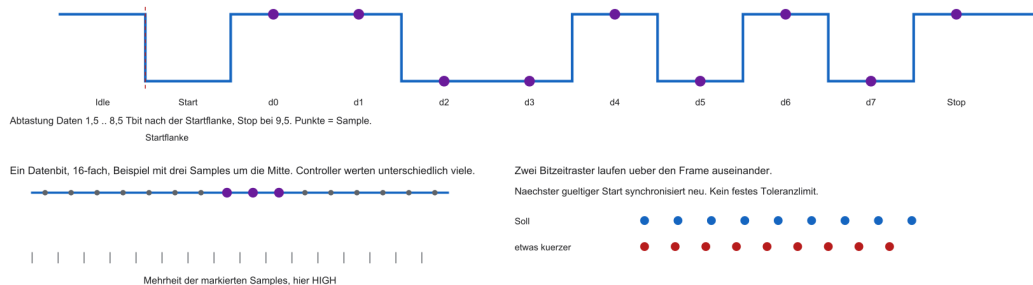

0x53 hat vier Einsen. Even-Parity-Bit = 0. Ein einzelner Kipper faellt auf, zwei Kipper koennen bleiben.

Stop falsch = Framing-Fehler. Parity falsch = eigener Status. Beides ist noch kein Paketprotokoll.

Optional 8E1: 11 Symbole, Datenanteil 8/11 etwa 72,7 Prozent. Leitungsrate bleibt 115200 Baud.

Direkt 0/3,3 V nur bei gemeinsamem Bezug. Ein UART-Pin vertraegt deshalb noch keine RS-232-Pegel.

Abbildung 3: 8N1 bei 115200 Baud: etwa 8,681  $\mu\text{s}$  je Bit und 86,806  $\mu\text{s}$  je Frame.

- Idle: Leitung typisch HIGH
- Frame-Aufbau:
  - Start-Bit: LOW
  - Daten: meist 8 Bit (oft LSB first)
  - Parity: optional
  - Stop-Bit(s): HIGH

| Abschnitt | Pegel / Inhalt |
|-----------|----------------|
| Idle      | HIGH           |
| Start     | LOW            |
| Data      | 8 Bits         |
| Stop      | HIGH           |

## Notizen

Der UART-Frame knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 8N1: acht Datenbits, keine Parität, ein Stop. Idle HIGH, Start LOW, Daten LSB zuerst, Stop HIGH. Zehn Symbole dauern etwa 86,806  $\mu\text{s}$ . Even-Parity 0 gehört zur getrennten 8E1-Variante mit elf Symbolen. Idle: Leitung typisch HIGH. Frame-Aufbau: Verständnisscheck: Wie viele Symbole hat 8E1? Elf. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Das Start-Bit

- Start-Bit (LOW): Synchronisations-Trigger
- Fallende Flanke Idle → Start startet die Baud-Uhr des Empfängers
- Abtastung typisch nahe der Bitmitte (erstes Datenbit nach  $\approx 1,5$  Bitzeiten)
- Danach Abtastung im Raster von 1 Bitzeit; nach dem Frame Uhr stoppen

### Notizen

Das Start-Bit knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Die Startflanke setzt die Phase, nicht die Baudrate. Die Mitte von d0 liegt bei 1,5 Bitzeiten, etwa 13,021  $\mu$ s. d7 bei 8,5, Stop bei 9,5. Uhr stoppen meint das Ende dieser Frameabtastung, nicht zwingend das Abschalten des Generators. Start-Bit (LOW): Synchronisations-Trigger. Fallende Flanke Idle → Start startet die Baud-Uhr des Empfängers. Verständnischek: Wann ist die ideale Mitte des ersten Datenbits? Nach etwa 13,021  $\mu$ s. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Oversampling

- Empfänger tastet oft mehrfach pro Bit ab (z. B. 16×)
- Mehrheitsentscheid um die Bitmitte filtert kurze Spikes
- Erhöht Robustheit bei gestörten Leitungen

### Notizen

Oversampling knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 16-fach ist eine häufige Architektur, keine Norm. Drei Samples um die Mitte können mehrheitlich entscheiden. 1, 0, 1 ergibt 1. Das mittelt nicht alle 16 Punkte und beweist keine beliebige Störfestigkeit. Empfänger tastet oft mehrfach pro Bit ab (z. B. 16×). Mehrheitsentscheid um die Bitmitte filtert kurze Spikes. Verständnischek: Was ergibt die Mehrheit 1, 0, 1? Datenbit 1. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Clock Drift und Stop-Bit

- Quarze weichen ab (Temperatur, Toleranz) → Clock Drift
- Lange ununterbrochene Ströme würden Abtastpunkte verschieben
- Start-Bit kalibriert neu; Stop-Bit (HIGH) stellt Idle wieder her
- Nächstes Start-Bit erzeugt wieder eine klare fallende Flanke

### Notizen

Clock Drift und Stop-Bit knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Das Start-Bit richtet die Phase neu aus und kalibriert die Frequenz nicht. Das Stop-Bit prüft HIGH. Ein Empfänger mit 1,02-facher Bitzeit verschiebt die Stop-Probe um 0,19 Senderbitzeiten. Daraus folgt keine universelle Prozentgrenze. LOW im Stop ist ein Framing-Fehler, getrennt von Parität. Quarze weichen ab (Temperatur, Toleranz) → Clock Drift. Lange ununterbrochene Ströme würden Abtastpunkte verschieben. Verständnischeck: Was bedeutet Stop gleich LOW? Ein Framing-Fehler. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Das Parity-Bit

- Optional: Even oder Odd Parity über die Datenbits
- Empfänger prüft; bei Fehler oft Status/Interrupt (Framing/Parity Error)


| Daten (Beispiel) | Einsen | Even | Odd |
|------------------|--------|------|-----|
| 1010 0001        | 3      | 1    | 0   |
| 0000 0000        | 0      | 0    | 1   |
| 0x53 = 0101 0011 | 4      | 0    | 1   |

### Notizen

Das Parity-Bit knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 0x53 hat vier Einsen, Even-Parity ist 0, Odd ist 1. Bei 1010 0001 sind drei Einsen, Even ist 1. Zwei gekippte Bits ändern die Parität nicht. CRC wäre eine stärkere, hier nicht ausgeführte Schicht. Optional: Even oder Odd Parity über die Datenbits. Empfänger prüft; bei Fehler oft Status/Interrupt (Framing/Parity Error). Verständnischeck: Erkennt Even zwei gekippte Bits? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## FIFOs im UART

Getrennte TX- und RX-Pfade. FIFO und Schieberegister sind zwei Stufen.

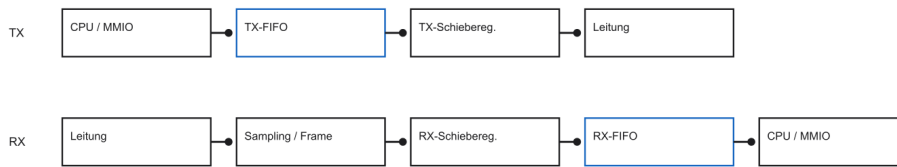

115200 Baud, 8N1: höchstens 11520 Byte/s, Datenanteil 80 Prozent.

RX-FIFO 16 Plätze, Watermark 8. Acht Bytes etwa 694 µs Spielraum, keine IRQ-Latenz.

Kommen weniger als acht Bytes, braucht es Timeout oder Idle. Overflow ist ein eigener Fehler.

Platz im TX-Puffer heisst nicht: letztes Stop-Bit ist schon auf der Leitung.

Fuer RS-485-Richtung zaehlt das gesendete Stop-Bit, nicht nur das leere FIFO.

Abbildung 4: Höchstens 11520 Byte/s. Acht freie RX-Plätze sind etwa 694 µs Spielraum.

- Bei 115200 Baud und 8N1 (10 Bit/Frame): grob alle  $\approx 87 \mu s$  ein Byte
- Interrupt pro Byte belastet die CPU stark
- Lösung: RX/TX-FIFOs (z. B. 16–64 Bytes), Interrupt bei Watermark



### Notizen

FIFOs im UART knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. FIFO heißt First In, First Out. Bei 8N1 und 115200 Baud kommt etwa alle 86,806 µs ein Byte, höchstens 11520 Byte/s. Acht freie Plätze sind grob 694 µs Spielraum, wenn der Strom nicht pausiert. Eine Watermark löst Bedienung aus, sie ist kein abgeschlossenes Lesen. Überlauf ist kein Paritätsfehler. Bei 115200 Baud und 8N1 (10 Bit/Frame): grob alle  $\approx 87 \mu s$  ein Byte. Interrupt pro Byte belastet die CPU stark. Verständnisscheck: Warum ist ein voller FIFO problematisch? Das nächste Byte kann nicht mehr aufgenommen werden. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Nachteile von UART

- Keine Geräteadressen → schlecht skalierbar (kein Multi-Drop)
- Baudrate muss auf beiden Seiten übereinstimmen (starr konfiguriert)
- Framing-Overhead (Start/Stop/Parity) und asynchrone Grenzen
- Für Displays/Kameras/viele Sensoren meist ungeeignet

### Notizen

Nachteile von UART knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Ein Standard-frame hat keine Geräteadresse. Höhere Protokolle können trotzdem adressieren. Autobaud existiert bei manchen Controllern. 100 kByte/s passen nicht in 11,52 kByte/s Nutzdaten. Keine Geräteadressen → schlecht skalierbar (kein Multi-Drop). Baudrate muss auf beiden Seiten übereinstimmen (starr konfiguriert). Verständnischeck: Passt ein Dauerstrom von 100 kByte/s? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Zusammenfassung UART

| Eigenschaft | UART                            |
|-------------|---------------------------------|
| Leitungen   | TX, RX (+ GND)                  |
| Takt        | asynchron (Baudrate)            |
| Duplex      | Full-Duplex                     |
| Topologie   | Point-to-Point (2 Teilnehmer)   |
| Overhead    | Start/Stop/(Parity)             |
| Einsatz     | Terminal, GPS, Bluetooth-Module |

### Notizen

Zusammenfassung UART knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Im Direktmodell: TX, RX und Bezug, keine eigene Clock, zwei Endpunkte, Framing. GPS und Bluetooth sind Beispiele mit möglichen Zusatzleitungen. 11520 Byte/s gilt nur für 115200 Baud und 8N1. Die Nutzdatenrate ist kleiner als der Baudwert, weil Start und Stop Symbole belegen. Verständnischeck: Was unterscheidet Nutzdatenrate und Baud? Start, Stop und gegebenenfalls Parität. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Aufgabe — UART-Frame

Dekodieren Sie das Datenbyte. Idle ist HIGH, dann folgen Start, acht Datenbits LSB first und Stop.

- Sichtbare Datenbits nach dem Start: 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0
- Welche schriftliche MSB-Darstellung hat das Byte?
- Even Parity: welches Parity-Bit entsteht?

### Notizen

Aufgabe — UART-Frame knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Die Folge 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 hat die Gewichte 1, 2, 16 und 64, Summe 83, also 0x53. Schriftlich ist das 0101 0011. Even-Parity wäre 0, aber nur in einer 8E1-Frage. Als MSB zuerst gelesen wäre dieselbe Folge 0xCA. Sichtbare Datenbits nach dem Start: 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Welche schriftliche MSB-Darstellung hat das Byte?. Verständnischeck: Was ergäbe MSB-first? 0xCA. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Was ist SPI?

- SPI: Serial Peripheral Interface (u. a. Motorola, 1980er)
- Synchron: eigene Taktleitung — kein Baudraten-Drift wie bei UART
- Full-Duplex, oft sehr hohe SCK-Taktraten (einige zehn MHz möglich; Bitrate  $\approx$  SCK bei 1 Bit/Takt)
- Wenig Framing-Overhead: Bits folgen dem Takt

### Notizen

Was ist SPI knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. SPI ist Serial Peripheral Interface, eine Familie mit gerätespezifischem Timing. Ein Bit je Takt bei 10 MHz sind nominal 10 Mbit/s je Richtung, vor Pausen und Kommandos. Full-Duplex heißt nicht, dass jedes Empfangsbyte nützlich ist. 5 MHz Datenblattgrenze verbietet 20 MHz. SPI: Serial Peripheral Interface (u. a. Motorola, 1980er). Synchron: eigene Taktleitung — kein Baudraten-Drift wie bei UART. Verständnischeck: Darf ein 5-MHz-Target mit 20 MHz laufen? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Die Synchronität (SCK)

- Taktleitung: SCK (Serial Clock)
- Empfänger braucht keinen eigenen Baud-Generator
- Typisch: bei definierter Flanke Datenleitung abtasten
- Deterministisch, unempfindlich gegen Quarz-Abweichungen zwischen den Chips

| Phase        | Bedeutung                            |
|--------------|--------------------------------------|
| SCK-Flanke   | Abtast-/Verschiebezeitpunkt          |
| Datenleitung | gültiges Bit im vereinbarten Fenster |

### Notizen

Die Synchronität (SCK) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Eine Flanke bereitet Daten vor, die andere tastet ab. Setup ist die stabile Zeit davor, Hold danach. Der gemeinsame Takt verhindert UART-Drift, nicht Laufzeit. Ein fiktives Budget: 4 ns hin, 12 ns Antwort, 4 ns zurück, 5 ns Setup. Bei 10 MHz bleiben 25 ns, bei 25 MHz fehlen 5 ns. Das sind Annahmen. Taktleitung: SCK (Serial Clock). Empfänger braucht keinen eigenen Baud-Generator. Verständnischeck: Warum kommt ein Bit zu spät? Der Weg über das Target braucht endliche Zeit. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Die 4-Draht-Architektur

Klassisch 4 Signale (+ GND):

| Signal  | Richtung       | Zweck                              |
|---------|----------------|------------------------------------|
| SCK     | Master → Slave | Takt                               |
| MOSI    | Master → Slave | Daten zum Slave                    |
| MISO    | Slave → Master | Daten zum Master                   |
| CS / SS | Master → Slave | Slave auswählen (meist Active-Low) |

### Notizen

Die 4-Draht-Architektur knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. MOSI ist Controller-Ausgang, MISO Controller-Eingang. SDO und SDI sind aus Sicht des Bausteins. Target-SDO geht an MISO. CS ist oft Active-Low. Vier Signale zählen Versorgung und GND nicht mit. Verständnischeck: Wohin gehört Target-SDO? Zum Controller-Dateneingang, klassisch MISO. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Controller und Target

Ältere Datenblätter sagen Master und Slave. Hier: Controller und Target. MOSI und MISO bleiben die Signalnamen.

- Controller (meist die MCU): erzeugt SCK, steuert CS, startet Transfers
- Target: antwortet nur, wenn selektiert und getaktet
- Ein Controller: ein aktiver Taktgeber in diesem Grundmodell
- Das Target sendet nicht unaufgefordert


## Notizen

Controller und Target knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Der Controller erzeugt SCK und CS. Das Target treibt MISO nur im passenden Transfer. Ein separater IRQ kann Bereitschaft melden, ohne den Transfer zu starten. Zwei aktive MISO-Treiber können trotzdem kollidieren. Controller (meist die MCU): erzeugt SCK, steuert CS, startet Transfers. Target: antwortet nur, wenn selektiert und getaktet. Verständnischeck: Wie kündigt ein Sensor Daten an? Zum Beispiel über eine eigene IRQ-Leitung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Full-Duplex: Ringtausch

SPI Mode 0, MSB first. Controller 0x96, Target 0x3C. Aktives CS ist LOW.

Sample an der steigenden Flanke, Datenwechsel an der fallenden. Gemeinsamer Bezug gehoert dazu.

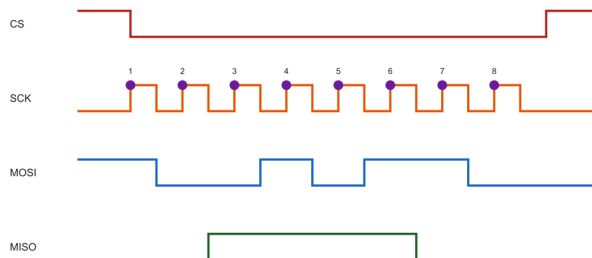

Gefueller Punkt = Sample. Datenwechsel liegt auf der anderen Flanke.

Register, Linksverschieben und Einschieben: Start 0x96 / 0x3C

nach 4 Takten 0x63 / 0xC9, nach 8 Takten 0x3C / 0x96.


Lesen braucht oft ein Dummy-Byte. Volle FIFO beweist kein fertiges CS-Hold.

Full-Duplex gilt fuer dieses 4-Signal-Modell. 3-Draht, Dual und Quad sind Erweiterungen.

CS-Setup vor der ersten Sample-Flanke, CS-Hold nach dem letzten Bit.

Abbildung 5: Mode 0: 0x96 und 0x3C. Nach vier Takten 0x63 und 0xC9.

- Pro Takt: Bit auf MOSI hinaus und Bit auf MISO herein
- Nach  $n$  Takten: Schieberegister getauscht
- Auch zum reinen Lesen: Dummy-Bytes senden, damit SCK läuft

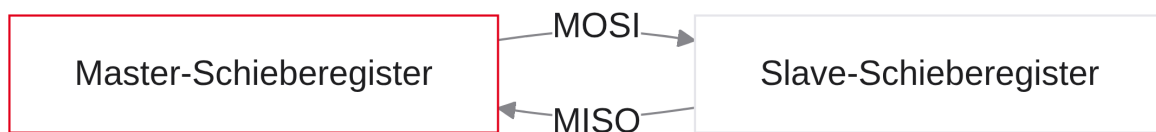

### Notizen

Full-Duplex: Ringtausch knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Mode 0, MSB zuerst. 0x96 und 0x3C tauschen gleichzeitig ihre alten MSBs. Nach einem Takt stehen 0x2C und 0x79, nach vier 0x63 und 0xC9, nach acht 0x3C und 0x96. Das sind Modellregister, nicht garantiert lesbare Zwischenstände. Ein Read braucht Takte, oft durch Dummybytes. Pro Takt: Bit auf MOSI hinaus und Bit auf MISO herein. Nach  $n$  Takten: Schieberegister getauscht. Verständnischeck: Warum Takte beim Lesen? Ohne SCK schiebt das Target nicht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Chip Select (CS)


- SCK/MOSI/MISO parallel an mehrere Slaves möglich
- CS wählt den aktiven Slave (meist Active-Low)
- Andere Slaves: Bus ignorieren, MISO hochohmig

### Notizen

Chip Select (CS) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Ein aktives Target und hochohmige andere MISO-Ausgänge sind die Voraussetzung. CS rahmt oft das Kommando. Ignorieren von MOSI heißt nicht, dass MISO schweigt. Zwei gegensätzliche Push-Pull-Treiber sind ein Konflikt. SCK/MOSI/MISO parallel an mehrere Slaves möglich. CS wählt den aktiven Slave (meist Active-Low). Verständnisscheck: Warum reicht Ignorieren nicht? Der MISO-Ausgang muss hochohmig sein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Star-Routing

- Jeder Slave: eigenes CS → eigener GPIO am Master
- 10 Slaves  $\approx$  3 Busleitungen + 10 CS = viele Pins
- SPI skaliert bei vielen Teilnehmern pinseitig schlecht

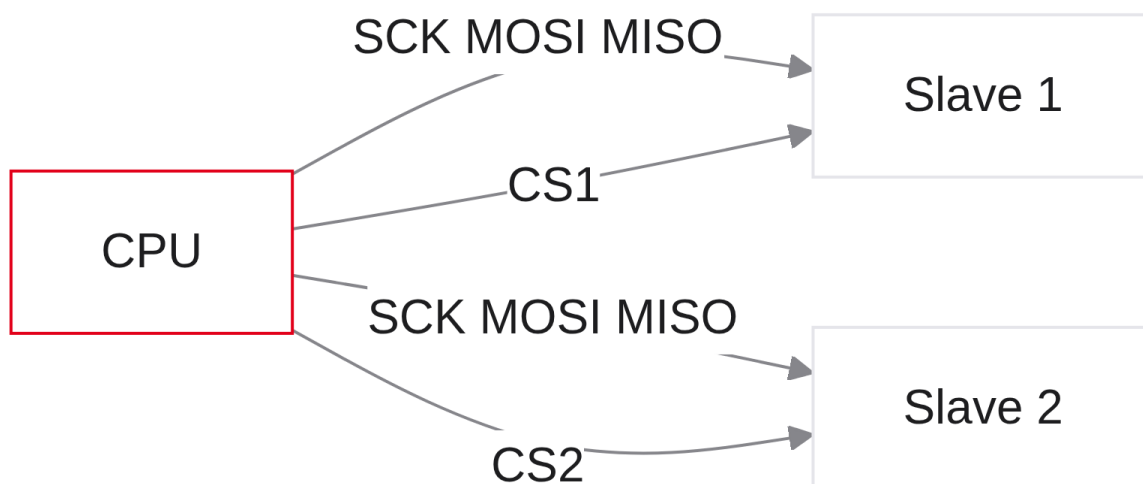

### Notizen

Star-Routing knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Der Stern teilt SCK, MOSI und MISO und gibt jedem Target eine CS. Zehn Targets brauchen drei gemeinsame Signale plus zehn CS, also 13 Signalpins, plus Bezug. Das ist ein Nachteil, keine starre Obergrenze. Jeder Slave: eigenes CS →

eigener GPIO am Master. 10 Slaves  $\approx$  3 Busleitungen + 10 CS = viele Pins. Verständnischek: Warum reichen drei gemeinsame Signale nicht? Die Auswahl braucht je Target einen CS-Pfad. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Daisy-Chaining

Stern: SCK, MOSI, MISO gemeinsam, drei CS, zusätzlich GND. Nur ein MISO-Treiber aktiv.


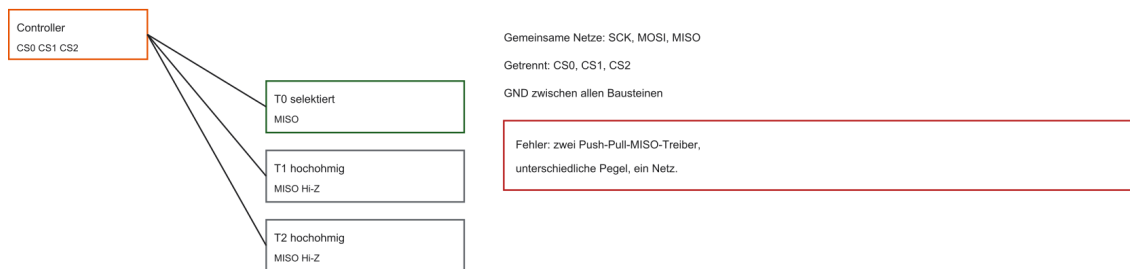


Abbildung 6: Nur geeignete Bausteine. Nach 8, 16 und 24 Takten stehen 0x33, dann 0x22, dann 0x11 vorn.

- Ein CS für mehrere Schieberegister in Serie
- MOSI → Slave1 → ... → zurück MISO
- CPU schiebt lange Bitkette; Daten wandern durch die Kette
- Typisch bei LED-Ketten / Schieberegister-Arrays

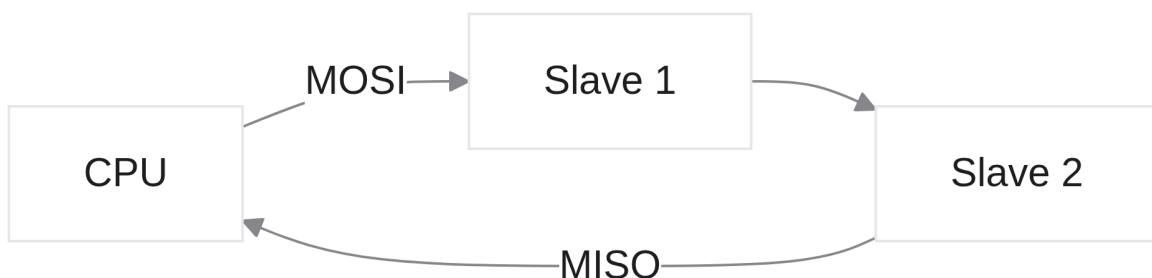

## Notizen

Daisy-Chaining knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Die Kette führt Daten vom Controller durch geeignete Bausteine. Start 00, 00, 00 und Sendefolge 33, 22, 11 ergeben nach 8, 16 und 24 Takten 33/00/00, 22/33/00 und 11/22/33. Das fernste Byte 33 wird zuerst gesendet. Ein Latch kann danach übernehmen. Nicht jeder Sensor ist verkettbar. Ein CS für mehrere Schieberegister in Serie. MOSI → Slave1 → ... → zurück MISO. Verständnischek: Welches Byte zuerst für das ferne Register 33? 33. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code

## Push-Pull und Geschwindigkeit


- SPI-Treiber typisch Push-Pull: aktiv HIGH und aktiv LOW
- Steile Flanken, schnelles Umladen der Leitungskapazität
- Ermöglicht hohe SCK-Frequenzen (je nach Layout und Slave)

## Notizen

Push-Pull und Geschwindigkeit knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Push-Pull treibt aktiv HIGH und LOW. Steile Flanken helfen kurzen Bits und können Störungen erhöhen. Open-Drain ist das spätere gemeinsame Prinzip, nicht pauschal robuster. Nicht gewählte MISO-Treiber müssen hochohmig sein. SPI-Treiber typisch Push-Pull: aktiv HIGH und aktiv LOW. Steile Flanken, schnelles Umladen der Leitungskapazität. Verständnischeck: Warum nicht zugleich HIGH und LOW? Zwei Treiber erzwingen verschiedene Pegel. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## CPOL und CPHA

Vier Modi, gleiche MOSI-Folge 0x96. Leading geht vom Idle weg, Trailing kehrt zurück.

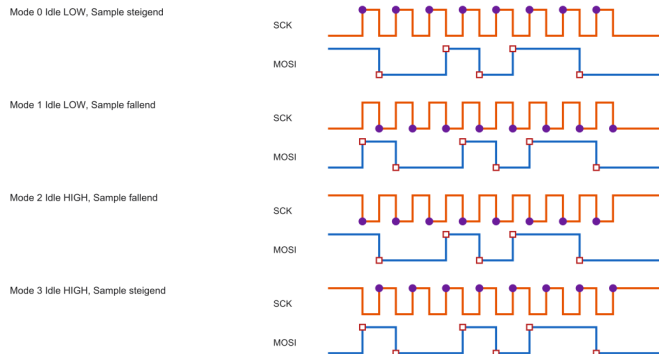

Punkt = Sample. Quadrat = Datenwechsel. Bei CPHA = 0 steht Bit 0 schon vor der ersten Sample-Flanke.

Bei CPHA = 1 bereitet die erste Flanke das Bit fuer die folgende Sample-Flanke.

Gleicher SCK verhindert Bauddrift, nicht beliebig hohe Frequenz. Setup, Hold, Clock-to-Output und Leitung begrenzen das Auge.

Maximale SCK-Frequenz aus beiden Datenblaettern und dem Layout, nicht aus dem Modus allein.

Abbildung 7: Vier Modi, gleiche Datenfolge. Sample und Datenwechsel sind verschiedene Flanken.

- Vier SPI-Modi (0–3): Kombination aus Ruhepegel und Abtastflanke
- CPOL: Idle LOW oder HIGH?
- CPHA: Abtastung bei erster oder zweiter Flanke?
- Immer Sensor-Datenblatt und Master-Register abgleichen — der Modus entscheidet über gültige Daten

| Modus | CPOL | CPHA | Kurz                       |
|-------|------|------|----------------------------|
| 0     | 0    | 0    | Idle LOW, Sample steigend  |
| 1     | 0    | 1    | Idle LOW, Sample fallend   |
| 2     | 1    | 0    | Idle HIGH, Sample fallend  |
| 3     | 1    | 1    | Idle HIGH, Sample steigend |

### Notizen

CPOL und CPHA knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. CPOL ist der Idle-Pegel, CPHA die Abtastung an der ersten oder zweiten Flanke. Mode 0: Idle LOW, Sample steigend. Mode 1: Sample fallend. Mode 2: Idle HIGH, Sample fallend. Mode 3: Sample steigend. Bei CPHA 0 liegt das erste Bit vor der Sample-Flanke. Mode allein ersetzt Setup und Hold nicht. Vier SPI-Modi (0–3): Kombination aus Ruhepegel und Abtastflanke. CPOL: Idle LOW oder HIGH?. Verständnischeck: Welche Flanke tastet Mode 2 ab? Die fallende, weg vom Idle HIGH. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Nachteile von SPI

- Viele CS-Leitungen bei Star-Routing
- Nur physikalisches Bit-Schieben: keine Adressen, kein ACK in der Grundsicht
- Single-Master — Multi-Master schwierig
- Fehlende Slaves erkennt die Hardware nicht automatisch

### Notizen

Nachteile von SPI knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Keine Adresse und kein ACK gelten für die Bitübertragung, nicht für jedes Geräteprotokoll. 0xFF kann gültig oder ein freier Pegel sein. Multi-Controller ist im Grundmodell nicht enthalten. Viele CS-Leitungen bei Star-Routing. Nur physikalisches Bit-Schieben: keine Adressen, kein ACK in der Grundsicht. Verständnischek: Warum ist 0xFF kein universeller Fehler? Der Wert kann gültige Daten sein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Typische Einsatzgebiete

- Große Datenmengen, wenige Teilnehmer
- TFT-Displays, SD-Karten, externe Flash/EEPROM (auch Quad-SPI)
- Weniger ideal: dutzende langsame Sensoren (Pin-Overhead)

### Notizen

Typische Einsatzgebiete knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Große Datenmengen und wenige Targets sind ein häufiger Grund für SPI, keine Gerätezuordnung. SD und Quad-SPI haben weitere Modi. Ein kleines Display kann I<sup>2</sup>C nutzen, wenn der Datenbedarf passt. Große Datenmengen, wenige Teilnehmer. TFT-Displays, SD-Karten, externe Flash/EEPROM (auch Quad-SPI). Verständnischek: Warum kann ein kleines Display I<sup>2</sup>C nutzen? Weniger Pins bei passender Datenmenge. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Zusammenfassung SPI

| Eigenschaft | SPI                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Leitungen   | SCK, MOSI, MISO, CS (+...)                                            |
| Takt        | synchron (Master)                                                     |
| Duplex      | Full (Ringtausch)                                                     |
| Netz        | Master/Slave, Star oder Daisy-Chain                                   |
| Speed       | hoch: SCK oft 10–50 MHz ( $\approx$ Bitrate in Mbit/s bei 1 Bit/Takt) |
| Einsatz     | Display, SD, Flash                                                    |

### Notizen

Zusammenfassung SPI knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Vier Signale gelten für ein Target. Ein Bit je Takt macht die Leitungsbitrate zahlenmäßig gleich dem SCK-Wert, nicht die Nutzdatenrate. 10 bis 50 MHz sind ein Beispiel. Für einen Transfer fehlen Modus, Bitreihenfolge, Rahmen und Timing. Verständnischeck: Was fehlt bei SPI 10 MHz? Modus, Reihenfolge, Kommando und Grenzen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Aufgabe — SPI-Flanke

Mode 0, Idle LOW. Controller sendet  $0x96$ , Target sendet  $0x3C$ , MSB first.

- Welche Flanke tastet ab, welche darf das nächste Bit setzen?
- Welcher Registerstand gilt nach vier Takten im Links-Schiebe-Modell?

### Notizen

Aufgabe — SPI-Flanke knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Mode 0: Idle LOW, Sample steigend, Wechsel fallend. Das erste MSB liegt vorher an. Controller gibt 1, Target 0. Danach stehen  $0x2C$  und  $0x79$ . Beide Register werden aus den alten Zuständen gleichzeitig berechnet. Welche Flanke tastet ab, welche darf das nächste Bit setzen?. Welcher Registerstand gilt nach vier Takten im Links-Schiebe-Modell?. Verständnischeck: Welche ersten Bits? Controller 1, Target 0. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Was ist I2C?


- I2C: Inter-Integrated Circuit (Philips/NXP, 1980er)
- Rückgrat vieler Sensor-Netzwerke auf der Platine
- Synchron: Taktleitung *SCL* (Serial Clock)
- Half-Duplex: eine Datenleitung *SDA* (Serial Data) — nicht gleichzeitig beide Richtungen
- Viele Bausteine an exakt zwei Signalen (+ GND)

## Notizen

Was ist I2C knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. I<sup>2</sup>C heißt Inter-Integrated Circuit. *SCL* ist der Takt, *SDA* die Datenleitung. Beide Richtungen nutzen *SDA* nacheinander, deshalb Half-Duplex. Der Controller bleibt Taktorganisator. GND und Versorgung kommen hinzu. I2C: Inter-Integrated Circuit (Philips/NXP, 1980er). Rückgrat vieler Sensor-Netzwerke auf der Platine. Verständnisscheck: Warum Half-Duplex? Dieselbe Datenleitung wechselt die Richtung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Ein echter Bus

- Kein SPI-Star-Routing mit vielen CS-Pins
- *SCL* und *SDA* als gemeinsame Busleitungen über die Platine
- Alle Teilnehmer parallel angeklemmt
- Dutzende Slaves an denselben zwei MCU-Pins möglich

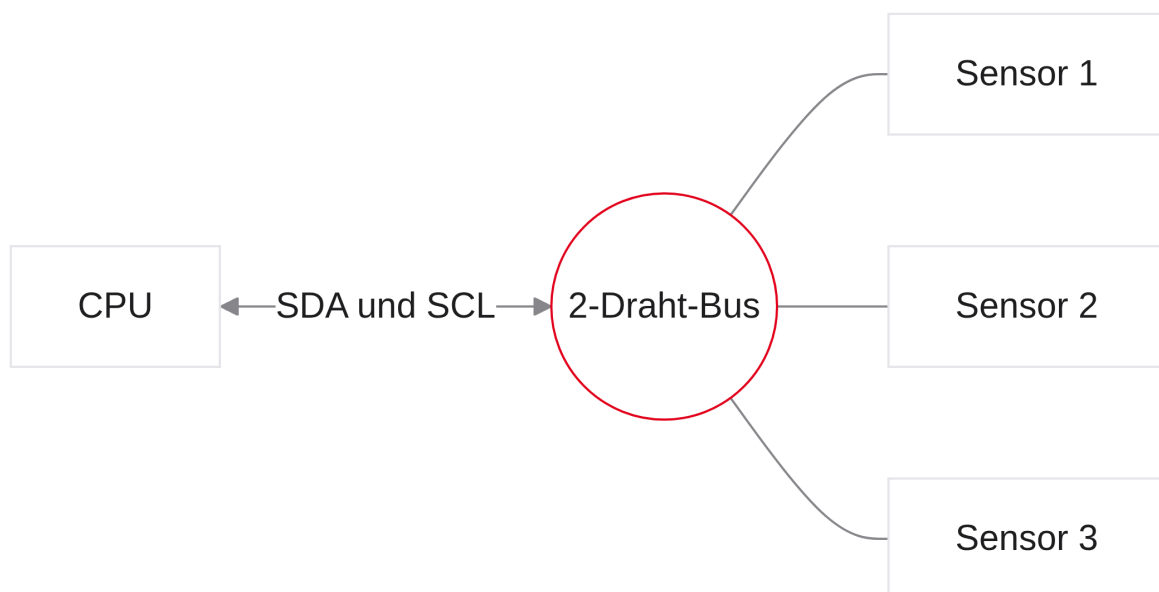

## Notizen

Ein echter Bus knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Der Bus sind zwei durchgehende Netze plus Pull-ups. Kein Push-Pull an SDA oder SCL. Dieselbe Adresse macht parallele identische Chips nicht unterscheidbar. Dutzende Teilnehmer sind keine Garantie. Kein SPI-Star-Routing mit vielen CS-Pins. SCL und SDA als gemeinsame Busleitungen über die Platine. Verständnischeck: Warum nicht drei identische Chips parallel? Sie können dieselbe Adresse haben. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

45 / 80

### Adressierung statt CS-Kabel


- Geräte können eine oder mehrere wählbare 7-Bit-Adressen haben
- $0 \times 68$  ist die Lehradresse dieses Sensors, nicht jede I<sup>2</sup>C-Adresse
- Master sendet Adresse auf SDA
- Nur der angesprochene Slave antwortet; andere ignorieren
- 7 Bit  $\Rightarrow$  theoretisch 128 Slots; praktisch weniger (reservierte Adressen); optional auch 10-Bit-Adressierung

## Notizen

Adressierung statt CS-Kabel knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an.  $0 \times 68$  links geschoben ist  $0 \times D0$  für Write und  $0 \times D1$  für Read.  $0 \times 3B$  wählt danach ein Register im schon adressierten Sensor. 128 Muster sind nicht 128 freie Geräte. Zwei gleiche Adressen trennt das Basisprotokoll nicht. Geräte können eine oder mehrere wählbare 7-Bit-Adressen haben.  $0 \times 68$  ist die Lehradresse dieses Sensors, nicht jede I<sup>2</sup>C-Adresse. Verständnischeck: Wählt  $0 \times 3B$  ein anderes Gerät? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Open-Drain

- Problem: zwei Treiber gleichzeitig HIGH und LOW → bei Push-Pull Kurzschlussrisiko
- I2C: Open-Drain / Open-Collector
- Geräte können nur aktiv nach GND (LOW) ziehen
- HIGH: Leitung loslassen (hochohmig) — nicht aktiv „hochdrücken“

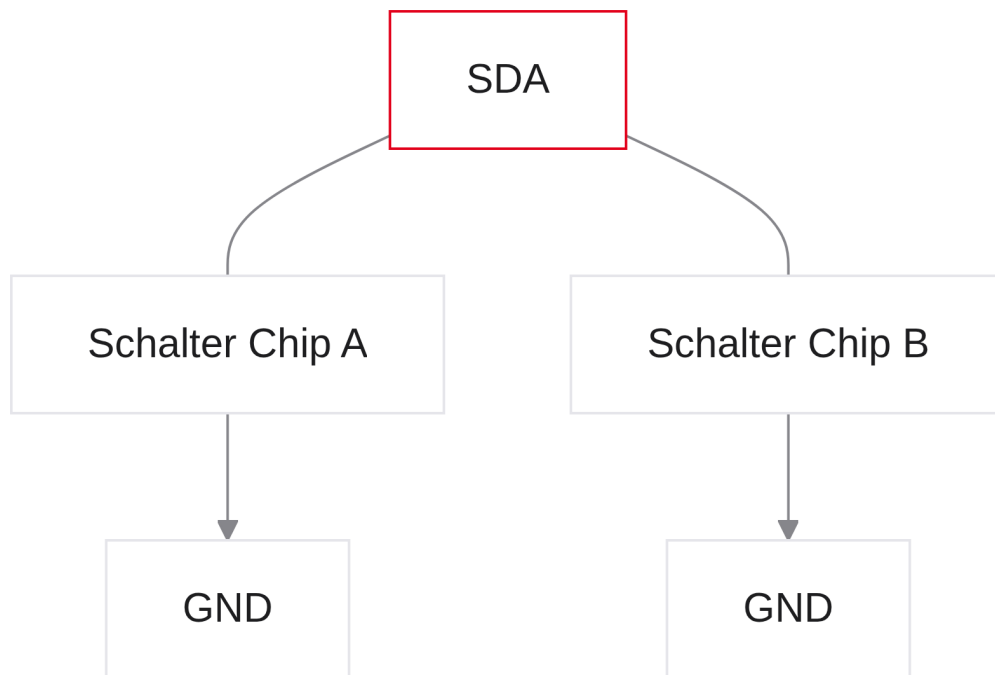


## Notizen

Open-Drain knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Open-Drain zieht nach Masse oder gibt frei. HIGH kommt vom Pull-up. Open-Collector ist das verwandte Prinzip. Ohne Pull-up schwebt die Leitung, wenn alle Schalter offen sind. Problem: zwei Treiber gleichzeitig HIGH und LOW → bei Push-Pull Kurzschlussrisiko. I2C: Open-Drain / Open-Collector. Verständnischeck: Was passiert ohne Pull-up bei offenen Schaltern? Kein definierter HIGH-Pegel. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Pull-Up-Widerstände

Open-Drain-Lehrrechnung.  $V_{IO} = 3,3 \text{ V}$ ,  $C_b = 100 \text{ pF}$ ,  $I_{OL} = 3 \text{ mA}$  bei  $V_{OL,max} = 0,4 \text{ V}$ .  
Annahme, keine Messung,  $t_r = 0,8473 \cdot R_p \cdot C_b$  fuer 30 bis 70 Prozent.

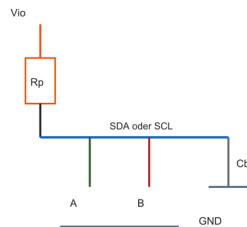

beide los: HIGH  
nur A oder nur B: LOW  
beide ziehen: LOW  
HIGH heisst freigeben, nicht aktiv getrieben.  
Push-Pull HIGH gegen LOW ist ein Konflikt.  
Open-Drain begrenzt diesen einen Fall, nicht jede Fehlverdrahtung.

Anstieg nach dem Loslassen, RC-Modell ab 0 V.

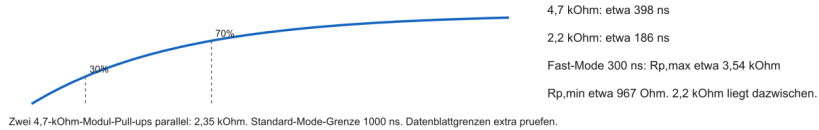


Abbildung 8: Lehrrechnung: 2,2 k $\Omega$  etwa 186 ns. Fast-Mode etwa 967  $\Omega$  bis 3,54 k $\Omega$ .

- Ohne aktives HIGH: je ein Pull-up an SDA und an SCL
- „Wenige k $\Omega$ “ ist keine Dimensionierung: Kapazität, Rise Time und Sinkstrom begrenzen  $R_P$
- Je einer an SDA und SCL gegen  $V_{IO}$  (z. B. 3,3 V)
- Alle loslassen  $\rightarrow$  Pull-up zieht HIGH (logisch 1)
- Ein Chip zieht  $\rightarrow$  Leitung LOW (logisch 0)

## Notizen

Pull-Up-Widerstände knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an.  $R$  minimum ist  $(3,3 \text{ minus } 0,4) \text{ V}$  geteilt durch  $3 \text{ mA}$ , etwa  $967 \text{ Ohm}$ . Bei  $300 \text{ ns}$  und  $100 \text{ pF}$  ist  $R$  maximum etwa  $3,54 \text{ kOhm}$ .  $2,2 \text{ kOhm}$  ergeben etwa  $186 \text{ ns}$ ,  $4,7 \text{ kOhm}$  etwa  $398 \text{ ns}$ . Zwei  $4,7 \text{ kOhm}$  parallel sind  $2,35 \text{ kOhm}$  und etwa  $199 \text{ ns}$ .  $t_r$  ist der Anstieg von 30 auf 70 Prozent. Das ist eine RC-Lehrrechnung. Ohne aktives HIGH: je ein Pull-up an SDA und an SCL. „Wenige k $\Omega$ “ ist keine Dimensionierung: Kapazität, Rise Time und Sinkstrom begrenzen  $R_P$ . Verständnischeck: Warum ist  $4,7 \text{ kOhm}$  hier zu groß? Der Anstieg liegt bei etwa  $398 \text{ ns}$  über  $300 \text{ ns}$ . Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Dominantes LOW (Wired-AND)

- LOW ist dominant, HIGH rezessiv
- Gleichzeitig 1 und 0 → Leitung wird 0
- Sender kann mitlesen: „Ich wollte 1, Bus ist 0“ → Überstimmt

### Notizen

Dominantes LOW (Wired-AND) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Alle frei ergibt HIGH, ein LOW zieht die Leitung auf LOW. Senden einer 1 heißt freigeben. LOW während Daten, ACK oder Stretching hat verschiedene Bedeutung. Nicht jedes gesehene LOW ist Arbitration-Verlust. LOW ist dominant, HIGH rezessiv. Gleichzeitig 1 und 0 → Leitung wird 0. Verständnischeck: Was liegt an, wenn einer zieht? LOW. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## I2C-Nachrichtenaufbau

Typische Transaktion:

1. START (SDA fällt bei SCL HIGH)
2. 7-Bit-Adresse
3. R/W-Bit (0 = Write, 1 = Read)
4. ACK vom Empfänger
5. Datenbyte(s) + ACK/NACK
6. STOP

| Feld          | Bedeutung                                      |
|---------------|------------------------------------------------|
| START         | Transferbeginn erkennen, nicht jedes Aufwecken |
| Adresse + R/W | Ziel und Richtung                              |
| ACK           | Quittung                                       |
| DATA          | Nutzdaten                                      |


### Notizen

I2C-Nachrichtenaufbau knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. START ist fallende SDA bei SCL HIGH. Danach sieben Adressbits, R/W und der neunte ACK-Takt. Daten wechseln bei SCL LOW. START weckt nicht jeden Sleep-Zustand. ACK ist Protokollannahme, kein Messwertbeweis. Adresse plus ACK braucht neun Pulse. Verständnischeck: Wie viele Pulse für Adresse und ACK? Neun. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## ACK und NACK

I2C-Write, ein Controller, 7-Bit-Adresse 0x68, Write-Byte 0xD0, Register 0x6B, Daten 0x00.

SDA wechselt bei Daten nur während SCL LOW. Fallende SDA bei SCL HIGH = START, steigende = STOP.

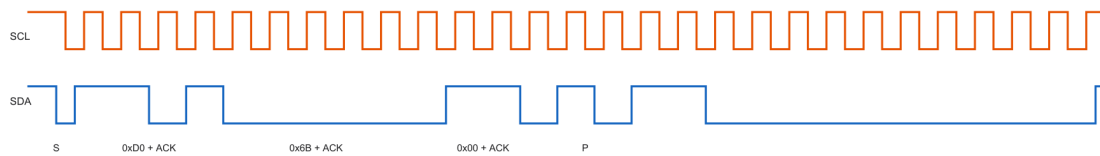

Neunte Clock: Sender gibt SDA frei, Target zieht fuer ACK auf LOW.

Address-NACK: niemand zieht. Data-NACK: unerwartete Ablehnung.

Controller-NACK nach dem letzten gelesenen Byte ist der normale Abschluss, kein fehlendes Geraet.

0x68 << 1 | 0 = 0xD0, 0x68 << 1 | 1 = 0xD1. Eine API mit 7-Bit-Adresse schiebt intern. Nicht doppelt schieben.

Zwei Targets mit derselben Adresse trennt das Basisprotokoll nicht. AD0, Multiplexer oder getrennte Busse pruefen.

128 Bitmuster sind nicht 128 freie Geraete. Reservierte Adressen und optionale 10-Bit-Adressierung bleiben.

Ein ACK bestaetigt den Empfang des Bytes, nicht den physikalischen Messwert.

Abbildung 9: Write 0xD0, 0x6B, 0x00. Der letzte Read-NACK ist der normale Abschluss.

- Nach jedem Byte: 9. Takt für Quittung
- Sender lässt SDA los (Tendenz HIGH = NACK)
- Empfänger zieht SDA auf LOW = ACK
- Address-NACK: Gerät fehlt oder hört nicht. Data-NACK: unerwartete Ablehnung. Letzter Read-NACK: normaler Abschluss durch den Controller.

## Notizen

ACK und NACK knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Beim Write quittiert das Target. Der Controller taktet und gibt SDA für das ACK frei. Ein Address-NACK ist nicht eindeutig Gerät fehlt. Beim Read bestätigt der Controller die ersten Datenbytes und erzeugt nach dem letzten bewusst NACK. Das ist Erfolg, kein Fehler. Ein ACK beweist keinen physikalischen Wert. Nach jedem Byte: 9. Takt für Quittung. Sender lässt SDA los (Tendenz HIGH = NACK). Verständnischeck: Wer quittiert 0xD1 und wer die Daten? Das Target die Adresse, der Controller die Daten. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Senden vs. Empfangen

Master Write:

- Adresse + R/W = 0 → ACK → Daten vom Master → ACK vom Slave

Master Read:

- Adresse + R/W = 1 → ACK → Slave treibt SDA, Master taktet weiter SCL
- Master sendet ACK/NACK für empfangene Bytes

### Notizen

Senden vs. Empfangen knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Controller und Target sind die Busrollen. Sender und Empfänger wechseln je Phase. Beim Read bleibt der Controller Taktorganisator. Stretching darf SCL verlängern, erzeugt aber keine freie Target-Clock. Adresse + R/W = 0 → ACK → Daten vom Master → ACK vom Slave. Adresse + R/W = 1 → ACK → Slave treibt SDA, Master taktet weiter SCL. Verständnischeck: Wird das Target zum Controller? Nein, es wird Datensender. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## STOP-Condition

- Master beendet: bei SCL HIGH steigt SDA von LOW nach HIGH
- Signal: Bus frei für neue Transaktionen
- Slaves gehen zurück in Idle

### Notizen

STOP-Condition knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. STOP ist steigende SDA bei SCL HIGH. Ein Softwarebefehl ist nicht schon der elektrische Abschluss. Repeated START gibt den Bus nicht frei. Bei festgehaltenem SCL LOW gibt es keinen normalen STOP. Master beendet: bei SCL HIGH steigt SDA von LOW nach HIGH. Signal: Bus frei für neue Transaktionen. Verständnischeck: Kann man bei SCL LOW stoppen? Nicht als definierte STOP-Flanke. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Clock Stretching

Stretching: der Controller gibt SCL frei, das Target haelt LOW, die Leitung bleibt LOW.



Abtastung erst in der wirklichen HIGH-Phase, nicht beim Softwarebefehl HIGH.

Ob Stretching existiert und wie lange gewartet werden darf, steht im Controller, im Target und im Modell.

Arbitration, beide Write. A: 0x50 -> 0xA0. B: 0x68 -> 0xD0.

MSB beide 1. Danach sendet A eine 0, B eine 1. Die Leitung wird 0, B verliert und treibt nicht weiter.

A setzt 1 0 1 0 0 0 fort. B darf den Gewinn von A nicht mit einem STOP abbrechen.

Zustände: frei, START, Adresse, Daten, Ende. Ausgänge: NACK, Timeout, Arbitration Lost, Bus Error.

0x00 und 0xFF sind gueltige Bytes. Neun Clocks loesen nur festgehaltenes SDA bei steuerbarem SCL.

Ein Watchdog-Reset der CPU setzt einen extern versorgten Sensor nicht automatisch zurueck.

Abbildung 10: SCL bleibt LOW, solange das Target hält. Arbitration: 0xA0 gegen 0xD0.

- Zu schneller Master-Takt? Slave kann SCL auf LOW halten
- Master will HIGH, sieht aber LOW (Wired-AND) → wartet
- Slave lässt los → Transfer geht weiter

### Notizen

Clock Stretching knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Stretching hält SCL LOW, bis alle Open-Drain-Ausgänge freigeben und der Pegel steigt. Der Controller muss die tatsächliche HIGH-Phase sehen. Eine Deadline begrenzt das Warten, ist aber keine I<sup>2</sup>C-Norm. Nicht jeder Stuck-LOW ist erlaubtes Stretching. Zu schneller Master-Takt? Slave kann SCL auf LOW halten. Master will HIGH, sieht aber LOW (Wired-AND) → wartet. Verständnisscheck: Wann darf abgetastet werden? Erst nach ausreichendem HIGH und passendem Timing. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Multi-Master

- Mehrere Master auf demselben Bus möglich
- Beide können START generieren und Sensoren ansprechen
- Risiko: gleichzeitiger Buszugriff → Arbitration nötig

### Notizen

Multi-Master knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Multi-Master ist die ältere Bezeichnung für mehrere Controller. Sie beobachten den freien Bus. SCL wird gemeinsam synchronisiert,

SDA entscheidet die Datenkonkurrenz. Ein fremder Read darf nicht mit STOP beendet werden. Mehrere Master auf demselben Bus möglich. Beide können START generieren und Sensoren ansprechen. Verständnischeck: Darf ein zweiter Controller STOP senden? Nein, er besitzt die Transaktion nicht. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

55 / 80

### Arbitration

- Bei Kollision entscheidet dominantes LOW
- Wer 1 senden will, aber 0 liest, verliert und bricht ab
- Gewinner sendet weiter — Nachricht bleibt intakt

## Notizen

Arbitration knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. A sendet 0xA0, B sendet 0xD0. Beide beginnen mit 1. Am zweiten Bit sendet A 0 und B 1, die Leitung ist 0. B verliert und darf den Gewinner nicht stören. Das ist Datenarbitration, kein ACK. Bei Kollision entscheidet dominantes LOW. Wer 1 senden will, aber 0 liest, verliert und bricht ab. Verständnischeck: Wer gewinnt? A, weil sein 0 bestehen bleibt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

56 / 80

### Nachteile von I2C

- Open-Drain + Pull-up: langsamere Flanken als Push-Pull
- Typisch Standard/Fast Mode: 100 kHz / 400 kHz (vs. SPI: SCK oft einige zehn MHz)
- Buskapazität begrenzt Teilnehmerzahl und Kabellänge

## Notizen

Nachteile von I2C knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 100 und 400 kHz sind Standard- und Fast-Mode im Fokus, nicht die absolute Obergrenze. Mehr Kapazität und zusätzliche Pull-ups ändern Anstieg und Strom. Adressen können kollidieren. Open-Drain + Pull-up: langsamere Flanken als Push-Pull. Typisch Standard/Fast Mode: 100 kHz / 400 kHz (vs. SPI: SCK oft einige zehn MHz). Verständnischeck: Warum wird ein größeres Netz heikel? Kapazität, Pull-ups und Adressen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Zusammenfassung der Big 3

| Merkmal          | UART                      | SPI                           | I2C                      |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Signale ohne GND | TX, RX                    | SCK, MOSI, MISO, CS           | SDA, SCL                 |
| Takt             | asynchron                 | Controller-Takt               | Controller-Takt          |
| Routing          | Punkt-zu-Punkt            | CS oder geeignete Daisy-Chain | adressierter Bus         |
| Tempo            | Baud mal Framing          | Timingbudget beider Bausteine | 100/400 kHz als Fokus    |
| Treiber          | Push-Pull, Pegel beachten | Push-Pull                     | Open-Drain, Pull-ups     |
| Einsatz          | Debug, Module             | Display, Flash                | Sensoren auf der Platine |

#### Notizen

Zusammenfassung der Big 3 knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Debug oft UART, große Transfers mit wenigen Targets oft SPI, viele kleine Sensoren oft I<sup>2</sup>C. Keine Schnittstelle ist automatisch die beste. 115200 mal 8 geteilt durch 10 sind 92160 Nutzdatenbit/s. GND zählt extra. Verständnisscheck: Welche ist die beste? Keine, der Bedarf entscheidet. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Aufgabe — Adresse, ACK und Pull-up

- Geräteadresse  $0 \times 68$ . Welches Byte geht bei Write, welches bei Read auf den Bus?
- Wer zieht SDA im neunten Takt eines Writes? Wer erzeugt den NACK nach dem letzten gelesenen Byte?
- Lehrannahme:  $V_{IO} = 3,3 \text{ V}$ ,  $C_B = 100 \text{ pF}$ ,  $3 \text{ mA}$  bei  $0,4 \text{ V}$ ,  $t_r = 0,8473 R_P C_B$ . Liegt  $2,2 \text{ k}\Omega$  im Fast-Mode-Fenster?

#### Notizen

Aufgabe — Adresse, ACK und Pull-up knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an.  $0 \times 68$  links plus Write-Bit ist  $0 \times D0$ , Read ist  $0 \times D1$ . Das Target quittiert Writes, der Controller beendet den Read mit NACK. R minimum etwa 967 Ohm, R maximum etwa 3,54 kOhm. 2,2 kOhm liegen dazwischen.

Ein einzelner 4,7-kOhm-Widerstand verfehlt 300 ns, läge aber unter 1000 ns. Geräteadresse  $0 \times 68$ . Welches Byte geht bei Write, welches bei Read auf den Bus?. Wer zieht SDA im neunten Takt eines Writes? Wer erzeugt den NACK nach dem letzten gelesenen Byte?. Verständnischeck: Ist 4,7 kOhm im 300-ns-Modell zulässig? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

59 / 80

### Grenzen von Single-Ended

- UART/SPI/I2C: Single-Ended — Pegel gegen gemeinsames GND
- Lange Kabel / getrennte Massepotentiale → Referenz driftet
- Empfänger sieht verfälschte Spannungen → Bitfehler

## Notizen

Grenzen von Single-Ended knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Single-Ended bewertet ein Signal gegen den Bezug des Empfängers. Verschobene Masse ändert den gesehenen Pegel. Eine Metergrenze ersetzt keine elektrische Prüfung. UART/SPI/I2C: Single-Ended — Pegel gegen gemeinsames GND. Lange Kabel / getrennte Massepotentiale → Referenz driftet. Verständnischeck: Warum kann HIGH falsch ankommen? Der Empfänger sieht eine andere Spannung gegen seinen Bezug. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

60 / 80

### Elektromagnetische Interferenzen (EMI)

- Lange Leitungen wirken als Antennen
- Motoren/Wechselrichter induzieren Spikes
- Single-Ended: Spike kann 0 als 1 erscheinen lassen

## Notizen

Elektromagnetische Interferenzen (EMI) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. EMI ist elektromagnetische Störung. Ein Stromwechsel kann in eine Datenleitung einkoppeln. Baudrate verhindert keine Pegelverfälschung. On-Board-Busse sind nicht automatisch für jedes lange Kabel gedacht. Lange Leitungen wirken als Antennen. Motoren/Wechselrichter induzieren Spikes. Verständnischeck: Warum reicht die Baudrate nicht? Sie korrigiert keinen gestörten Pegel. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Differentielle Übertragung

Single-Ended gegen Bezug, differentiell als Differenz. Common Mode bleibt begrenzt.

Single-Ended  
Pegel gegen GND

Differentiell  
 $V_{diff} = V_A - V_B$

$$V_{cm} = (V_A + V_B) / 2$$

Beispiel:  $V_A = 2,5 \text{ V}$ ,  $V_B = 0,5 \text{ V} \rightarrow V_{diff} = 2,0 \text{ V}$ ,  $V_{cm} = 1,5 \text{ V}$

Dieselbe Störung  $+0,8 \text{ V}$ :  $V_{diff}$  bleibt  $2,0 \text{ V}$ ,  $V_{cm}$  wird  $2,3 \text{ V}$

Liegt  $2,3 \text{ V}$  noch im erlaubten Bereich des gewählten Transceivers? Das Datenblatt entscheidet.

RS-485, Halbduplex  
UART  $\rightarrow$  Transceiver  $\rightarrow$  A/B, Stubs kurz  
Terminierung an beiden physikalischen Enden, Driver Enable steuert die Richtung

CAN separat  
CAN-Controller plus CAN-Transceiver  
Dominant/rezessiv. Rezessiv ist nicht zwingend invertiert.

Twisted Pair naehert gleiche Einkopplung an. Unsymmetrie und reale Empfänger bleiben.

Schichten: UART-Frame, dann RS-485-Transceiver, dann Leitung. Modbus liegt darüber.

RS-485 liefert keine CAN-Arbitration. Masse, Schutz und Isolation bleiben Systemfragen.

Mehrere hundert Meter sind keine beliebige Bitrate. Reichweite und Geschwindigkeit zusammen nennen.

Abbildung 11:  $2,5 \text{ V}$  und  $0,5 \text{ V}$ : Differenz  $2 \text{ V}$ , Common Mode  $1,5 \text{ V}$ .  $+0,8 \text{ V}$  hebt nur den Common Mode.

- Signal auf zwei Leitungen: normal und invertiert
- Empfänger misst Differenz  $V_A - V_B$ , nicht gegen GND
- Gleiche Störung auf beiden Leitungen ändert die Differenz nicht
- Der Common-Mode-Bereich des Empfängers bleibt endlich; große Potentialunterschiede können weiter stören oder schädigen



### Notizen

Differentielle Übertragung knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an.  $V_{diff}$  ist  $V_A$  minus  $V_B$ ,  $V_{cm}$  der Mittelwert.  $2,5 \text{ V}$  und  $0,5 \text{ V}$  ergeben  $2 \text{ V}$  Differenz und  $1,5 \text{ V}$  Gleichtakt. Plus  $0,8 \text{ V}$  auf beiden lässt die Differenz bei  $2 \text{ V}$  und hebt den Gleichtakt auf  $2,3 \text{ V}$ . Der Eingangsbereich bleibt begrenzt. Rezessives CAN ist nicht einfach die invertierte zweite Leitung. Signal auf zwei Leitungen: normal und invertiert. Empfänger misst Differenz  $V_A - V_B$ , nicht gegen GND. Verständnischek: Was ändert die gleiche Störung? Den Gleichtakt, nicht die ideale Differenz. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Twisted Pair

- Adern eng verdreht
- Gleichtaktstörung hebt beide Adern ähnlich an
- Differenz bleibt:  $(V_A + \Delta) - (V_B + \Delta) = V_A - V_B$

### Notizen

Twisted Pair knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Verdrehung macht die Einkopplung ähnlicher. Exakt gleiches Delta hebt sich in der Differenz auf. 0,8 V und 0,6 V lassen 0,2 V Differenzstörung. Die Leitung legt kein Protokoll fest. Adern eng verdreht. Gleichtaktstörung hebt beide Adern ähnlich an. Verständnischeck: Was bleibt bei ungleicher Störung? 0,2 V zusätzliche Differenz. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## RS-485

- Physikalische Schicht für lange Strecken (oft mit UART-Logik)
- Transceiver: Single-Ended TX/RX → differenziell A/B
- Reichweite und Bitrate gelten gemeinsam; „einige hundert Meter“ ist keine beliebige Geschwindigkeit
- Häufig mit Protokollen wie Modbus

### Notizen

RS-485 knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. RS-485 ist die physikalische Schnittstelle. UART bleibt das Framing, Modbus ein höheres Protokoll. Der Treiber-Enable bestimmt, wer sendet. Es gibt keine I<sup>2</sup>C-artige Arbitration. Reichweite und Bitrate gehören zusammen. Physikalische Schicht für lange Strecken (oft mit UART-Logik). Transceiver: Single-Ended TX/RX → differenziell A/B. Verständnischeck: Reicht der Transceiver für mehrere Sender? Nein, das Protokoll muss den Zugriff ordnen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## CAN-Bus

- Controller Area Network (Bosch) — Standard im Fahrzeug
- Differenziell (CAN\_H / CAN\_L)
- Multi-Drop mit Arbitration (dominant/rezessiv)
- Verbindet Steuergeräte über ein Twisted-Pair

### Notizen

CAN-Bus knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. CAN ist Controller Area Network mit eigenem Controller und Transceiver. Dominant und rezessiv ähneln der Idee von LOW und Freigabe, sind aber nicht I<sup>2</sup>C. Ein UART plus CAN-Transceiver erzeugt keine CAN-Nachrichten. Controller Area Network (Bosch) — Standard im Fahrzeug. Differenziell (CAN\_H / CAN\_L). Verständnischeck: Erzeugt ein UART mit Transceiver CAN? Nein. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Warum im Labor I2C?

- MCT3-Fokus: Sensoren wenige Zentimeter neben der MCU
- Differentielle Transceiver: Platz, Strom, Kosten
- Für die „letzte Meile“ auf dem Board: I2C oft die passende Wahl

### Notizen

Warum im Labor I2C knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. I<sup>2</sup>C passt hier zum kurzen Link und kleinen Registerzugriff, wenn Adresse, Pegel und Pull-ups stimmen. Letzte Meile ist eine Metapher, keine Kilometerangabe. Der Laboraufbau ist optional. MCT3-Fokus: Sensoren wenige Zentimeter neben der MCU. Differentielle Transceiver: Platz, Strom, Kosten. Verständnischeck: Welche drei Bedingungen vor dem Read? Adresse, Elektrik und Registerformat. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Aufgabe — Burst und Common Mode

- Bytes 10 00 E0 00 40 00 ab Register 0x3B, Bereich  $\pm 2$  g mit 16384 LSB/g. Welche Werte in g entstehen?
- $V_A = 2,5$  V,  $V_B = 0,5$  V, danach  $+0,8$  V auf beiden Leitungen. Was bleibt gleich, was ändert sich?

#### Notizen

Aufgabe — Burst und Common Mode knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 0x1000 ist 4096 und plus 0,25 g. 0xE000 ist vorzeichenbehaftet minus 8192 und minus 0,5 g, nicht plus 3,5 g. 0x4000 ist plus 1 g. g ist Fallbeschleunigung, kein Gramm. 16384 LSB/g gelten für plus minus 2 g. Bei 2,5 V und 0,5 V plus 0,8 V bleibt die Differenz 2 V. Bytes 10 00 E0 00 40 00 ab Register 0x3B, Bereich  $\pm 2$  g mit 16384 LSB/g. Welche Werte in g entstehen?.  $V_A = 2,5$  V,  $V_B = 0,5$  V, danach  $+0,8$  V auf beiden Leitungen. Was bleibt gleich, was ändert sich?. Verständnischeck: Warum nicht plus 3,5 g? Weil das Zweierkomplement zuerst gilt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

### Ausblick Labor: IMU per I2C

Geplantes Szenario:

- 3-Achsen-Beschleunigungssensor (IMU) am I2C-Bus
- Master: SCL erzeugen, Adresse senden
- Write: Sensor konfigurieren/aufwecken
- Read: Rohwerte X/Y/Z holen

#### Notizen

Ausblick Labor: IMU per I2C knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Die Folge ist Konfiguration, vollständiger Read, Status, Dekodierung, Skalierung. Aufwecken ist ein Sensorregister, kein allgemeiner I<sup>2</sup>C-Befehl. Ein gültiger Vektor braucht erfolgreichen Transfer und passenden Bereich. 3-Achsen-Beschleunigungssensor (IMU) am I2C-Bus. Master: SCL erzeugen, Adresse senden. Verständnischeck: Wann ist der Vektor verwendbar? Nach vollständigem Erfolg und passender Skalierung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## MEMS kurz

- MEMS: mikromechanische Strukturen im Silizium
- Beschleunigung verbiegt Strukturen → Kapazität ändert sich
- Wandlung in Digitalwerte → Register im Sensor
- Diese Register lesen wir per I2C

### Notizen

MEMS kurz knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. MEMS sind mikroelektromechanische Systeme. Das Lehrbild ist eine Masse, deren Lage Kapazitäten ändert. I<sup>2</sup>C transportiert nur die digitalen Register. Eine fehlerfreie Übertragung korrigiert keinen Offset. MEMS: mikromechanische Strukturen im Silizium. Beschleunigung verbiegt Strukturen → Kapazität ändert sich. Verständnischeck: Warum kann der Wert trotzdem ungenau sein? Sensorfehler bleiben außerhalb des Busses. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Registerkarte des Sensors

- Sensor hat eigene Memory Map (Datenblatt!)
- Beispiele aus der MPU-6000/MPU-6050-Registerkarte, im Labor gegen das Datenblatt prüfen:
  - 0x6B: Power Management, Aufwecken ist bausteinspezifisch
  - 0x1C: Beschleunigungsbereich;  $\pm 2$  g entspricht im Datenblatt oft 16384 LSB/g
  - 0x3B bis 0x40: X, Y, Z je High/Low, zusammenhängend lesbar
- I2C: erst Geräteadresse, dann Registerzeiger, dann Daten

### Notizen

Registerkarte des Sensors knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 0x6B, 0x1C und 0x3B bis 0x40 sind Sensorregister, nicht SoC-MMIO. 0x00 an 0x6B ist das Wake-Lehrbeispiel, keine vollständige Initialisierung. Die Skalierung muss zum Bereich passen. Der Registervertrag ist das Lehrmodell und hier nicht neu am Originaldatenblatt verifiziert. Sensor hat eigene Memory Map (Datenblatt!). Beispiele aus der MPU-6000/MPU-6050-Registerkarte, im Labor gegen das Datenblatt prüfen. Verständnischeck: Warum muss der Bereich zur Dekodierung passen? Dieselbe Rohzahl bedeutet sonst eine andere Beschleunigung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## C: I2C initialisieren

Beispielhafte Adressen und Bits (fiktiv — immer Datenblatt prüfen):

```
#define I2C_BASE 0x40010000u
#define I2C_CR1 (*(volatile uint32_t *) (I2C_BASE + 0x00))

void i2c_init(void) {
    /* Davor, plattformspezifisch: Taktfreigabe, Pin-Mux, Open-Dr
    I2C_CR1 |= (1u << 0); /* Enable - Bitlage nur im Lehrmodell
    I2C_CR1 |= (1u << 8); /* Controller-Modus - nur schematisch
}
```

- Register-Offsets und Bitpositionen sind plattformspezifisch
- Nicht 1:1 auf einen realen Chip übernehmen

## Notizen

C: I2C initialisieren knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. I2C\_BASE 0x40010000 ist fiktiv. volatile macht den Zugriff sichtbar, ersetzt aber Breite und Registerregeln nicht. Das Oder-Gleich ist nur bei einem lesbaren Kontrollregister zulässig. Enable allein setzt weder Pin-Mux noch Pull-ups. Register-Offsets und Bitpositionen sind plattformspezifisch. Nicht 1:1 auf einen realen Chip übernehmen. Verständnisscheck: Warum reicht das Enable-Bit nicht? Takt, Pins, Treiber und Timing fehlen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## C: Bus-Frequenz

- Typisch 100 kHz oder 400 kHz
- Aus Systemtakt (z. B. 100 MHz) Teiler setzen

```
#define I2C_CLK_DIV (*(volatile uint32_t *) (I2C_BASE + 0x10))

void i2c_set_speed(void) {
    /* 100 MHz / 1000 = 100 kHz ist nur dieses Rechenmodell. */
    I2C_CLK_DIV = 1000;
}
```

## Notizen

C: Bus-Frequenz knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. 100 MHz geteilt durch 1000 sind 100 kHz nur in diesem Teilermodell. Der Peripherietakt muss nicht der CPU-Takt sein. 400 kHz wären hier Teiler 250, ohne reale Registerfelder. Der Pull-up-Anstieg bleibt zusätzlich nötig. Typisch 100 kHz oder 400 kHz. Aus Systemtakt (z. B. 100 MHz) Teiler setzen. Verständnischeck: Beweisen 400 kHz Fast-Mode? Nein, die Zeitbedingungen müssen passen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

72/80

### C: Write-Transaktion

Ablauf: START → Adresse+W → Reg → Daten → STOP. Status: OK, NACK, TIMEOUT, ARB\_LOST, BUS\_ERR.

```
/* Lehrcode - nicht kompiliert.
   Jede Phase meldet Status und Deadline. */
int sensor_wakeup(uint64_t deadline, uint64_t cleanup) {
    int st = i2c_start(deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0xD0u, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0x6Bu, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0x00u, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_stop(deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    return I2C_OK;
}
```

Nach Arbitration-Verlust kein STOP. Erfolg erst nach abgeschlossenem STOP.

## Notizen

C: Write-Transaktion knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Der Wake-Write ist START, 0xD0, 0x6B, 0x00, STOP. Jede Phase hat Status und Deadline. I2C\_OK erst nach abgeschlossenem STOP. Nach ARB\_LOST kein STOP und keine Recovery-Takte. NACK, Timeout und Busfehler bleiben erhalten. Die Adressen und Helfer sind Lehrplätze. Verständnischeck: Was ist am alten wait\_phase-Kommentar zu klären? START und STOP brauchen denselben Statusvertrag wie die Bytes. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## C: Read mit Repeated Start

Burst-Read 0x3B bis 0x40. Kein STOP zwischen Zeiger und Read. Repeated Start haelt die Transaktion.



Controller bestaetigt Byte 1 bis 5 mit ACK und beendet Byte 6 mit NACK.

Bytes: 10 00 | E0 00 | 40 00

X = 0x1000 = 4096, Y = 0xE000 = -8192, Z = 0x4000 = 16384

+/-2 g und 16384 LSB/g; +0,25 g, -0,5 g, +1 g. Rohwert, Einheit und Bereich getrennt halten.

Tests: 0x0000 -> 0, 0x7FFF -> 32767, 0x8000 -> -32768, 0xFFFF -> -1

Unsigned zusammensetzen, dann als int16\_t lesen. Kein Cast eines Bytepuffers auf int16\_t.

9 Bytes \* 9 SCL = 81 Pulse. 810 us bei 100 kHz, 202,5 us bei 400 kHz, ohne Stretching.

Nutzdaten 48/81, etwa 59 Prozent. Ein einzelnes Byte ab 0x3B ist nur X-High.

Auto-Increment und ein gemeinsamer Snapshot sind Eigenschaften des Sensors, nicht von I2C allgemein.

Getrennte Transaktionen koennen drei Achsen aus verschiedenen Abtastungen mischen.

Abbildung 12: Sechs Bytes ab 0x3B. Das Beispiel ergibt +0,25 g, -0,5 g und +1 g.

Zuerst Registerzeiger setzen (Write), dann Repeated START und Read:

```
/* Lehrcode. out erst nach erfolgreichem STOP übernehmen. */
int read_accel_xyz(uint8_t out[6], uint64_t deadline,
                  uint64_t cleanup) {
    uint8_t tmp[6];
    int st = i2c_start(deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0xD0u, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0x3Bu, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_restart(deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    st = i2c_tx_byte(0xD1u, deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        st = i2c_rx_byte(&tmp[i], i < 5, deadline);
        if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    }
    st = i2c_stop(deadline);
    if (st != I2C_OK) return i2c_abort(st, cleanup);
    for (int i = 0; i < 6; i++) out[i] = tmp[i];
    return I2C_OK;
}
```

## Notizen

C: Read mit Repeated Start knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Der Read setzt den Zeiger mit 0xD0 und 0x3B, macht Repeated START, sendet 0xD1 und liest sechs Bytes. Die ersten fünf werden bestätigt, das sechste mit NACK beendet. out wird erst nach STOP aus tmp kopiert. Neun Bytes mal neun Takte sind 81 Pulse, 810 µs bei 100 kHz und 202,5 µs bei 400 kHz reine Taktzeit. Auto-Increment ist eine Sensoreigenschaft. Verständnischeck: Warum NACK beim sechsten Byte? Es signalisiert das Ende, die ersten ACK fordern Fortsetzung. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

74 / 80

### Renode: virtueller I2C-Sensor

- Ein Registermodell kann ACK und Bursts nachbilden
- Es beweist keine realen Flanken, keine RC-Zeit und keine zyklusgenaue Controllerlatenz
- `Sensors.MPU6050` und `FeedSample` sind hier nicht als vorhandene API geprüft

## Notizen

Renode: virtueller I2C-Sensor knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Renode könnte Register und ACK nachbilden. Es beweist keine RC-Kurve und keine Chip-Latenz. `Sensors.MPU6050` und `FeedSample` sind nicht als vorhandene API geprüft. Ein späterer erfolgreicher Read beweist nur das konkrete Modell. Ein Registermodell kann ACK und Bursts nachbilden. Es beweist keine realen Flanken, keine RC-Zeit und keine zyklusgenaue Controllerlatenz. Verständnischeck: Was beweist ein virtuelles Read höchstens? Die Funktion im Modell, nicht die Platine. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

75 / 80

### Platine beschreiben (`.repl`)

Im Repository liegt keine `.repl`. Der folgende Typname ist ein ungeprüftes Schema, keine Renode-API dieser Lehrveranstaltung:

```
# nicht ausgeführt, Typname nicht verifiziert
# sensor: Sensors.MPU6050 @ i2c0 0x68
```

- Erst die installierte Renode-Version und das echte Peripheriemodell prüfen
- Fehlt das Modell, bleibt der Treiber ein Lehrmodell mit explizitem Registervertrag

## Notizen

Platine beschreiben (`.repl`) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. `.repl` wäre eine Plattformbeschreibung. Im Repository liegt keine geprüfte Datei, und der Typname ist ungeprüft. `0x68` ist die virtuelle Geräteadresse, nicht die CPU-Adresse. Ein plausibler Text ist kein Nachweis. Erst die installierte Renode-Version und das echte Peripheriemodell prüfen. Fehlt das Modell, bleibt der Treiber ein Lehrmodell mit explizitem Registervertrag. Verständnischeck: Warum ist der Ausschnitt kein Nachweis? Typ und Anschluss müssen in der Installation existieren. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

76 / 80

### Stimuli im Startskript (`.resc`)

Schematisch:

```
# Schema, in dieser Version nicht ausgefuehrt
# machine LoadPlatformDescription @board.repl
# sysbus LoadELF @firmware.elf
# FeedSample ist kein geprüfter Befehl mit drei Fließkomma-Argu
```

- Virtuelle Registertransfers können Treiberfehler zeigen
- Sie beweisen keine Pull-up-Auslegung, keine RC-Flanke und keine Controllerlatenz

## Notizen

Stimuli im Startskript (`.resc`) knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. `.resc` wäre ein Startskript, ELF ein Programmformat. `FeedSample` ist kein geprüfter Befehl. Der Bytevektor ist nicht automatisch drei Gleitkomma-Argumente. Es gibt keine ausgeführte Firmware. Virtuelle Registertransfers können Treiberfehler zeigen. Sie beweisen keine Pull-up-Auslegung, keine RC-Flanke und keine Controllerlatenz. Verständnischeck: Darf man die g-Werte direkt übergeben? Nein, ohne API-Vertrag ist die Kodierung offen. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Endianness

- 16-Bit-Werte oft als High- dann Low-Byte (Big-Endian am Sensor)
- In C zusammensetzen:

```
/* Lehrcode. Bit 15 setzt das Zweierkomplement explizit. */
int32_t decode_s16_be(uint8_t high, uint8_t low) {
    uint32_t u = ((uint32_t)high << 8) | low;
    if ((u & 0x8000u) != 0u)
        return (int32_t)u - 65536;
    return (int32_t)u;
}
```

## Notizen

Endianness knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. High- dann Low-Byte ist das Sensorformat, nicht die CPU-Endianness und nicht die Bitreihenfolge auf dem Bus. Der Decoder bildet zuerst die vorzeichenlose Zahl. Ist Bit 15 gesetzt, wird 65536 subtrahiert. 0x0000, 0x7FFF, 0x8000 und 0xFFFF sind 0, 32767, minus 32768 und minus 1. Null bleibt ein gültiger Messwert. Ein Fehler steht im Status. 16-Bit-Werte oft als High- dann Low-Byte (Big-Endian am Sensor). In C zusammensetzen:.. Verständnischek: Was ist 0xFFFF? Minus 1, kein automatischer Transferfehler. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Polling vs. Interrupt

- Blockierendes Polling, Zustands-Polling und IRQ/DMA sind drei Implementierungen
- Ein I2C-IRQ ist auf RISC-V eine externe Quelle, bei einem PLIC die Claim-ID, keine eigene mcause-Geräteerkennung
- Jede Warteschleife braucht eine Deadline. Ein CPU-Reset setzt den extern versorgten Sensor nicht zurück

## Notizen

Polling vs. Interrupt knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Blockierendes Warten, kurzes Zustandspolling und IRQ oder DMA sind drei Wege. Nichtblockierendes Polling kann andere Arbeit zulassen. Beim PLIC ist mcause die Klasse, die Claim-ID die Quelle. DMA-Ende ist nicht automatisch I<sup>2</sup>C-Ende. Ein CPU-Reset setzt das weiter versorgte Target nicht zuverlässig zurück. Blockierendes Polling, Zustands-Polling und IRQ/DMA sind drei Implementierungen. Ein I2C-IRQ ist auf RISC-V eine externe Quelle, bei einem PLIC die Claim-ID, keine eigene mcause-Geräteerkennung. Verständnischek: Kann

Zustandspolling andere Arbeit zulassen? Ja, wenn jeder Aufruf schnell zurückkehrt. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

79 / 80

### Zusammenfassung Block 5

- Seriell ersetzt parallel extern: Pins, Crosstalk, Skew
- UART: asynchron, Punkt-zu-Punkt, Debug
- SPI: synchron, schnell, CS-intensiv
- I2C: adressierter Open-Drain-Bus auf zwei Leitungen
- Differenziell (RS-485, CAN): lange, gestörte Strecken
- Treiber: MMIO, Busbyte (`addr7 << 1`) | `rw`, Registerzeiger, Status vor der Dekodierung

## Notizen

Zusammenfassung Block 5 knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Seriell spart im Modell Pins und ist nicht automatisch schneller. UART braucht passende Physik, SPI Modus und Budget, I<sup>2</sup>C Adresse, Open-Drain und Pull-ups. Differenzielle Leitungen haben Gleichtaktgrenzen. Das Busbyte ist (Adresse links um 1) oder Lese-Bit. Vier Ebenen: Pegel, Protokoll, Registerformat, Anwendung. Seriell ersetzt parallel extern: Pins, Crosstalk, Skew. UART: asynchron, Punkt-zu-Punkt, Debug. Verständnischeck: Welche vier Ebenen? Physik, Bus, Sensorformat und Interpretation. Die nächste Folie nimmt die noch offene Frage auf. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.

## Folie

80 / 80

### Ausblick und Abschluss

- Geplanter späterer Ausblick, hier nicht ausgeführt
  - Dieselbe Bytefolge, ACK-Rollen und Dekodierung lassen sich ohne Simulator nachrechnen
- Vielen Dank — viel Erfolg im Labor.

## Notizen

Ausblick und Abschluss knüpft an den bisherigen Weg von Bits, Zeit und Teilnehmern an. Renode bleibt ein späterer Ausblick ohne vorliegenden Lauf. Dieselbe Bytefolge lässt sich auf Papier prüfen. Sechs Bytes genügen nicht: Status, Vollständigkeit, Vorzeichen, Skalierung und Aktualität müssen stimmen. Die Ausschnitte sind Lehrcode. Geplanter späterer Ausblick, hier nicht ausgeführt. Dieselbe Bytefolge, ACK-Rollen und Dekodierung lassen sich ohne Simulator nachrechnen. Verständnischeck: Warum reichen sechs Bytes nicht? Format, Status und Skalierung fehlen noch. Ein späterer Versuch braucht eine passende

Umgebung. Adressen und Zeiten sind Lehrannahmen. Code ist Lehrcode und wurde nicht kompiliert oder ausgeführt.