2023년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Embedded Application

16-IR Remote Controller


담당 교수 : 윤 종 이
010-9577-1696
ojo1696@naver.com
https://cafe.naver.com/yoons2023



충북대학교 공동훈련센터


NEC format

- Leader code,
- Custom code(16bit) : Address(8bit) + Inv Address(8bit)
- Data Code(8bit) + Inv Data Code(8bit)

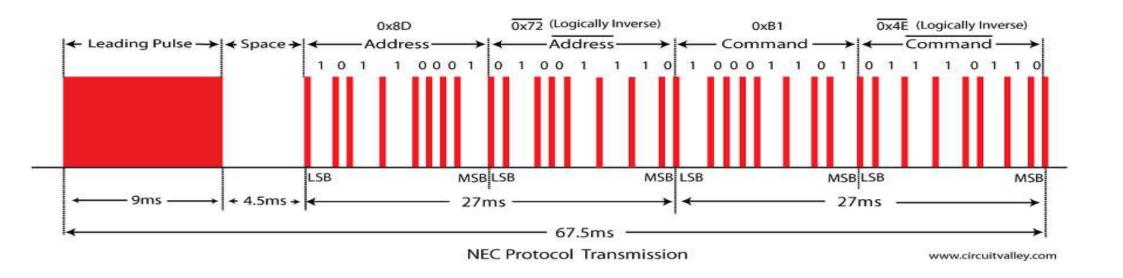


Custom Code: Address Code

- Custom code는 8비트 데이터 포멧으로 전송되고 논리적으로 반전 8비트 데이터를 지속 적으로 전송, 총 16비트의 데이터를 전송.
- Custom code가 수신되면 수신부에서는 반전된 8비트 데이터는 오류검사의 수단으로 사용되고 처음 8비트 코드는 반전된 data 확인용으로 사용.

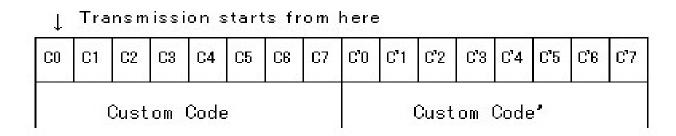


Data Code

- 전송되는 data는 8비트 data
- 논리적으로 반전된 8비트 data는 연속적으로 전송되어, 총 16비트는 data를 전송하는데 사용
- data가 수신될 때, 반전된 8비트 data code의 에러 검사 방법으로 논리적으로 반전된 처음 8비트 data code와 비교 검사함

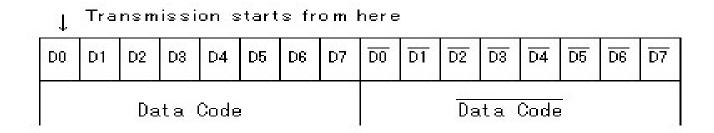

Data 판별

- 데이터 1: high가 0.56ms, Low가 1.69ms (다음 high까지 2.25ms).
- 데이터 0 : high가 0.56ms, Low가 0.565ms (다음 high까지 1.125ms).

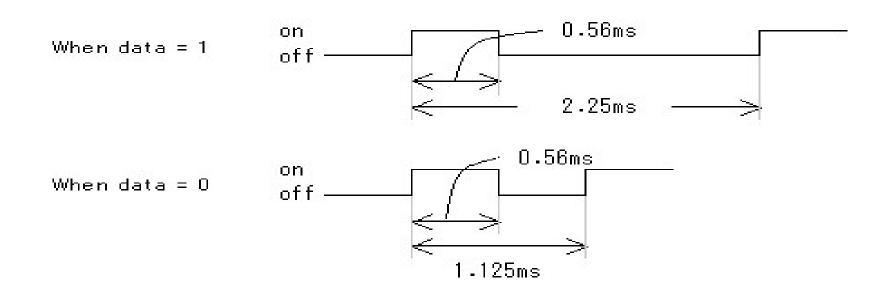

IR Remocon




00		02
04	05	06
08	09	0A
0C	0D	0E
10	11	12
14	15	16
18	19	1A

IR 수광부(KSM-063TM2)

동작 전압: 4.5~5.5V


동작 주파수 : 37.9Khz

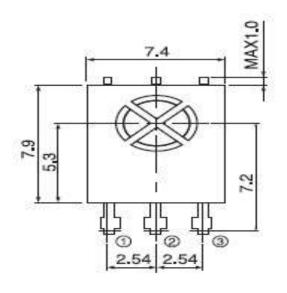


NC	TE
	PIN configuration
	60_TM2
0	Vout
(2)	GND
3	Vcc

IR Module



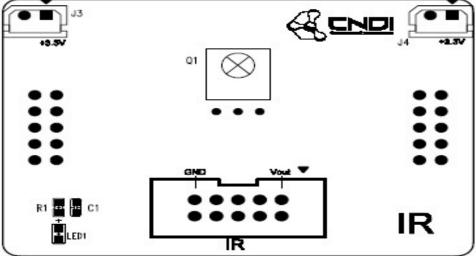


IR Module Circuit

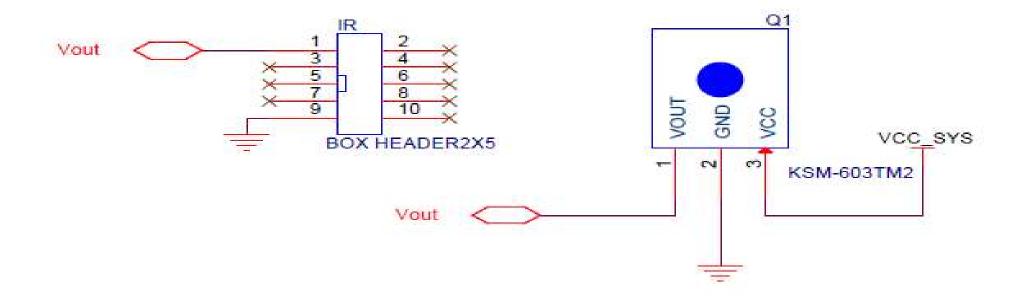


Ex-1: IR Receive

- IR Remocon 으로 수신 받은 데이터를 FND에 표시하자
- 표시되는 숫자는 Hex값

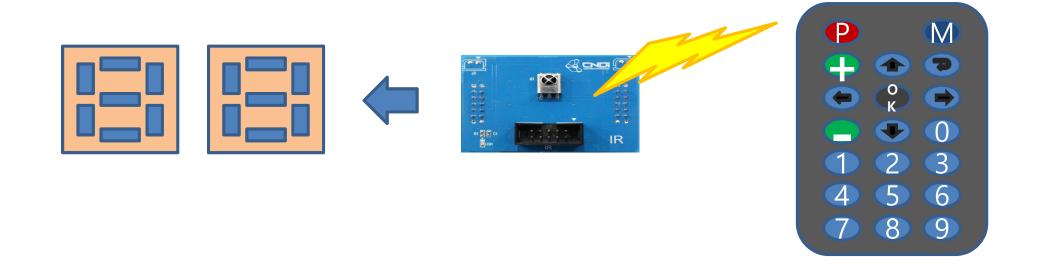

Ex-1: Wiring

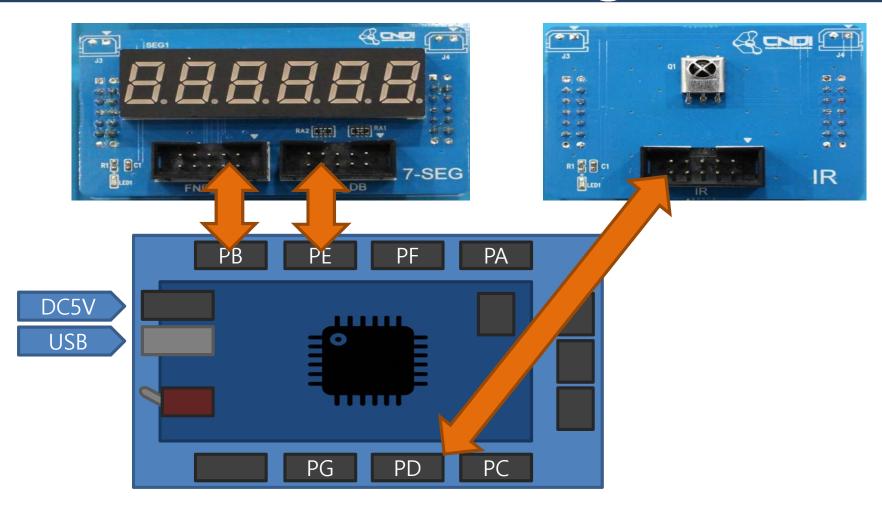

Ex-1: Timer 0


- Clock: 14745600 hz
- Prescaler: 1024
- Interval Time = (1/14745600) * 1024 = 0.000069s, 69us
- TCCR0 = 0x07

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	FOC0	WGMoo	COM01	COMOO	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	w	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	o	0	

- Overflow Interrupt Enable
- TIMSK = 0x01;

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ex-1: IR_Remote.c

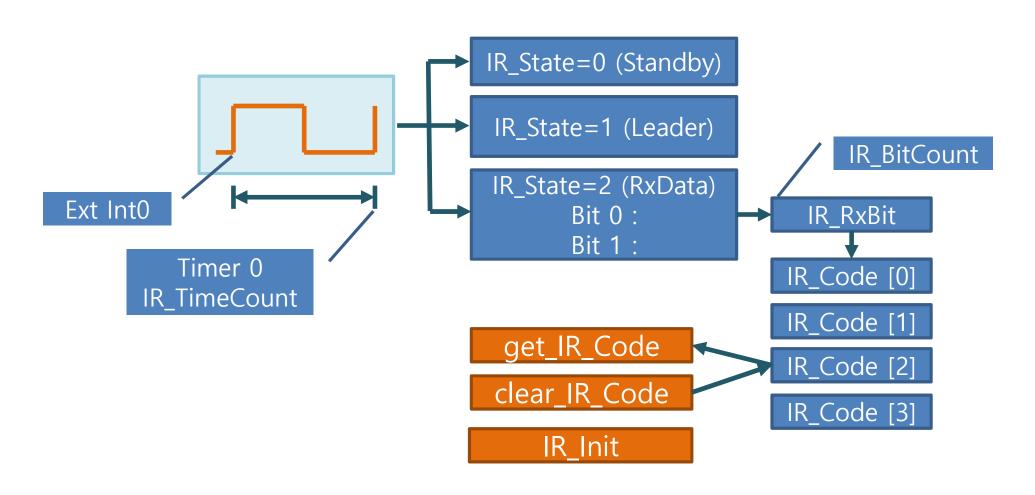

Ex-1: header Define

```
// 0.000069s, 14.7456MHz, Prescaler 1024
/* NEC Format
  LEADER CODE: 13.5ms
  DATA CODE
   - LOW BIT: 1.125ms
   - HIGH BIT: 2.25ms
#define LEADER MAX 216 // 69us * 216 = 14.904ms
#define LEADER MIN 175 // 69us * 175 = 12.075ms
#define LOW_BIT_MAX 19 // 69us * 19 = 1.311ms
#define LOW_BIT_MIN 13  // 69us * 13 = 0.897ms
#define HIGH_BIT_MAX 37  // 69us * 37 = 2.553ms
#define HIGH BIT MIN 28 // 69us * 28 = 1.932ms
```

Ex-1: define

```
IR Remote.c
               IR Remote.h
                              main.c* ≠ ×
                                                                                              Solution Explorer
                                                                                     → CGo
                            int main(void)
main
                                                                                              #include "IR Remote.h"
     8
                                                                                              Search Solution Explorer (Ctrl+;)
                                                                                                                             0-
    10
         #define FND SEL PORTB
                                                                                               Solution 'P19-1' (1 project)
    11
        #define FND SEL DDR DDRB
                                                                                               P19-1
    12
        #define FND DB PORTE
                                                                                                 Dependencies
    13
        #define FND DB DDR DDRE
                                                                                                   Output Files
    14
                                                                                                   Libraries
    15
        #define dTime 10
                                                                                                    c IR Remote.c
    16
                                                                                                    c main.c
    17
       Eunsigned char FND[17]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x27, 0x7f, 0x6f,
    18
                               0x77, 0x7c, 0x58, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x40};
    19
         unsigned char DGT[6]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf};
         unsigned char NUM[6]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    20
    21
    22
         unsigned char IR RxCode;
                                                                                             VA View Solution Explorer
    23
    24 ∃void CPU Setup(){
                                                                                              Properties
    25
             FND SEL DDR = 0xFF;
    26
             FND DB DDR = 0xff;
    27
        }
                                                                                              D 21 2
    28
    30
             for (unsigned char k=0; k<2; k++) {
    31
                 FND SEL=DGT[k];
    32
                 FND DB=FND[ NUM[k] ];
    33
                _delay_ms(dTime );
    34
    35
```

Ex-1: main


```
int main(void) {
  CPU_Setup();
  IR_Init();
  sei();
  while (1) {
     IR_RxCode = get_IR_Code();
     NUM[1] = (IR_RxCode >> 4) \& 0x0f;
     NUM[0] = (IR_RxCode) & 0x0f;
     FND_Display();
```

Ex-2: 리모콘 선풍기

- 리모콘으로 제어되는 선풍기를 만들어 보자
- 0 : 모터 OFF
- 1 : 모터 PWM 50%
- 2 : 모터 PWM 70%
- 3 : 모터 PWM 100%



Ex-2: Wiring

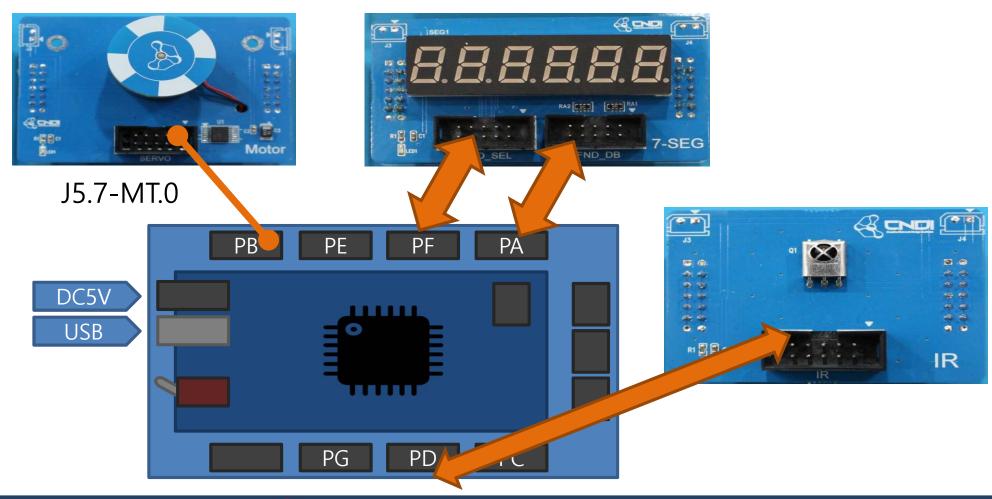

Ex-2: Program

