

Apps y modo kiosco

Cómo subir vuestras APK, cómo llegan solas a los teléfonos, cómo se actualizan y cómo dejar un teléfono bloqueado en la app de preventa.

Ejemplo real: Amovil Preventa 32.7.65

Instalación silenciosa

Probado en emuladores Android 14 y 15

CONTENIDO

1. Cómo funciona
2. Subir una APK
3. Añadirla a una configuración
4. Cómo se instala en el teléfono
5. Actualizar una app
6. Modo kiosco
7. Quitar una app
8. Problemas frecuentes

01 Cómo funciona

Las apps no se mandan teléfono por teléfono: se ponen en una **configuración**, y cada teléfono instala lo que dice la suya.



La instalación es **silenciosa**: el usuario no ve ningún aviso ni tiene que aceptar nada. Esto funciona porque el agente es el propietario del dispositivo (ver la guía de enrolamiento).

En esta guía

Se usó la APK real `preventa-falcon-28.10-fix-solicitud-doble.apk` (Amovil Preventa, paquete `co.amovil.preventa`, versión 32.7.65). Se subió, se instaló en un teléfono y se dejó en kiosco; todas las capturas son de ese recorrido.

02 Subir una APK

1 Apps → Custom APK


En el menú de la izquierda.

2 Arrastra la APK al recuadro


O haz clic para buscarla. También acepta paquetes divididos (.xapk, .apks, .apkm, .zip).

3 Listo

La consola lee el paquete, la versión y el nombre, aloja el archivo en el servidor y la añade a la **biblioteca**. No hay que rellenar nada.

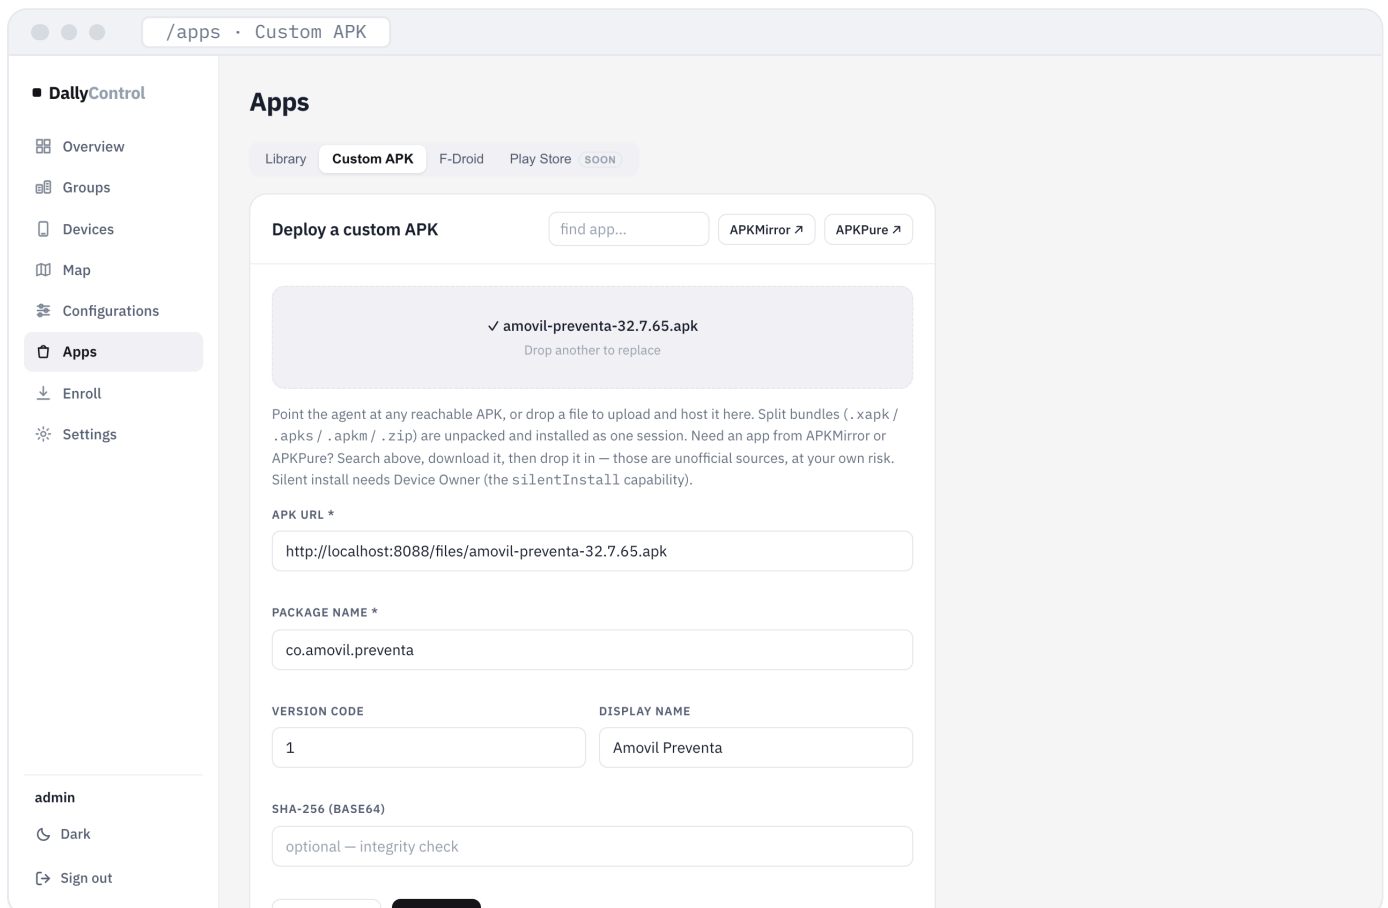

APK subida. La consola rellenó sola el paquete (co.amovil.preventa), el versionCode y el nombre, y alojó el archivo.

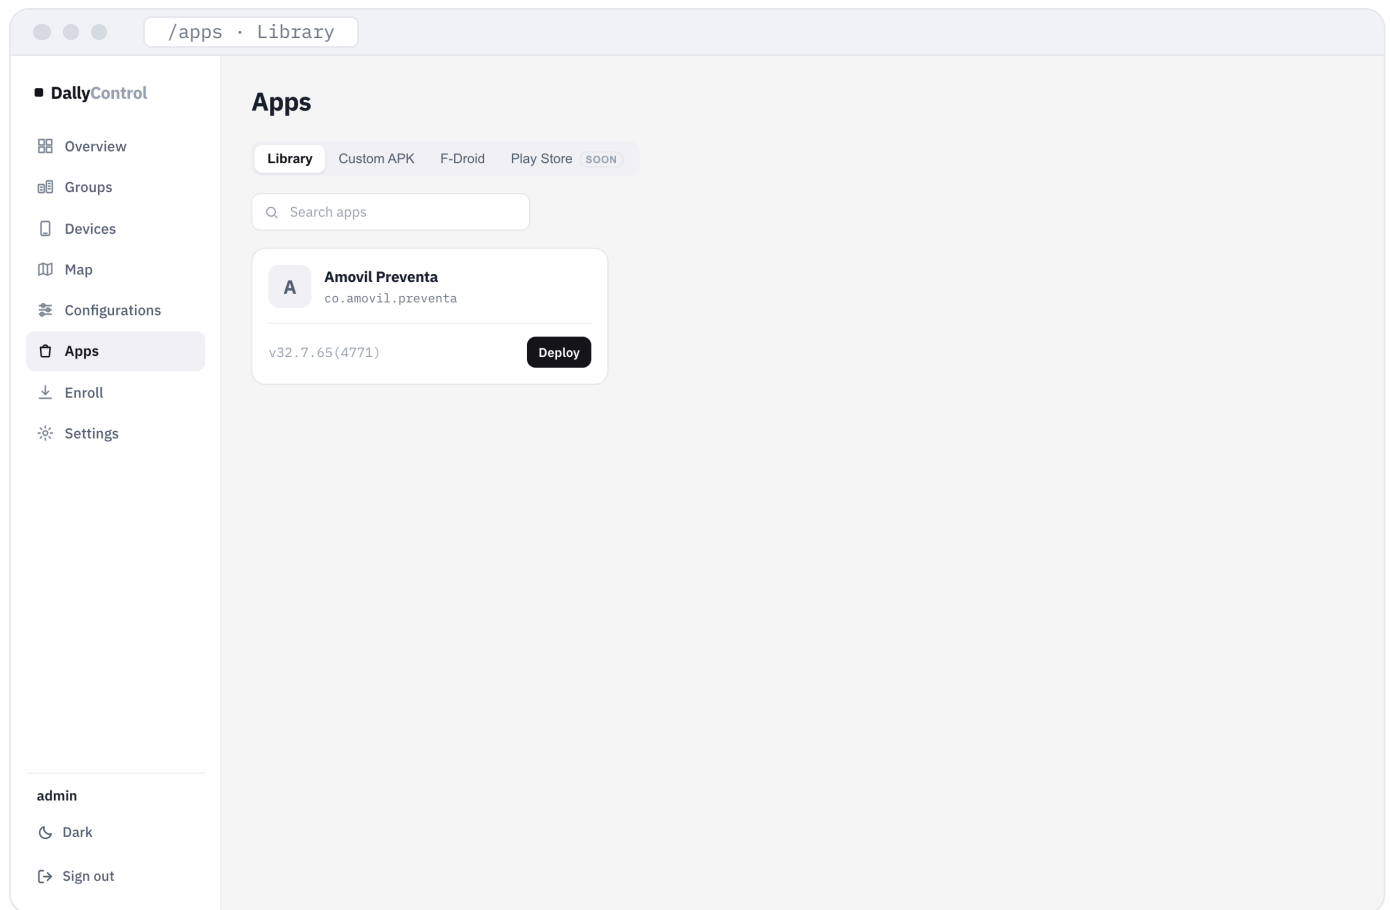

Library. Las apps disponibles para las configuraciones.

03 Añadirla a una configuración

Las tres configuraciones de fábrica (Managed Launcher, MIUI, Background) son **plantillas bloqueadas**: se usan como base, no se editan.

1 **Configurations → «Use as template»**

Sobre la plantilla que más se parezca (Managed Launcher para teléfonos de ruta). Ponle nombre; en el ejemplo, **Preventa Kiosco**.

2 **Edit → Allowed apps → Add apps**


Marca la app y pulsa Add. Queda con la acción **Install**.

3 **Apps → Main app**


Elige la app principal: la que se abre al encender y la que queda fija en kiosco.

4 **Save**


Si cambias el kiosco, la consola avisa de que los teléfonos de esa configuración lo aplicarán; confirma.

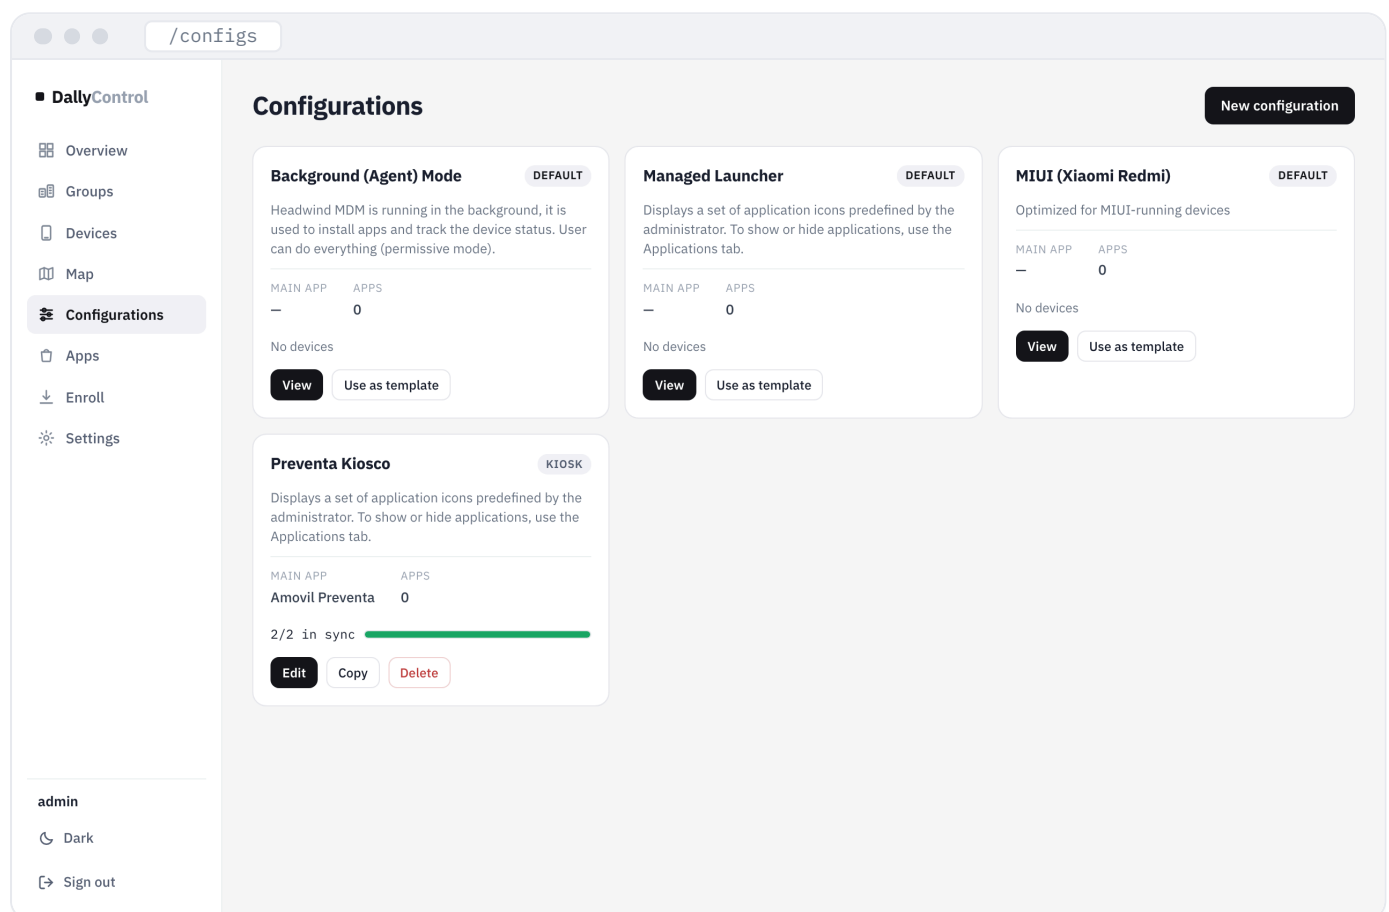

Configurations. Las plantillas «Default» y la configuración propia «Preventa Kiosco».

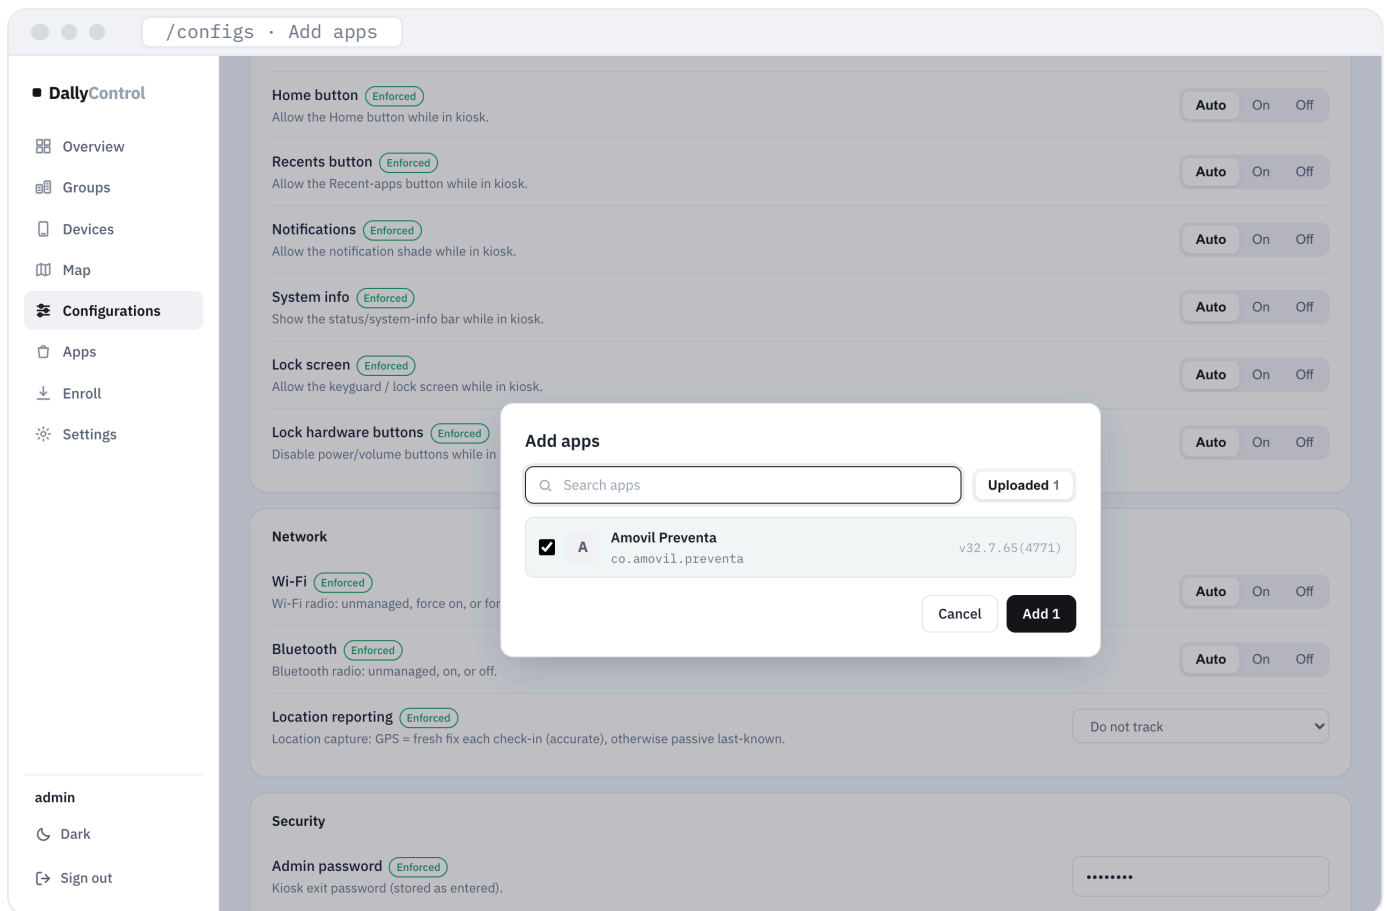

Add apps. Se elige la app de la biblioteca.

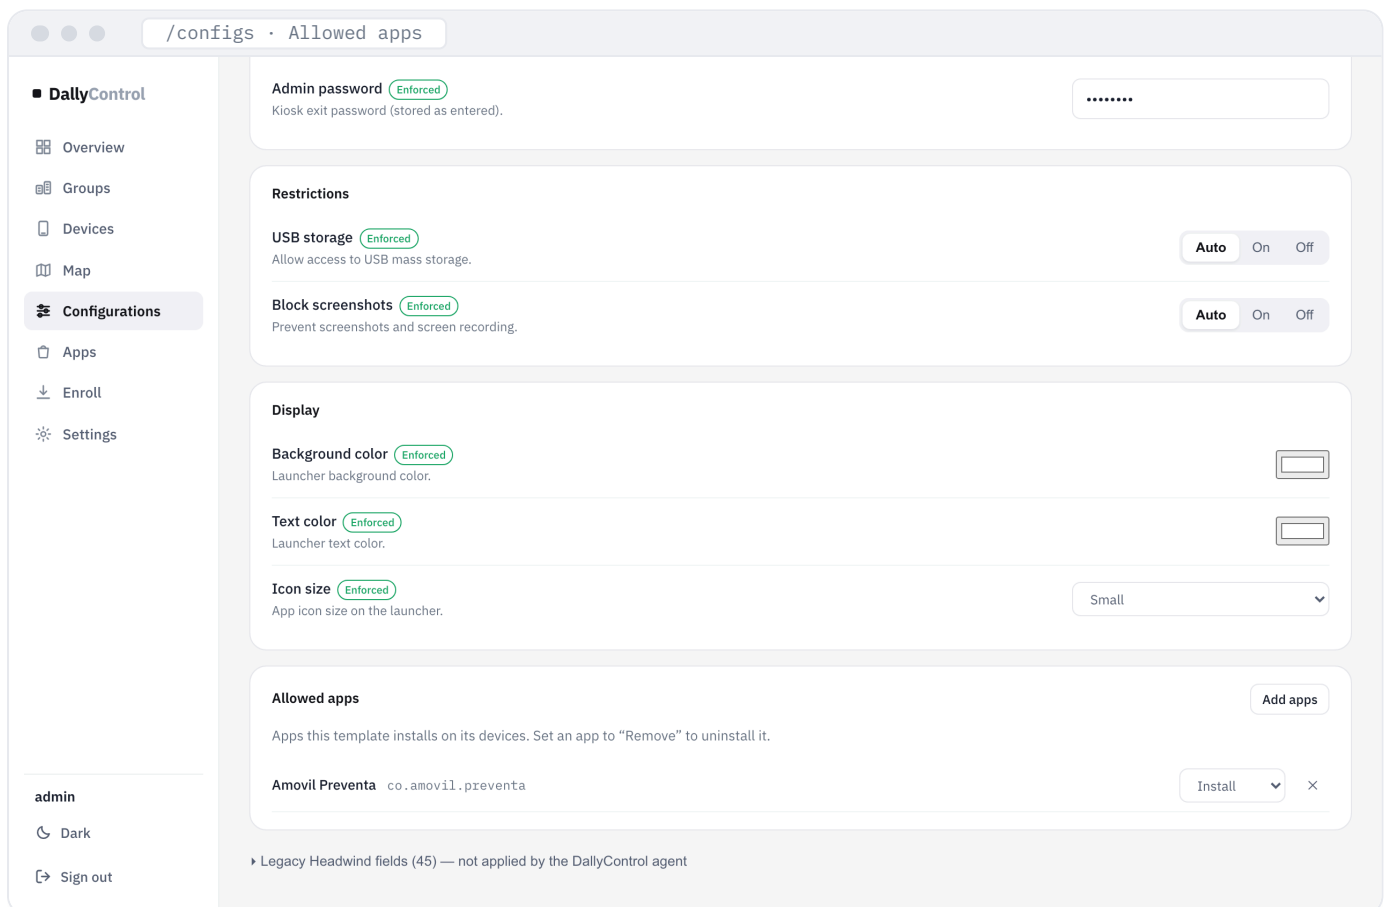

Allowed apps. Cada app con su acción: **Install** (instalar), **Remove** (desinstalar de los teléfonos) o **Hide icon** (no se instala ni se muestra).

ASIGNAR LA CONFIGURACIÓN

Una configuración no hace nada hasta que un grupo o un teléfono la usa:

- **A toda una empresa:** Groups → en la fila del grupo, columna Configuration. Es lo habitual.
- **A todos los teléfonos sin grupo ni configuración propia:** Groups → Global → Default configuration.
- **A un teléfono concreto:** su ficha → «Set on device».

The screenshot displays the DallyControl interface for managing groups. The sidebar on the left includes navigation links: Overview, Groups (selected), Devices, Map, Configurations, Apps, Enroll, and Settings. The main content area is titled 'Groups' and shows a 'Global' configuration section with a 'Default configuration' dropdown set to 'Managed Launcher'. Below this is a table with columns 'GROUP', 'DEVICES', and 'CONFIGURATION'. The table has one row for the 'General' group with 1 device and a configuration of 'Preventa Kiosco'. Action buttons 'Run action', 'Rename', and 'Delete' are visible for the 'General' group. A 'New group' button is in the top right. A success message at the bottom right states 'Configuration of General: 1 device reconfigured.'

Groups. «Preventa Kiosco» asignada al grupo General: su teléfono se reconfiguró en el momento.

04 Cómo se instala en el teléfono

No hay que ir teléfono por teléfono. La instalación se pone en marcha sola en estos casos:

CUANDO...	QUÉ PASA
Guardas una configuración con apps	Todas sus apps se ponen en cola para cada teléfono que la usa.
Un teléfono pasa a otra configuración (cambia de grupo, cambia la del grupo o la global, o le fijas una)	Recibe las apps de su nueva configuración.
Se enrola un teléfono nuevo	Instala las apps de su configuración nada más enrolarse.
Subes una versión nueva de una app	Las configuraciones que la usan pasan a la versión nueva y sus teléfonos se actualizan (sección 5).

EN EL TELÉFONO

- 1 Recibe la orden**
Al instante si está encendido o en Always-on; en unos minutos si está bloqueado en modo ahorro.
- 2 Compara versiones antes de descargar**
Si ya tiene esa versión, no descarga nada.
- 3 Descarga, verifica e instala**
En silencio, sin avisos al usuario. En el ejemplo, los 39 MB de Amovil Preventa tardaron segundos en una red rápida.
- 4 Informa a la consola**
La orden aparece como **app.install • DONE** en «Recent commands» de la ficha.

DailyControl

Overview

Groups

Devices

Map

Configurations

Apps

Enroll

Settings

admin

Dark

Sign out

/devices/... · Apps

Devices / 02b14c13-800e-46a9-9384-22e6392c2981

Online · just now

02b14c13-800e-46a9-9384-22e6392c2981

Add a name

Sync nowRemoteLock

Install config apps

STATUS

Battery100% · not charging

ScreenUnlocked

KioskOn

ConnectivityAlways-on

LOCATION

Coordinates37.42200, -122.08400 ↗

Accuracy±5 m

Sourcegps

Fix age3m ago

HARDWARE

Android14

Storage—

SerialEMULATOR37X1X11X0

ControlRemoteAppsTelemetryEventsLocation

Installed apps

scanned just nowScan now

Filter by name or package☐ Show system apps

APP	PACKAGE	VERSION	
Amovil Preventa	co.amovil.preventa	32.7.65 (4771) (1)	Uninstall
DallyControl	com.dallycontrol.agent.debug	0.1.15 (16)	
droidVNC-NG	net.christianbeier.droidvnc_ng	2.22.0 (65)	Uninstall

Ficha → Apps. Apps instaladas en el teléfono (Scan now las vuelve a leer): Amovil Preventa ya aparece.

Forzarlo a mano

En la ficha del teléfono, **Install config apps** vuelve a enviar todas las apps de su configuración. Para una app suelta en muchos teléfonos: Devices (o Groups) → Actions / Run action → **Install app...**

05 Actualizar una app

Sube la APK nueva por **Custom APK**, igual que la primera vez. Si su **versionCode** es mayor, la consola la añade como versión nueva de la misma app, todas las configuraciones que la usan pasan a ella y los teléfonos se actualizan solos.

Importante para Amovil Preventa: el versionCode

Android y el agente deciden si actualizar por el **versionCode** (un número entero), no por el nombre de la versión. La APK de esta guía tiene versionCode **1** aunque su versión sea 32.7.65. Si la próxima APK también tiene versionCode **1**, **ningún teléfono se actualizará**. En cada compilación nueva de la app hay que subir el versionCode (1, 2, 3... o, por ejemplo, 3276504771).

AL SUBIR UNA APK DE UNA APP QUE YA ESTÁ	RESULTADO
versionCode mayor	«New version added»: configuraciones y teléfonos pasan a la versión nueva. probado: un teléfono pasó de la versión 1 a la 2 solo
versionCode igual	«Same versionCode as the Library»: no cambia nada; hay que subir el versionCode en la compilación.
versionCode menor	«Older than the Library»: Android nunca instala una versión anterior sobre una más nueva.

/apps · Custom APK

DailyControl

Overview

Groups

Devices

Map

Configurations

Apps

Enroll

Settings

admin

Dark

Sign out

Apps

Library

Custom APK

F-Droid

Play Store

soon

Deploy a custom APK

find app...

APKMirror ↗

APKPure ↗

✓ preventa-falcon-28.10-fix-solicitud-doble.apk

Drop another to replace

Point the agent at any reachable APK, or drop a file to upload and host it here. Split bundles (.xapk / .apks / .apkm / .zip) are unpacked and installed as one session. Need an app from APKMirror or APKPure? Search above, download it, then drop it in — those are unofficial sources, at your own risk. Silent install needs Device Owner (the silentInstall capability).

APK URL *

https://.../app.apk

PACKAGE NAME *

co.amovil.preventa

VERSION CODE

1

DISPLAY NAME

Amovil Preventa

SHA-256 (BASE64)

optional — integrity check

Same versionCode as the Library

co.amovil.preventa already has versionCode 1. Phones only update to a higher versionCode — raise it in the app build.

Mismo versionCode. Al volver a subir la misma APK de preventa, la consola avisa de que los teléfonos no se actualizarían.

06 Modo kiosco

El kiosco deja el teléfono dedicado a vuestra app: el usuario no puede salir a otras apps, a Ajustes ni a la pantalla de inicio.

CÓMO ACTIVARLO

1 En la configuración

Main app = la app (Amovil Preventa) y **Kiosk mode** activado. Guardar.

2 Asignarla

Al grupo o al teléfono. Los teléfonos entran en kiosco en segundos.

COMPROBADO EN EL EMULADOR

Con el kiosco activo, pulsar **Inicio**, **Recientes** o intentar abrir **Ajustes** deja el teléfono en Amovil Preventa. La consola muestra «Kiosk: On» en la ficha.

DOS MODOS

- **Una sola app** (solo la Main app con Install): el teléfono queda fijo en esa app.
- **Lanzador** (varias apps con Install): una pantalla de DallyControl muestra solo los iconos permitidos.



Kiosco activo. Amovil Preventa fija en pantalla.

/configs · Preventa Kiosco

DallyControl

- Overview
- Groups
- Devices
- Map
- Configurations
- Apps
- Enroll
- Settings

admin

- Dark
- Sign out

Name

Unique name for this configuration template.

Preventa Kiosco

Description

Optional notes about what this template is for.

Displays a set of application icons predefined by the administrator.
To show or hide applications, see ↗

Apps

Main app Enforced

Primary app launched on the device (the kiosk app in kiosk mode).

Amovil Preventa (co.amovil.preventa)▼

Kiosk

Kiosk mode Enforced

Lock the device to the main app (single-app lockdown).

☑

Kiosk exit button Enforced

Show a button to leave kiosk mode.

AutoOnOff

Home button Enforced

Allow the Home button while in kiosk.

AutoOnOff

Recents button Enforced

Allow the Recent-apps button while in kiosk.

AutoOnOff

Notifications Enforced

Allow the notification shade while in kiosk.

AutoOnOff

System info Enforced

Show the status/system-info bar while in kiosk.

AutoOnOff

Lock screen Enforced

Allow the keyguard / lock screen while in kiosk.

AutoOnOff

Editor de configuración. Main app y opciones del kiosco. Las marcadas «Enforced» las aplica el agente.

OPCIONES DEL KIOSCO

OPCIÓN	QUÉ HACE
Kiosk mode	Activa el bloqueo en la app principal (o en el lanzador).
Home / Recents button	Permite o no los botones de Inicio y Recientes dentro del kiosco.
Notifications	Permite o no desplegar las notificaciones.
System info	Muestra o no la barra de estado (hora, batería, señal).
Lock screen	Permite o no la pantalla de bloqueo.
Lock hardware buttons	Bloquea los botones físicos de encendido y volumen.
Kiosk exit button + Admin password	En modo lanzador: botón visible para salir (o 7 toques en la esquina superior derecha si está apagado), protegido con la contraseña de administrador.

ENTRAR Y SALIR DESDE LA CONSOLA

Sin tocar la configuración, en la ficha del teléfono → Control → Disruptive: **Enter kiosk** (elige apps de las instaladas) y **Exit kiosk**. Es la forma de sacar a un teléfono del kiosk un momento para soporte; para quitarlo de forma permanente, desactiva Kiosk mode en su configuración.

Soporte remoto en kiosco

La pestaña Remote funciona con el teléfono en kiosco: se ve la pantalla y se puede operar dentro de la app (comprobado tocando un campo de Amovil Preventa desde el visor). Al terminar, el teléfono sigue en kiosco.

07 Quitar una app

- **De todos los teléfonos de una configuración:** en Allowed apps, cambia su acción a **Remove** y guarda. Se desinstala de todos sus teléfonos.
- **De un teléfono concreto:** su ficha → Apps → **Uninstall**.
- **Dejar de instalarla sin desinstalarla:** quítala de la configuración (X).
- **De la biblioteca:** primero quítala de todas las configuraciones.

El agente no se puede desinstalar a sí mismo

Una configuración nunca desinstala el agente de DallyControl, aunque se lo pida.

08 Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La app no llega a un teléfono	El teléfono no usa esa configuración	Mira en su ficha «Group & configuration» qué configuración ejecuta.
Tarda minutos en instalar	Teléfono bloqueado en modo ahorro	Ponlo en Always-on si necesita cambios inmediatos.
La versión nueva no se instala	Mismo versionCode que la anterior	Sube el versionCode en la compilación y vuelve a subirla.
«app.install · FAILED» en la ficha	APK incompatible, sin espacio, o la descarga falló	Lee el detalle del comando en «Recent commands».
El teléfono no entra en kiosco	Sin Main app, o la app aún no está instalada	Revisa Main app y que la app figure en Apps de la ficha.
Hay que salir del kiosco ya	—	Ficha → Control → Exit kiosk .