



試車配線二

1. 車廂上配線(活動電纜)

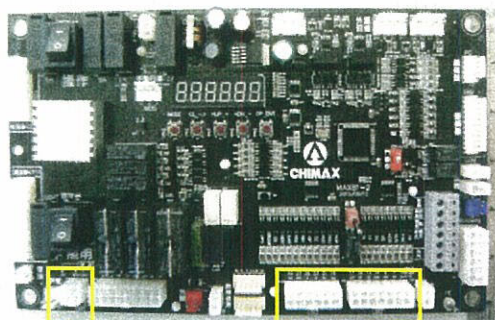


控制盤CB1/
CB2/CB3/活
纜接頭連接至
車廂頂控制機
板CTBC基板
參考手冊27頁

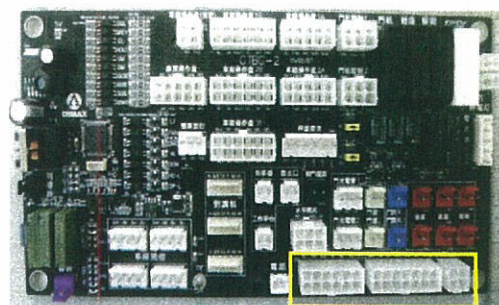


CB1 CB3 CB2

CB3 CB2 CB1


2. 車廂上配線(照明LIGHT/風扇FAN/停電燈EL)

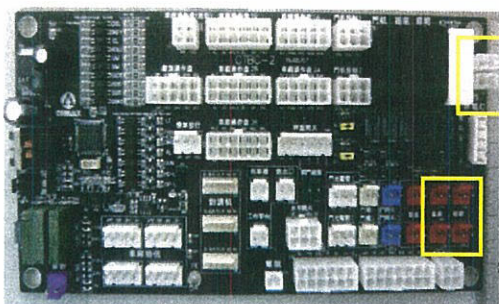


CTBC基板CN9
或CN10輸出AC
電源至照明
CN11或CN12輸
出風扇AC電源
CN31/CN32輸
出DC6V停電燈電源參考手冊26頁/29頁

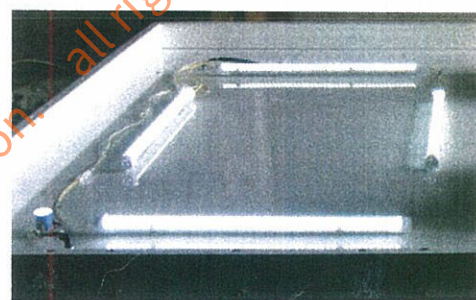


3. 車廂上配線(內門開關GS)

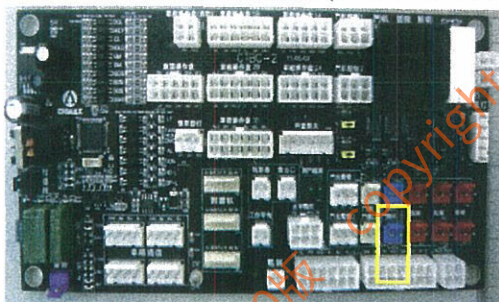

內門GS常開接
點導通連接至
CTBC基板門
開關1(CN15)及
門開關2(CN16)
參考手冊27頁29頁

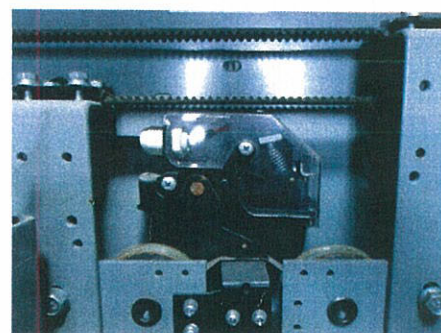

4. 車廂上配線(安全邊門擋開關SOS)

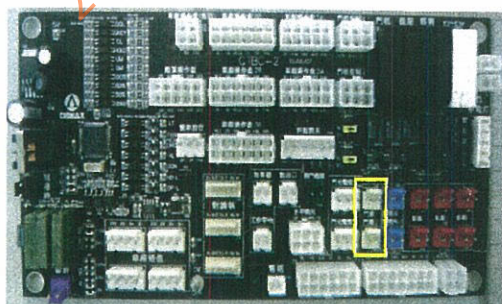

內門安全邊SOS
常閉接點導通連
接至CTBC基板
門擋1(CN17)及
門擋2(CN18),如



安全邊為光電開關則連接到門光電管1(CN22)
或門光電管2(CN23)參考手冊27頁