

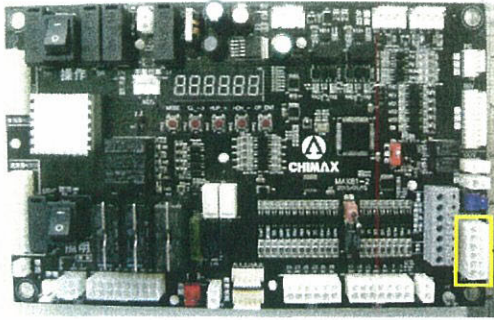


試車配線三

1. 井道配線(固定電纜上FLSU/下FLSD終點及機坑安全開關)

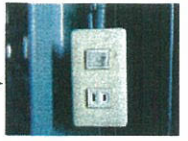


主控板MAX81
A3(CN10-6)連接
至上終點開關再

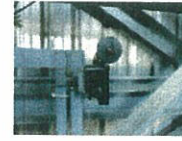


串接到機坑開關/下終點再接
回主控板A4(CN10-12)常閉接
點輸出參考手冊29頁/37頁

2. 井道配線(固定電纜上UL/下DL極限開關)

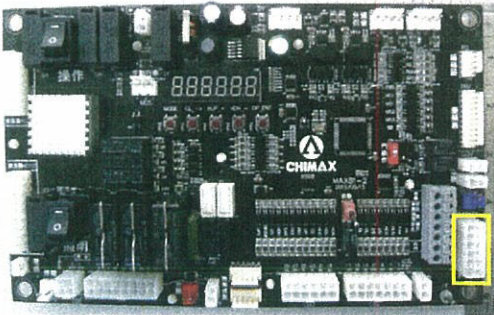


主控板MAX81
UL(CN10-1)連接
至上極限開關

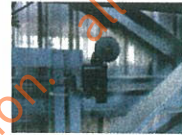

DL(CN10-7)連接至下極限開關共點0V
(CN10-11)常閉接點輸出參考手冊37頁

3. 井道配線(固定電纜上US/下DS強減開關)

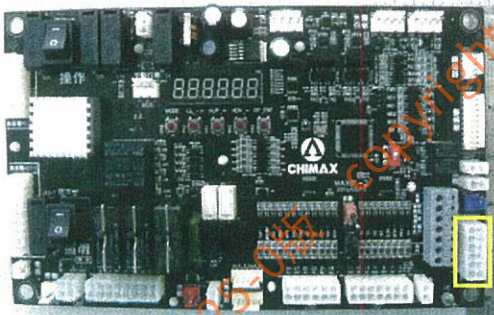


主控板MAX81
US(CN10-2)連接
至上強減開關



DS(CN10-8)連接至下強減開關共點0V
(CN10-11)常閉接點輸出參考手冊37頁

4. 井道配線(固定電纜上HUS/下HDS九十米加高速強減開關)

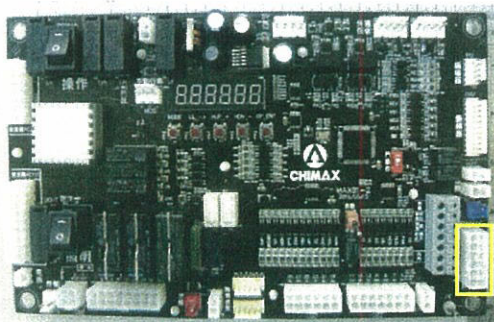

主控板MAX81
HUS(CN10-3)連
接至上高速強減



開關/HDS(CN10-9)連接至下高速強
減開關共點0V(CN10-11)常閉接點輸
出參考手冊37頁