0.1 Parametrično modeliranje, omejitve, referenčne mere in spremenljivke


Parametrično načrtovanje omogoča, da so vsi elementi modela definirani z dimenzijami, vezavami in odvisnostmi, ki jih lahko kadarkoli spremenimo. S tem postane model prilagodljiv in enostaven za posodabljanje. Vsaka sprememba parametra se samodejno odrazi v celotnem modelu.

V okolju **FreeCAD** to pomeni, da so skice, telesa in funkcije povezane prek parametrov, ki jih lahko določimo numerično ali s formulami. Praktični primeri so dosegljivi v datoteki Geometrijske_omejitve_in_parametricno_nacrtovanje.FCStd.

Ključne prednosti:


- prilagodljivost in ponovna uporabnost modelov,
- možnost ustvarjanja različic modelov z različnimi dimenzijami,
- lažje posodabljanje projektov.


Primer 1: pri šestkotniku na sl. 1, kjer je dolžina stranice podana kot osnovna dimenzija, so vsi robovi enako dolgi in ogljišča enako oddaljena od središča. Če spremenimo dolžino stranice a, se samodejno spremeni celoten obris in velikost šestkotnika.

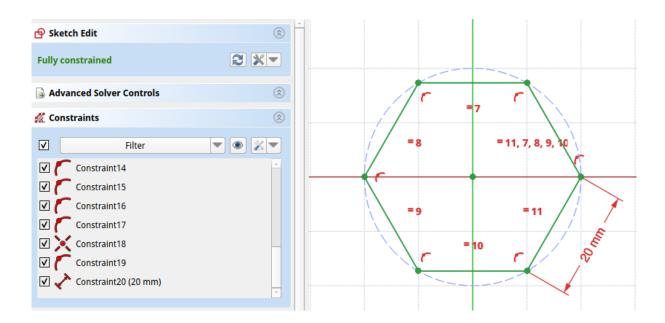

Slika 1: Pravilni šestkotnik je definiran z le eno dimenzijsko omejitevijo.

Primer 2: šesterokotna matica na sl. 2, kjer so ključne mere izpeljane iz ene vhodne spremenljivke — **nazivnega premera navoja** (npr. M8, M10, M12). Širina med dvema ploskvama s in višina m sledita standardnim razmerjem glede na D (glej tabelo standardov DIN 934), notranja odprtina pa je vezana na D (ustrezna izvrtina, ki je potrebna za vrezovanje navoja). Tako lahko z eno vrednostjo D avtomatsko določiš celotno geometrijo matice.

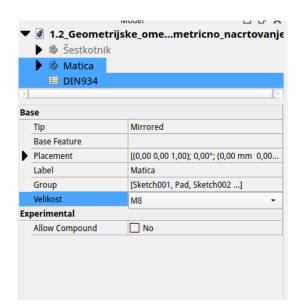


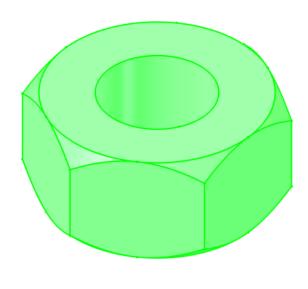

Slika 2: Matica je definirana po ISO standardou DIN 934 in njene dimenzije so shranjene v tabeli.

0.1.1 Dimenzijske omejitve

Dimenzijske omejitve določajo **numerične vrednosti**, ki opisujejo dolžine, kote, polmere in oddaljenosti. V FreeCAD Sketcher-ju se te omejitve dodajajo z orodji za **dimenzije** in so prikazane na sl. 3 v spustnem menu-ju.

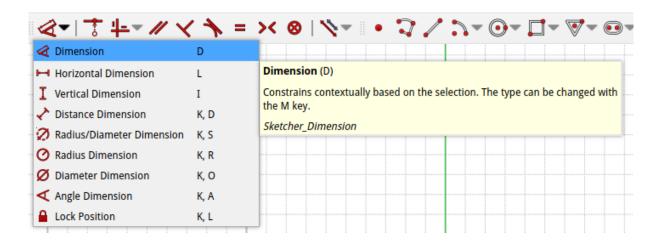

Slika 3: Spustni menu z orodji za dimenzijsko omejevanje.

Vrste dimenzijskih omejitev

Vrsta	Opis
Dolžina (Distance Constraint)	Določi dolžino črte ali razdaljo med točkama.
Kot (Angle Constraint)	Določi kot med dvema črtama.
Polmer/Premer (Radius/Diameter Constraint)	Določi velikost kroga ali loka.


Nasvet: kombinacija geometrijskih in dimenzijskih omejitev omogoča popolno definicijo skice.

Primer uporabe

Na sl. 4 so prikazane naslednje **dimenzijske omejitve (constraints)** – to so tiste, ki določajo velikosti in kote skiciranih elementov:

- 1. Dolžina pravokotnika (vodoravno): 16 mm razdalja med levim in desnim vogalom pravokotnika.
- 2. Višina pravokotnika (navpično): 10 mm razdalja med zgornjim in spodnjim robom.
- 3. Razmak luknje od levega roba (vodoravno): 3,5 mm razdalja med središčem kroga in levim robom.
- 4. Razmak luknje od zgornjega roba (navpično): 3,5 mm razdalja med središčem kroga in zgornjim robom.
- 5. Razmak spodnjega roba od vodoravne osi (navpično): 3 mm razdalja med spodnjim robom pravokotnika in neko referenčno črto spodaj.

- 6. Razmak levega roba od vertikalne osi (vodoravno): 3 mm razdalja med levim robom pravokotnika in referenčno črto levo.
- 7. Kot med poševno črto in spodnjim robom: °135 verjetno med diagonalno linijo in vodoravno.
- 8. Premer kroga: 3,5 mm
- 9. Dolžina poševne črte: 5 mm dolžina linije, ki tvori kot 135°.

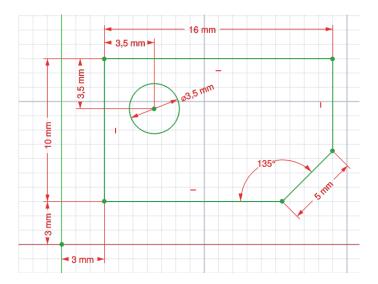

Slika 4: Primer uporabe dimenzijskih omejitev.

0.1.2 Geometrijske omejitve

Geometrijske omejitve določajo **relacije med geometrijskimi elementi** (točke, črte, krogi, loke). Namen omejitev je, da določimo, kako so elementi med seboj poravnani, vzporedni, pravokotni, koncentrični ipd.


Vrste geometrijskih omejitev

Vrsta omejitve	Opis
Vodoravnost (Horizontal Constraint)	Poravna element v vodoravni smeri glede na koordinatni sistem.
Navpičnost (Vertical Constraint)	Poravna element v navpični smeri.
Vzporednost (Parallel Constraint)	Dve črti imata enako smer.

Vrsta omejitve	Opis
Pravokotnost (Perpendicular Constraint)	Črti sta pod kotom 90°.
Tangencialnost (Tangent Constraint)	Krožnica se dotika črte ali loka.
Simetričnost (Symmetry Constraint)	Elementi so simetrični glede na os.
Kolinearnost (Coincident Constraint)	Dve točki ali točka in črta se stikata.

Opomba: Priporočljivo je, da uporabimo čim manj omejitev, vendar dovolj, da je skica popolnoma definirana.

Geometrijski primeri

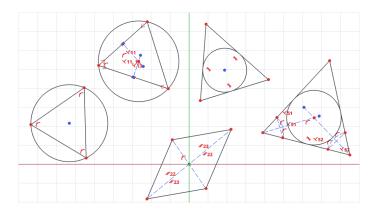

Slika 5: Nekaj primerov uporabe geometrijskih omejitev.

NALOGA: Paralelogram s središčem v izhodišču (0,0)

Nariši paralelogram tako, da je presečišče diagonal v izhodišču, nasprotna oglišča pa so simetrično oddaljena od izhodišča.

- 1. Postavi štiri daljice \overline{AB} , \overline{BC} , $\overline{CD}in\overline{DA}$ približno v obliki paralelograma.
- 2. Uporabi **simetričnost** (Symmetry): izberi točki A in C ter kot referenco **izhodišče (0, 0)** → A in C naj bosta simetrična glede na točko (0,0). Ponovi za B in D.
- 3. Dodaj **paralelnost**: $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ in $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.
- 4. (Neobvezno) Poudari lastnost **središča**: dodaj diagonali \overline{AC} in \overline{BD} (konstrukcijsko) ter uveljavi **kolinearnost** njunega presečišča z izhodiščem.

Uporabljene omejitve: simetričnost, paralelnost, kolinearnost, (vodoravnost/navpičnost kot pomožne).

NALOGA: Poljubnemu trikotniku očrtaj krožnico

Za poljuben trikotnik ABC skonstruiraj krožnico, ki gre skozi vsa tri oglišča.

a) S točkami na krožnici ("kolinearnimi" točkami)

- 1. Nariši poljuben trikotnik ABC.
- 2. Nariši **krog** s poljubnim središčem O in polmerom.
- 3. Za vsako oglišče (A, B, C) dodaj omejitev kolinearnosti na krog.

b) S simetralami stranic (pravokotne simetrale)

- 1. Za stranico \overline{AB} postavi pomožno točko M_AB in uveljavi **simetričnost** točk A in B glede na M_AB (M_AB postane **sredina**).
- 2. Skozi M_AB nariši pomožno črto in ji dodaj **pravokotnost** na \overline{AB} (to je pravokotna simetrala AB).
- 3. Ponovi 1–2 za stranico AC (dobiš M_AC in ustrezno pravokotno simetralo).
- 4. Presečišče obeh pravokotnih simetral označi z O (dodaj **kolinearnost**).
- 5. Nariši **krog** s središčem O skozi enega od vrhov (A, B ali C).

Uporabljene omejitve: koincidenca, točka-na-objektu, simetričnost, pravokotnost.

NALOGA: Poljubnemu trikotniku včrtaj krožnico Za poljuben trikotnik ABC skonstruiraj krožnico, ki se dotika vseh treh stranic.

a) S tangentami na stranice

- 1. Nariši trikotnik ABC.
- 2. Nariši **krog** s poljubnim središčem O.
- 3. Za vsako stranico trikotnika dodaj omejitev tangentnost med krogom in stranico.

b) S simetralami kotov (incenter)

- 1. Nariši trikotnik ABC.
- 2. Iz ogljišča A nariši lok ADE.
- 3. Dodaj daljico \overline{DE} .
- 4. Dodaj daljico \overline{AF} tako, da bo pravokotna z daljico \overline{DE} .


- 5. Ponovi korake 2 4, le da simetralo kota narediš v oglišču B.
- 6. Kjer se simetrali kotov sekata dodaj točko 0 in jo uporabi kot središče včrtane krožnice. Krožnica se mora dotikate stranice trikotnika tangentno.

Uporabljene omejitve: tangentnost, pravokotnost (radij \perp tangenta), enakost (razdalj), koincidenca.

0.1.3 Projekcijia robov in ogljišč

V postopkih tehničnega risanja in modeliranja pogosto potrebujemo, da se elementi obstoječih 3D modelov (robovi, oglišča, obrobe) prikažejo v ploskvi skice, da jih uporabimo kot referenco za nove geometrije ali omejitve. Orodje External Projection ustvari pravokotno projekcijo izbranih zunanjih robov/ogljišč na trenutno ravnino skice. Projekcija ostane parametrično povezana z originalnimi objekti—če se izvor spremeni, se ustrezno posodobi tudi projekcija.

Pri modeliranju ojnice APN4 je orodje External Projection uporabljeno za dodajanje dveh prstanov, ob upoštevanju naslednjih dimenzij: globina telesa ojnice 6 mm, globina vsakega prstana 12 mm, kar pomeni, da prstana izstopata iz telesa ojnice 3 mm na vsaki strani. Na sl. 6 je prikazano telo ojnice. Rumeno obarvan rob moramo projecirati v skico prstanov. Tak potek uporabe External Projection omogoči natančno dodajanje prstanov, ki se popolnoma prilegajo obstoječi geometriji ojnice. Podrobnejša dokumentacija ojnice za APN4 je dosegljiva v dokumentu Ojnica APN4.pdf.

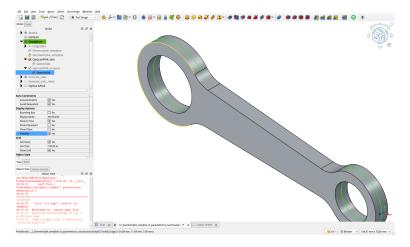

Slika 6: Primer uporabe orodja External Projection na primeru modeliranja prstanov na telesu ojnice.


0.1.4 NALOGA: Uporabi orodje External Projection za prileganje prstanov zunanji konturi telesa ojnice.

- 1. Na XY ravnini ustvarite skico telesa ojnice iz večpogledne projekcije (razčlenite projekcijo v obris telesa in položaj lukenj).
 - Poskrbite, da so glavni konturi in luknje parametrično omejene z dimenzijami, prevzetimi iz projekcije.
 - Ekstrudirajte obliko telesa (telo ojnice) simetrično glede na ravnino skice z globino 3 mm, tako da je po skupna globina telesa 6 mm.
- 2. Ustvarite novo skico na XY ravnini za prstane. Skica naj bo aktivna in nameščena natanko na XY ravnini, ki jo uporabljate kot referenco.
 - Preden začnete risati krožnice prstanov, pripravite External Projection za prenosenje kontur iz telesa.
- 3. Projecirajte notranjo črto vsake luknje (rob notranjosti) na skico prstanov. Projekcija vsake luknje biti definicijska (defining) to pomeni, da izberete projekcijo kot dejansko geometrijo (ne konstrukcijsko ali pomožno črto). To zagotovi, da bo notranji rob prstana točno vezan na položaj luknje.
 - Projecirajte zunanjo konturo telesa ojnice, vendar to nastavite kot konstrukcijsko črto (construction). Ta pomožna (construction) črta služi kot referenca, ne kot dejanski rob prstana.
- 4. Po konstrukcijski projekciji zunanje konture narišite dve krožnici:
 - veliki prstan: krožnica s premerom 32 mm
 - manjši prstan: krožnica z zunanjim premerom 24 mm
 - Pri postavitvi središč krožnic upoštevajte projekcijo: center kroga naj leži na ustrezni središčni liniji oziroma v skladu z geometrijo iz projekcije, tako da sta krožnici pravilno poravnani s projekcijo zunanje konture.
- 5. Izberite profil vsakega prstana in ekstrudirajte simetrično glede na ravnino skice v obe strani za 6 mm (torej skupni debelinski vložek prstana je 12 mm.

0.1.5 Parametričnost in uporaba spremenljivk


Omenili smo že, da parametrično modeliranje pomeni, da je model določen z **omejitvami in parametri, ki jih je mogoče spreminjati.** V **FreeCAD** to omogoča *Expression Engine*, ki se sklicuje na **imenovane**

mere iz skice ali preglednice (*Spreadsheet*). Tak primer je prikazan na sl. 7. Pri tem modelu smo generirali nabor spremenljivk in jim vrednosti določili iz standarda ISO8752. V prikazanem primeru je nazivni premer vzmetnega zatiča določen na 10 mm. Vse ostale mere pa so odvisne od tega nazivnega premera. Dokumentacija vzmetnega zatiča je dosegljiva na spletni strani.

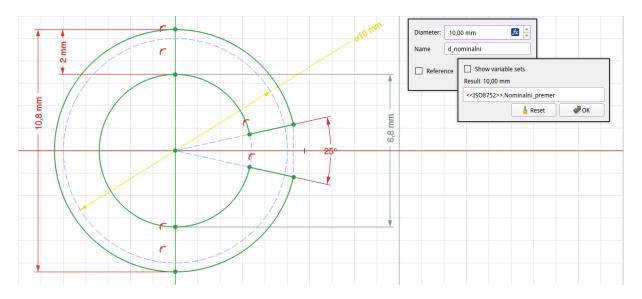

Slika 7: Primer pridobitve vrednosti spremenljivke.

Omejitve je mogoče tudi poimenovati in tako te uporabiti v računskih izrazih v istih ali drugih skicah modela. Naslednja sl. 8 prikazuje izračun, ki smo ga uporabili za zunanjo mero vzmetnega zatiča.

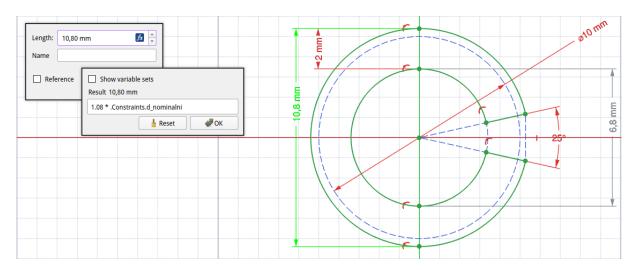

Slika 8: Primer uporabe spremenljivke za izračun dimenzijske omejitve.

Siva mera na sl. 8 je raferenčna mera. Le ta ne določa geometrije samega modela, pač pa je lahko koristna za nadaljnjo uporabo.

Ključni pojmi:

- **Določena omejitev** določa geometrijo (črna/zelena) in je *vhodna* mera.
- **Referenčna omejitev** izračunana (modra); geometrije modela ne spreminja, a jo lahko **beremo** in uporabimo v formulah.
- Alias (ime mere, spremenljivke) poljubno ime dimenzije, npr. d_nominalni, ki ga nato kličeš v izrazih.

Poimenovanje mere in uporaba kot spremenljivke

- 1. V **Sketcherju** dodaj dimenzijo (npr. premer kroga) in ji v seznamu omejitev nastavi **Name**: d_nominalni.
- 2. To ime lahko uporabiš v drugih omejitvah ali lastnostih kot izraz: Sketch. Constraints. d_nominalni (v isti skici lahko pogosto tudi krajše Constraints.d_nominalni).
- 3. Po potrebi katerokoli mero spremeni v **Reference** (Toggle reference → siva), če želiš, da je samo **izpis/izračun** in ne vpliva na geometrijo.

Primer: vzmetni zatič (spiralni/roll pin) – en vhodni parameter d_nominalni vse ostale mere naj sledijo iz d_nominalni.

V skici (prerez):

- Glavni krog: premer z **Name** d_nominalni.
- Zunanji krog (maks. premer): omejitev z Name d_max in izrazom 1.08 * Sketch.
 Constraints.d_nominalni.
- Debelina stene: omejitev v skici z izrazom 0.2 * Sketch.Constraints.
 d_nominalni.

V 3D (Part Design):

- Pad.Length (dolžina zatiča): 5 * Sketch.Constraints.d_nominalni.
- Chamfer. Size (posnetje na koncu): 0.2 * Sketch. Constraints.d_nominalni.

Povzetek izrazov:

```
L = 5 * Sketch.Constraints.d_nominalni
d_max = 1.08 * Sketch.Constraints.d_nominalni
a (posnet)= 0.2 * Sketch.Constraints.d_nominalni
s (stena) = 0.2 * Sketch.Constraints.d_nominalni
```

S spremembo **edine vhodne** mere d_nominalni se samodejno posodobijo vse odvisne mere (L, d_max, a, s).

Kdaj uporabiti **referenčne** mere?

Referenčne mere so uporabne, ko želimo **kaj izmeriti, izpisati ali preveriti**, ne da bi to vplivalo na geometrijo. Na primer v našem primeru smo pri vzmetnem zatiču označili notranjo mero premera zatiča kot referenčno mero. Ta mera je že definirana in ne more spreminjati geometrije zatiča, lahko pa nam pride prav, če bi morali oblikovati trn za raztezanje vzmetnega zatiča na prvotne dimenzije ob morebitni ponovni uporabi vzmetnega zatiča.

0.2 Diagnostika in vizualni prikaz

FreeCAD uporablja barvno kodo za prikaz stanja skice:

Barva	Pomen
Zelena	Skica je popolnoma definirana.
Modra	Skica je delno definirana.
Rdeča	Skica ima preveč omejitev (over-constrained).

Pri pojavu rdeče barve je treba odstraniti odvečne omejitve ali preveriti podvojene relacije.