
BANCO DE MEDICIÓN — 120 V CA, 60 Hz, 15 A máx.

Caja plástica independiente del medidor. Toda la caja es ZONA DE RED: ningún circuito de MBT entra en ella; solo salen los cables de las pinzas, que están aislados del primario por el núcleo partido.

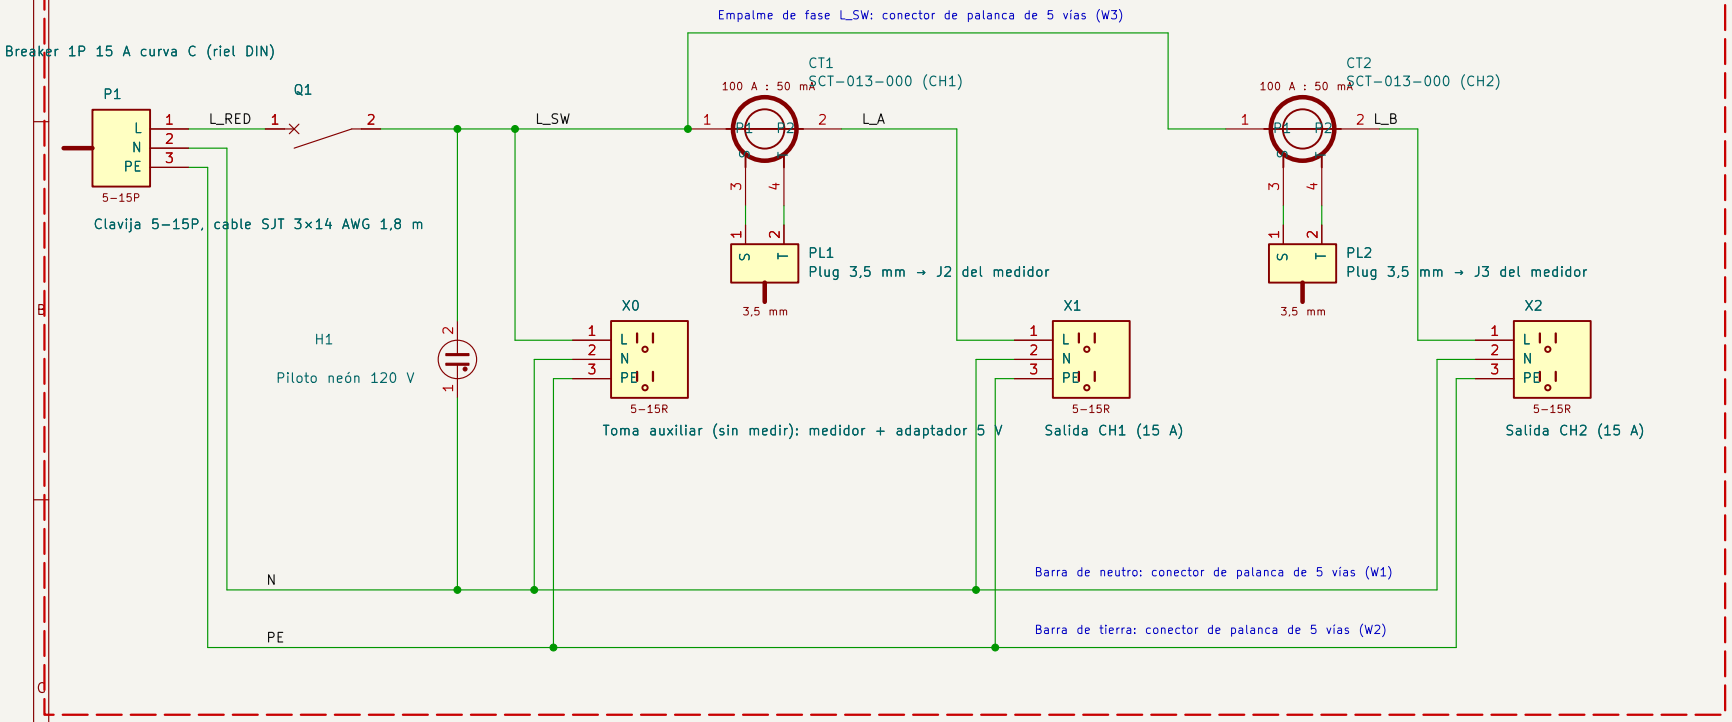

NOTAS

1. Solo la fase pasa por las pinzas, una sola vez y en línea recta: CT1 abraza el tramo L_SW → L_A y CT2 el tramo L_SW → L_B. El neutro y la tierra nunca pasan por una pinza (las corrientes de ida y vuelta se cancelarían).
2. CH1 mide lo que se conecte en X1 y CH2 lo que se conecte en X2; la calibración es la misma que en el tablero (una pasada).
3. Conductores THHN 14 AWG: fase negro, neutro blanco, tierra verde. Tomacorrientes polarizados: fase al tornillo de bronce (ranura corta), neutro al tornillo plateado (ranura larga), tierra al tornillo verde.
4. X0 queda antes de las pinzas: allí se conectan el cable de red del medidor (J4, rama del ZMPT101B) y su adaptador de 5 V, así el consumo del propio medidor no se suma a la medición y la tensión se toma de la misma línea.
5. Las pinzas se cierran sobre el cable antes de energizar y sus plugs se conectan a J2 y J3 del medidor antes de cerrar Q1.

Complemento del medidor de energía de dos canales

David Orozco · Jose Torres · Leo Rojas

Universidad de la Costa (CUC) — Sistemas Embebidos 1

Sheet: /

File: banco-pruebas.kicad_sch

Title: Banco de medición con tomacorriente de entrada y salida

Size: A4	Date: 2026-10-16	**Rev: C2-A**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1