


ULN2003AN — schemat połączeń w symulatorze pojazdu

każdy przekaźnik: jeden koniec cewki na +5 V, drugi na wyjście swojego kanału • pomarańczowy styk = ten, który idzie w tor pilota

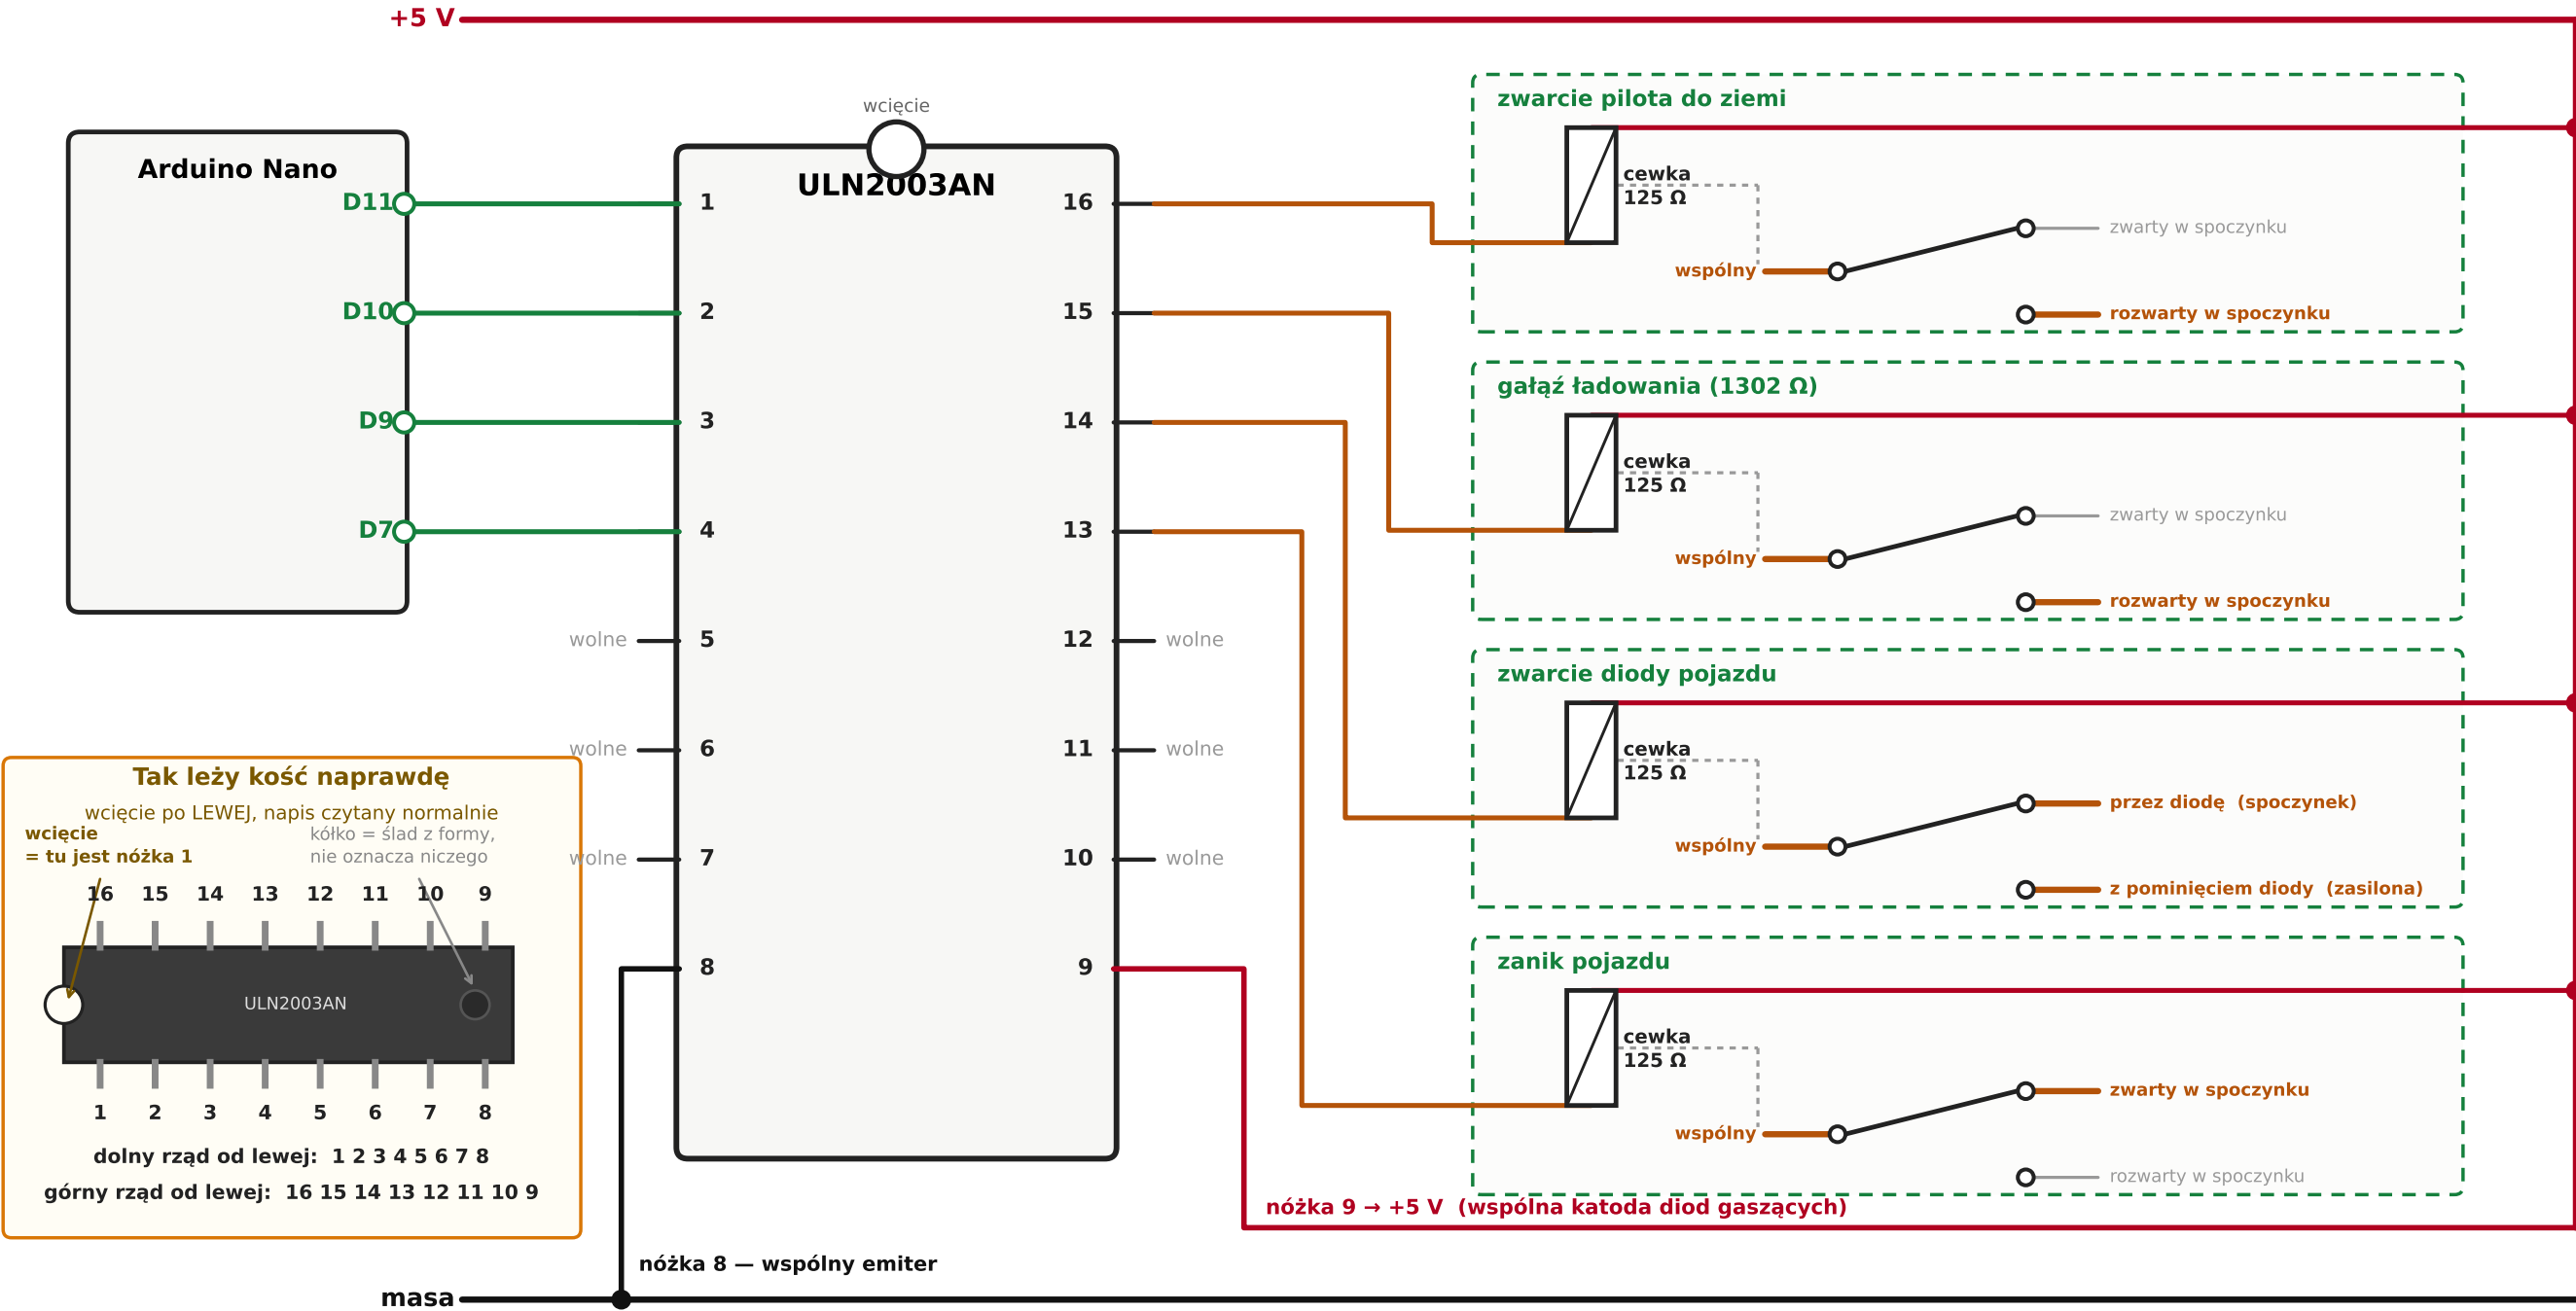

Przełącznik	Nano	ULN wejście	ULN wyjście	Styk użyty w torze pilota
zwarcie pilota do ziemi	D11	1	16	wspólny + rozarty w spoczynku
gałąź ładowania 1302 Ω	D10	2	15	wspólny + rozarty w spoczynku
zwarcie diody pojazdu	D9	3	14	OBA styki stałe: górny = droga przez diodę, dolny = droga z pominięciem diody
zanik pojazdu	D7	4	13	wspólny + ZWARTY w spoczynku — linia pilota ciągła bez zasilania

Wejścia 5, 6, 7 i wyjścia 10, 11, 12 zostają wolne — wejście bez sygnału jest ściągane do masy przez wewnętrzne 7,2 kΩ i 3 kΩ, więc kanał jest pewnie wyłączony.