
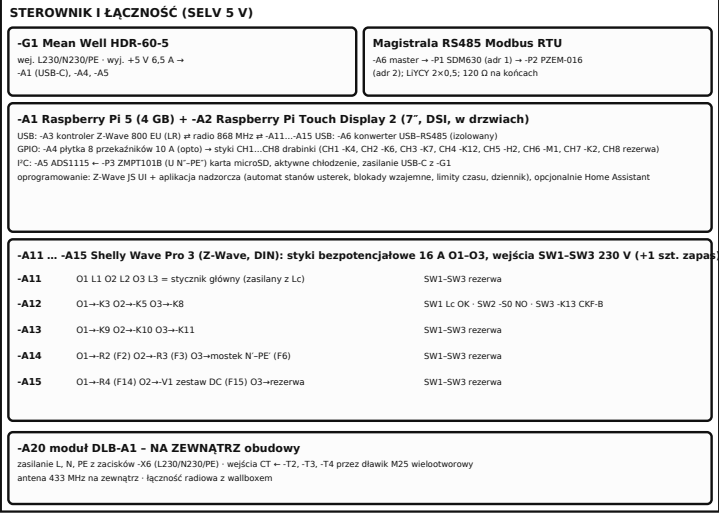
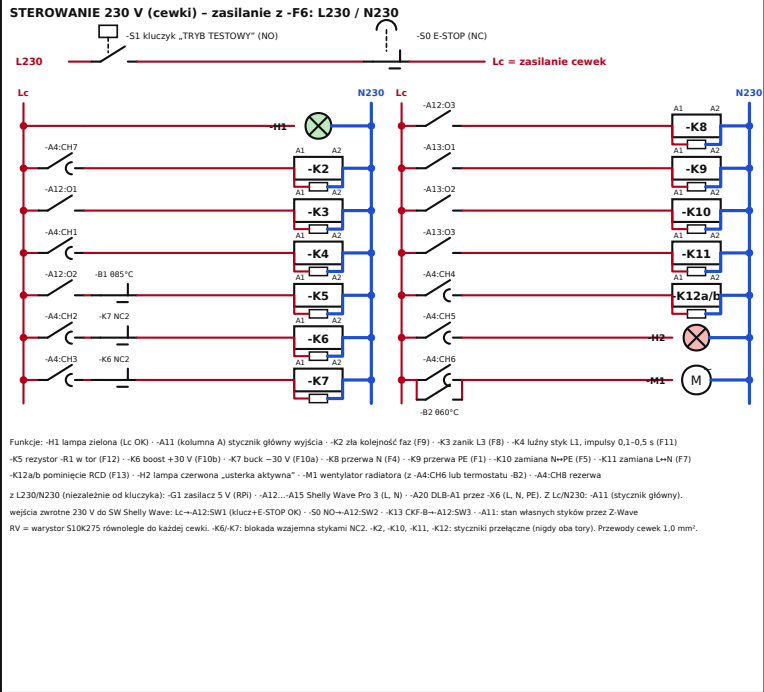


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. B - przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przełączniki GPIO
Urządzenie probiercze wg EN 50191 - obsługa wyłącznie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = styki -A11 zamknięte.

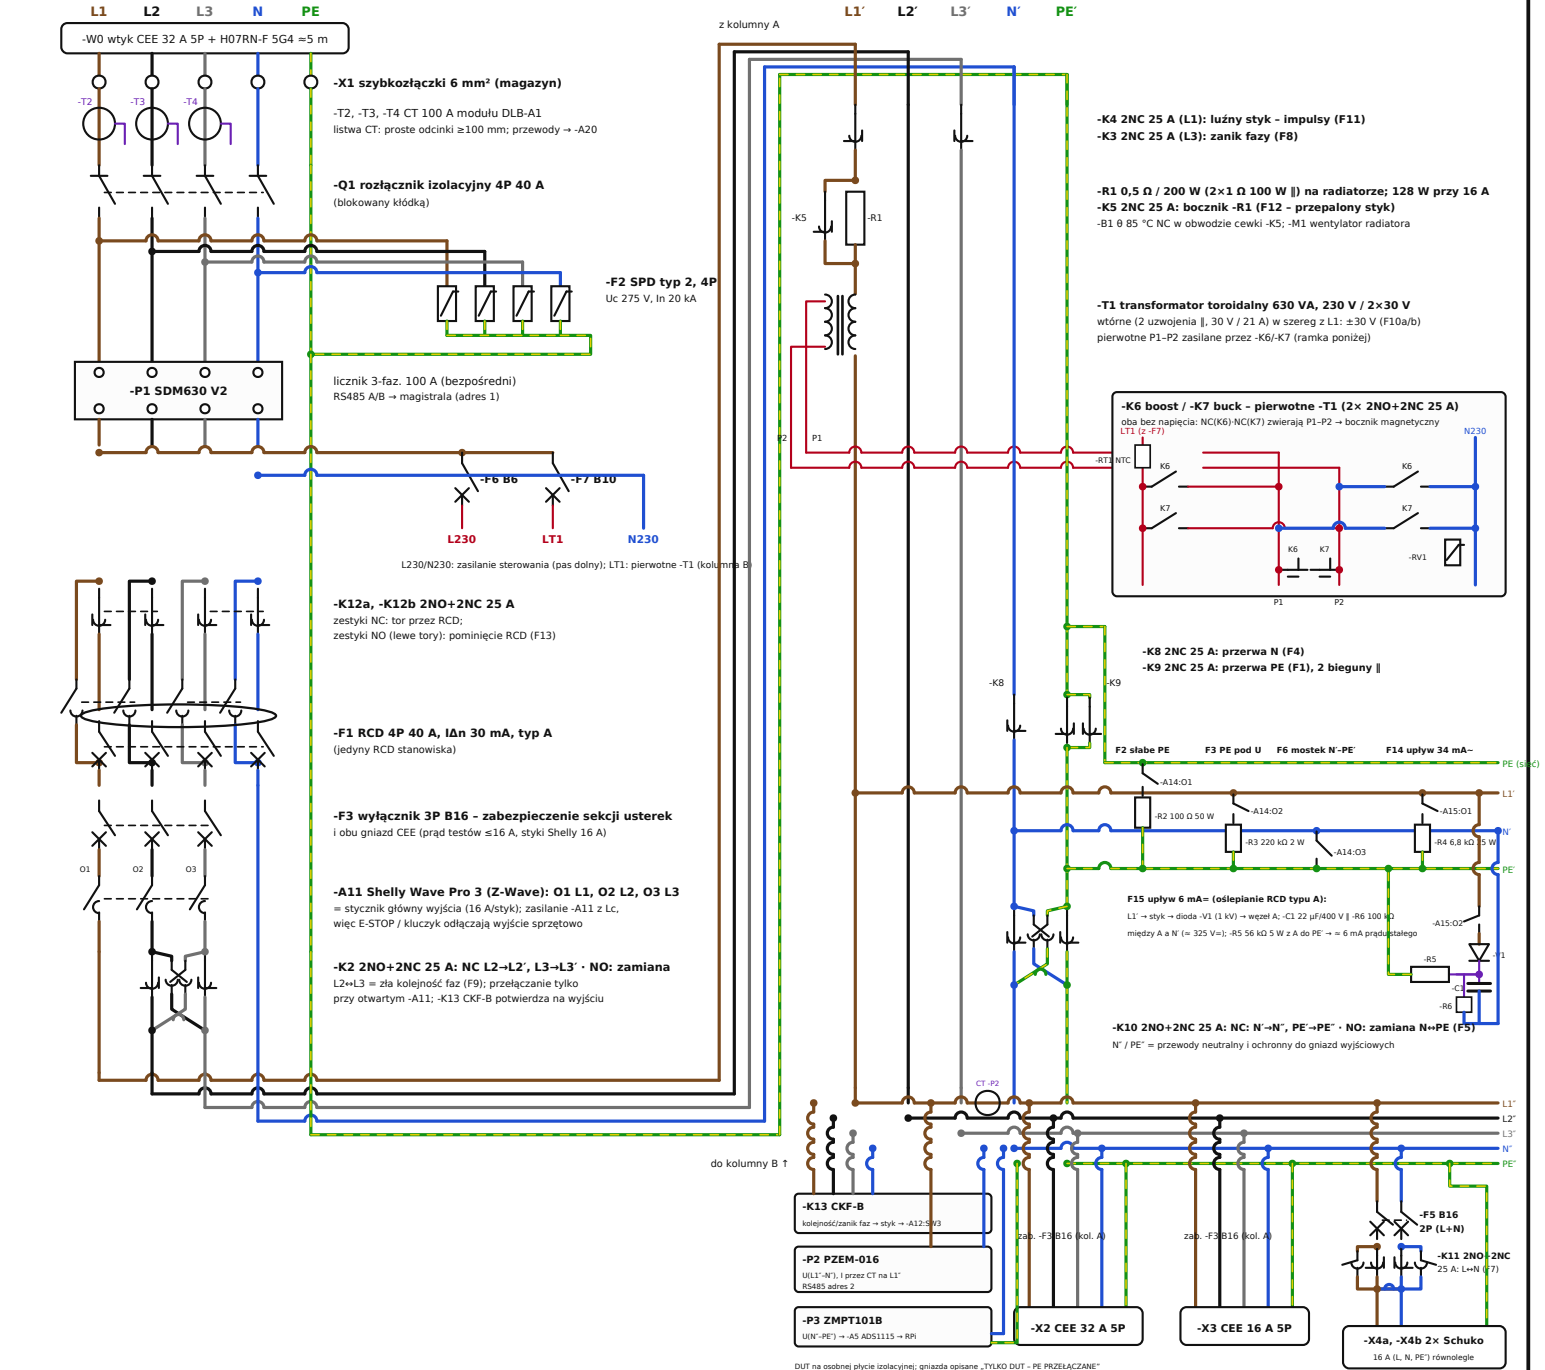

Legenda

- L1
- L2
- L3
- N
- PE
- 230 V cewki/sterowanie
- sygnały / CT
- połączenie
- skrzyżowanie bez połączenia
- A4-CHx styk GPIO RPi
- A1x-Ox styk Shelly Wave
- symbole IEC 60617
- oznaczenia IEC 81346

AMPERE POINT
Rozdzielnica testowa - symulator usterek

Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · -A4 - wszystkie elementy i połączenia

przyłącze 32 A, testy ≤16 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · DLB-A1 zewn.

Rev. B · 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point

części i linki: str. 2-4