




본체 간편조작키

사용하던 중 안될 때, 초기화(본체 간편키 정지버튼 3초이상)를 하고 콘센트 선을 빼고 10초 대기 후 다시 꽂은 후 설정해 줍니다.

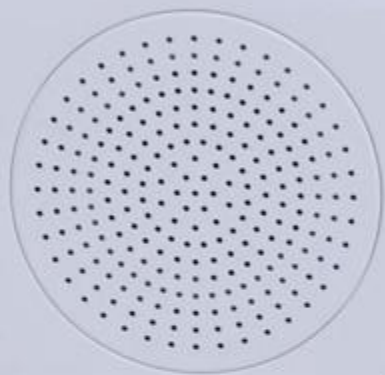

비데
버튼

정지
버튼



본체의 정지버튼(■)을 3초 이상 눌러 제품 설정을 초기화 합니다.

콘센트 선을 빼고
10초 대기합니다.





본체 간편조작키의 정지+비데버튼(■+🚽)을 동시에 3초 이상 눌러 줍니다.



본체의 불빛이 깜빡깜빡 들어옵니다.



10초 이내에,
리모컨의 정지버튼(⊘)을 누르면
본체와 리모컨의
통신 설정이 완료됩니다.