
Übersicht aller Kürzel und Langnamen — die Buchstaben sind Eselsbrücken (Bottom, Rear, Side, Mid, Top, Fold, Hinge)

Bezeichnungen

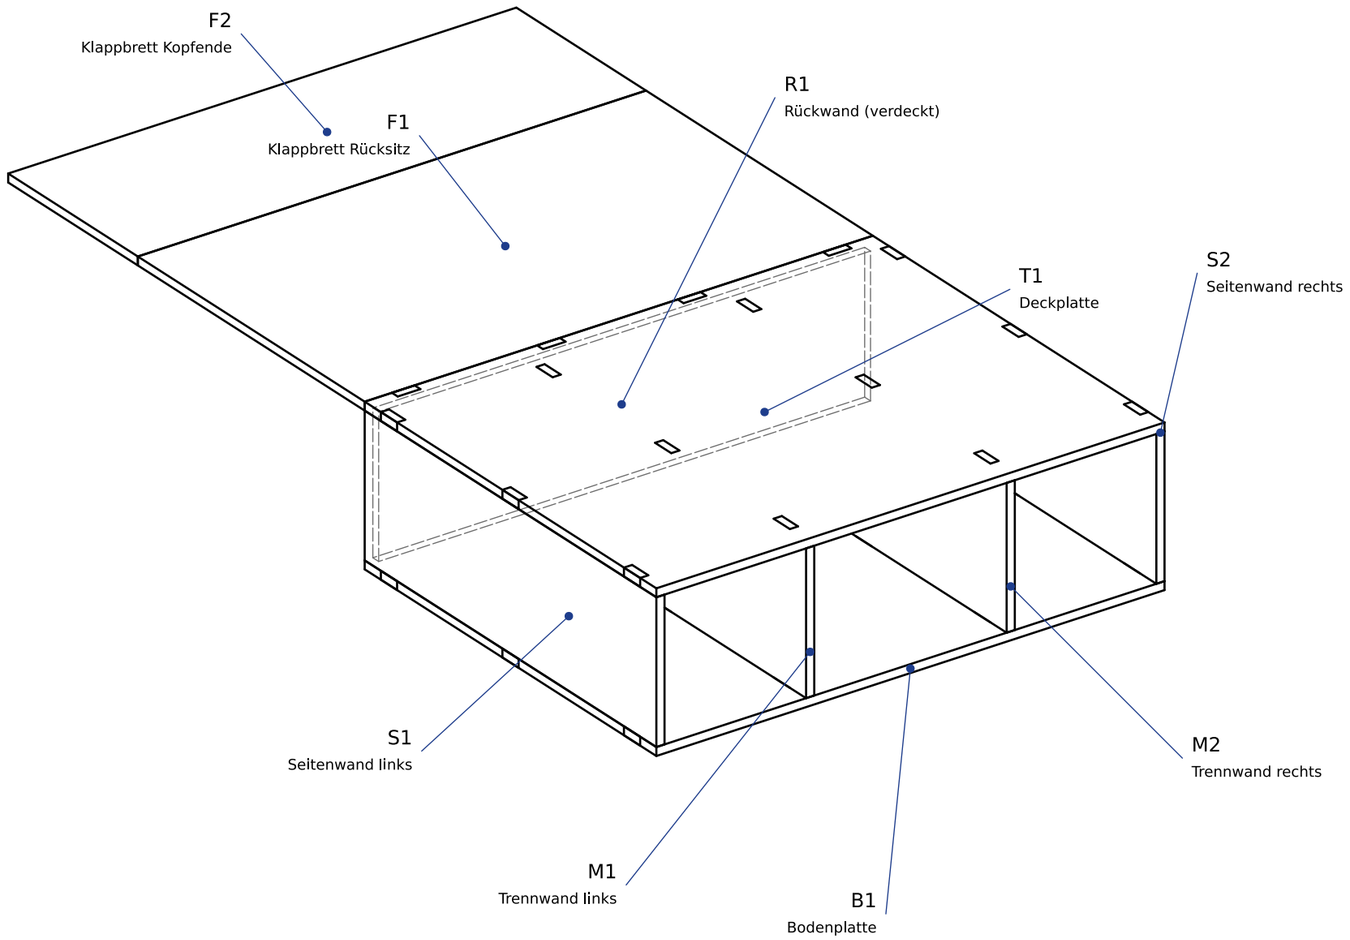

Gruppe	Kürzel	Langname
B — Bodenplatte (Bottom)	B1	Bodenplatte
R — Rückwand (Rear)	R1	Rückwand
S — Seitenwände (Side)	S1	Seitenwand links
	S2	Seitenwand rechts
M — Trennwände (Mid)	M1	Trennwand links
	M2	Trennwand rechts
T — Deckplatte (Top)	T1	Deckplatte
F — Klappbretter (Fold)	F1	Klappbrett Rücksitz
	F2	Klappbrett Kopfende
C — Auszugbretter	C1	Sitzbrett links
	C1-Wa	Sitzbrett links, Wange
	C1-Wb	Sitzbrett links, Wange
	C2	Sitzbrett rechts
	C2-Wa	Sitzbrett rechts, Wange
	C2-Wb	Sitzbrett rechts, Wange
	C3	Tischbrett Mitte
	C3-Wa	Tischbrett Mitte, Wange
	C3-Wb	Tischbrett Mitte, Wange
D — Schubladen	D1	Schubladenkasten links
	D2	Schubladenkasten rechts
	D3	Schubladenkasten Mitte
E — Schienen	E-C1-a … E-D3-b	Schienen: je Element ein Paar a/b, z. B. „Schiene Sitzbrett links, an Seitenwand links“
G — Ausstattung	G1	Matratze
H — Scharniere (Hinge)	H1-1…3 / H2-1…3	Scharniere Deckplatte ↔ Klappbrett Rücksitz (oben) / Klappbrett Rücksitz ↔ Kopfende (unten), Kaufposition V17

V1 … V17 Verbindungsmittel & Beschläge, G2 … G5 Ausstattung: List_of_Materials.md

Links/rechts immer aus Fahrersicht (Blick nach vorn): links = Fahrerseite.

Isometrie ohne Maßstab · Schlafmodus, ohne Schubladen, Sitz-/Tischbretter und Schienen


Korpusfront (Heckklappe) rechts vorn im Bild, Fahrerseite (S1) links vorn · gestrichelt: Rückwand R1, unter T1 verdeckt

Blätter: 1 Bezeichnungen · 2–4 Ansichten (1:5) · 5 Box-Bretter (1:10) · 6–10 Einzelbretter zum Sägen (1:5)

Benennung Bezeichnungen	Projekt VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab ohne (Übersicht)	Eckausbildung Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt 1 von 10	Stand 2026-11-13	Maße mm

Blick von der Heckklappe auf die offene Korpusfront (Fahrerseite links im Bild)

Vorderansicht

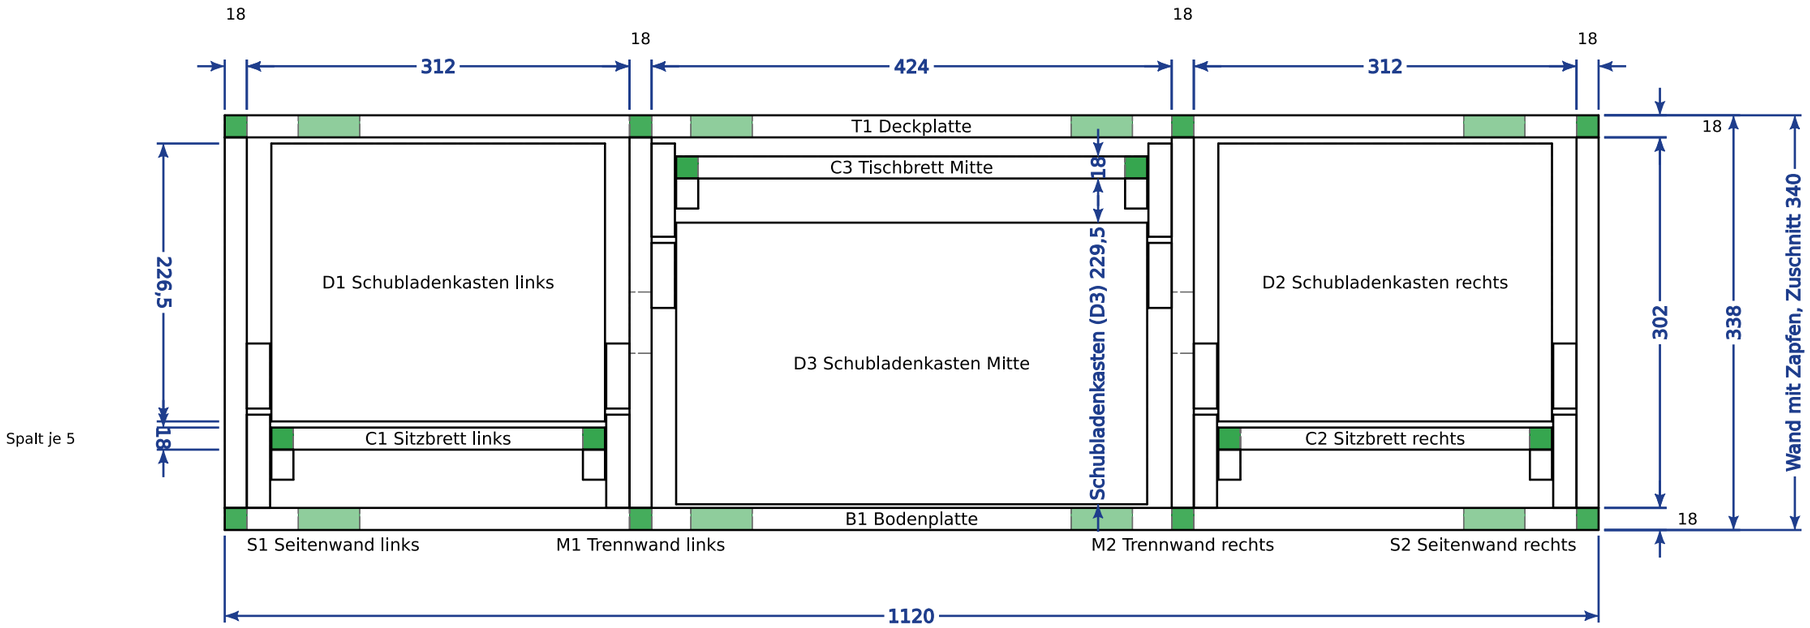

sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

64 × Zapfen steckt in Schlitz/Aussparung (gewollt)

Positionen


S1	Seitenwand links	C1	Sitzbrett links
S2	Seitenwand rechts	C2	Sitzbrett rechts
M1	Trennwand links	C3	Tischbrett Mitte
M2	Trennwand rechts	D1	Schubladenkasten links
B1	Bodenplatte	D2	Schubladenkasten rechts
T1	Deckplatte	D3	Schubladenkasten Mitte

Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt

Benennung: Vorderansicht	Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab: 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt: 2 von 10	Stand: 2026-11-13	Maße: mm

Blick von oben, Deckplatte (T1) abgenommen — Korpusfront (Heckklappe) unten im Bild

Draufsicht

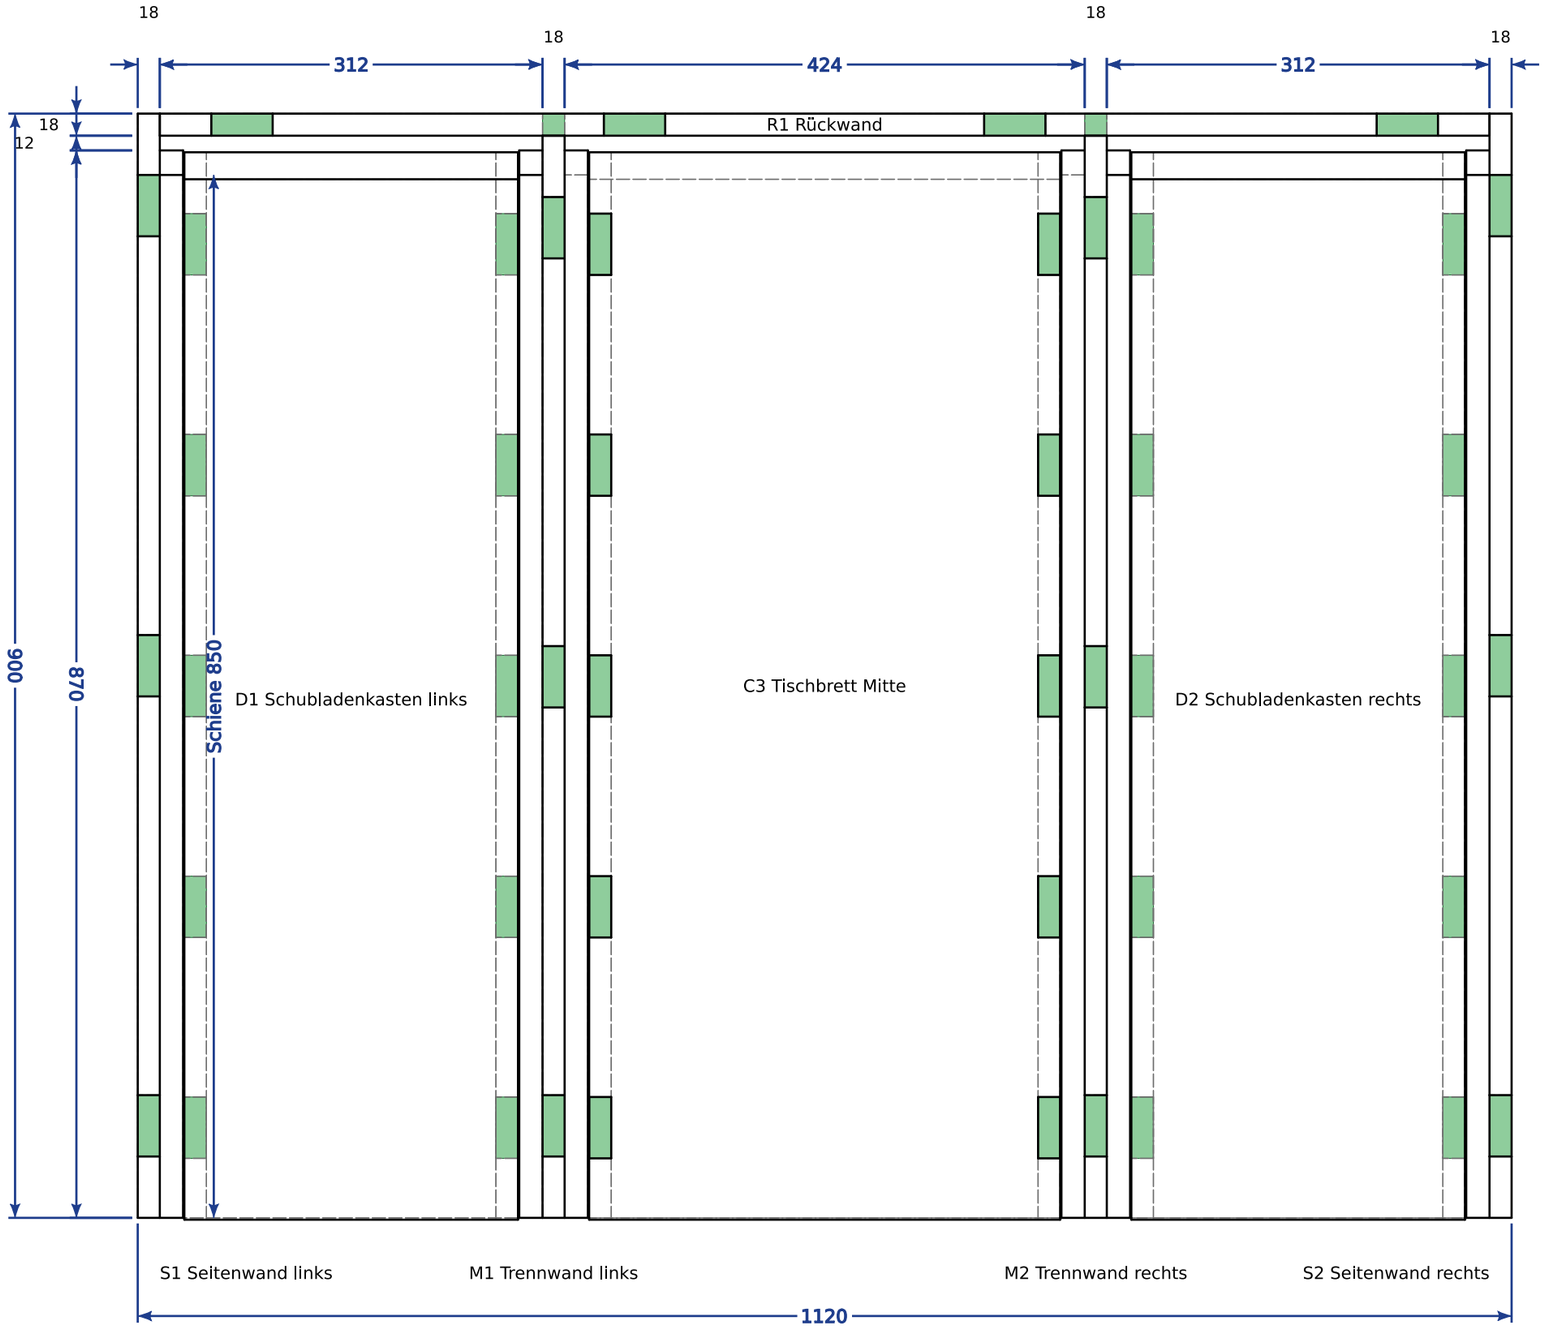

sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

48 × Zapfen steckt in Schlitz/Aussparung (gewollt)

Positionen


R1	Rückwand
S1	Seitenwand links
S2	Seitenwand rechts
M1	Trennwand links
M2	Trennwand rechts
D1	Schubladenkasten links
D2	Schubladenkasten rechts
C3	Tischbrett Mitte

Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt

Benennung: Draufsicht	Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau
Maßstab: 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft
Blatt: 3 von 10	Stand: 2026-11-13 / Maße: mm

Blick von der Fahrerseite (+x) — Korpusfront (Heckklappe) rechts im Bild

Seitenansicht

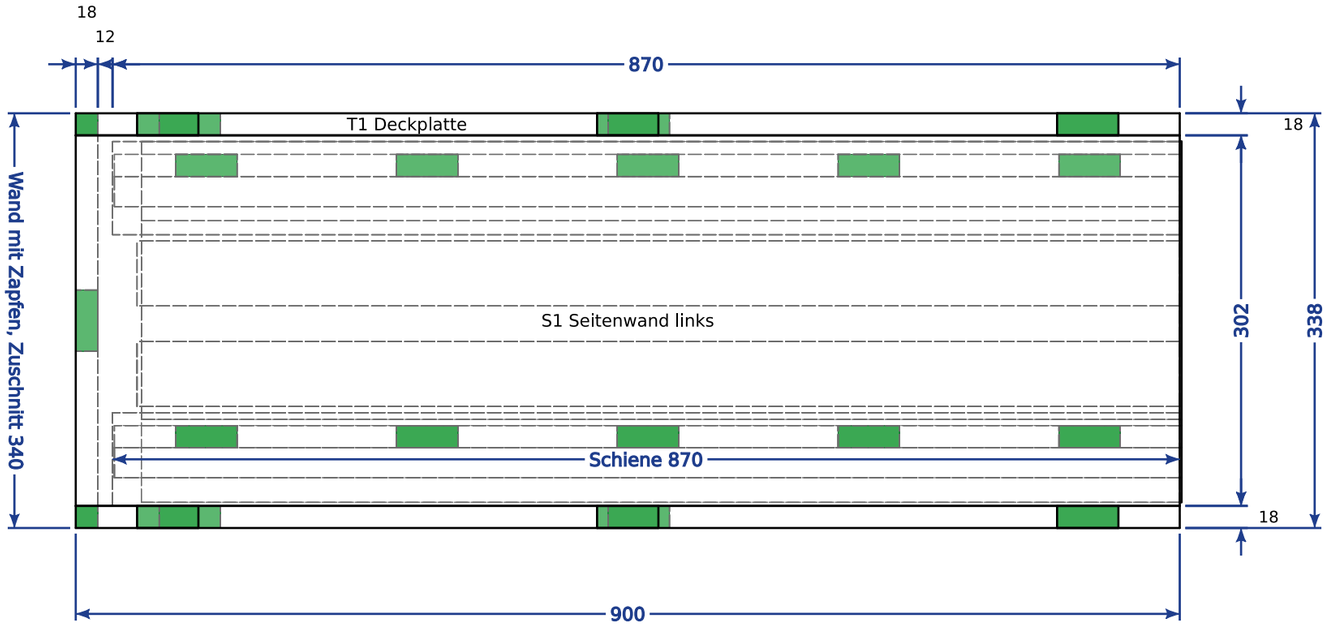

sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

64 × Zapfen steckt in Schlitz/Aussparung (gewollt)

Positionen


S1	Seitenwand links
T1	Deckplatte


Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt


Benennung: Seitenansicht	Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab: 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt: 4 von 10	Stand: 2026-11-13	Maße: mm


Zuschnitt aller Platten der Box und der Liegefläche — Birke-Multiplex, jede Platte einzeln, Fahrerseite links


Box-Bretter

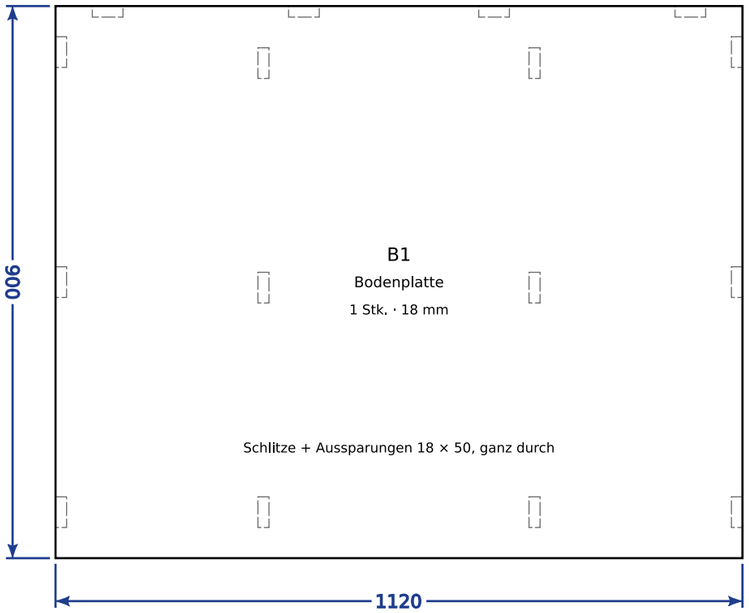


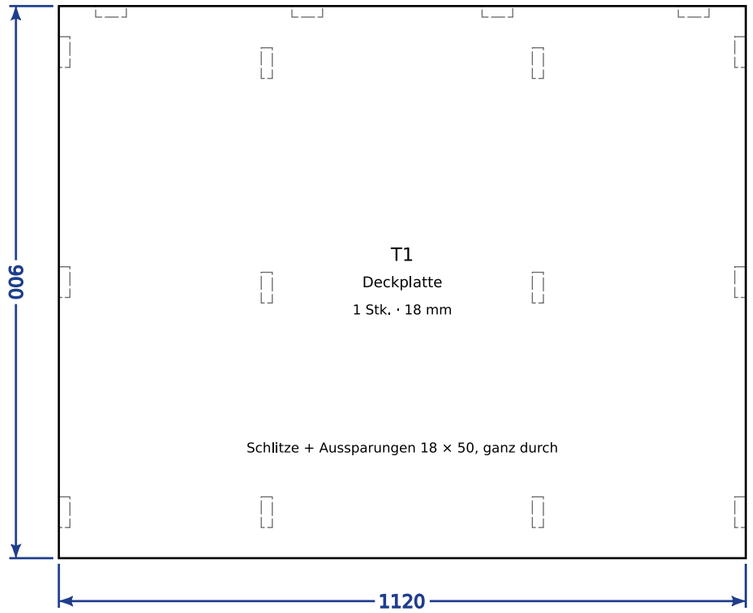


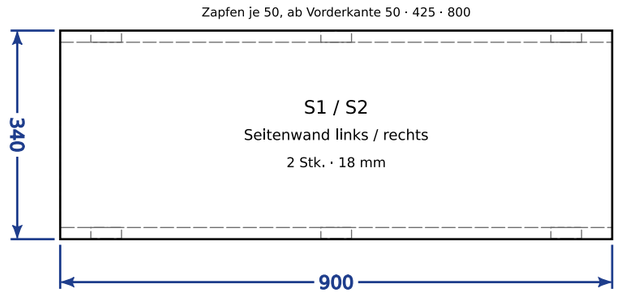

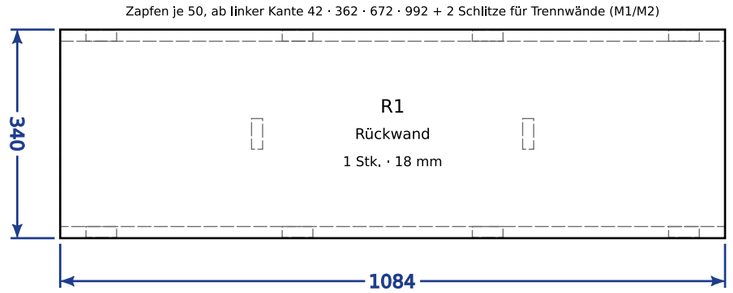

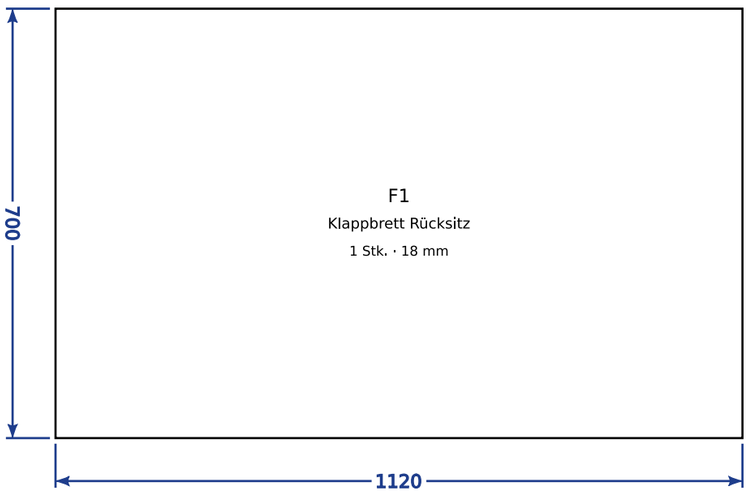

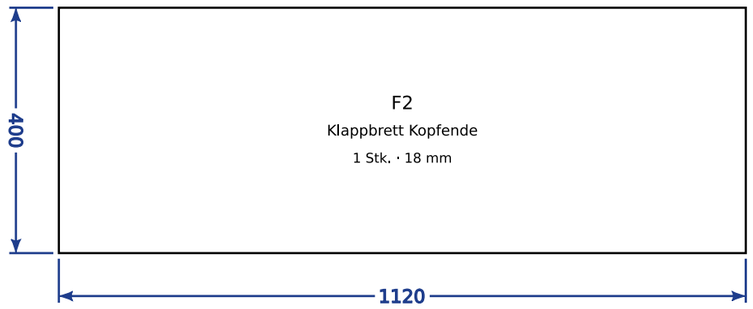

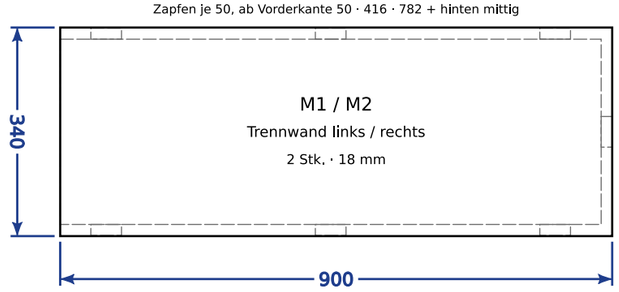

Plattenkante (Zuschnitt)

Zapfen, Schlitze, Aussparungen — selbst sägen

Wandhöhe 340 = 302 + 2 × 19 mm Zapfen (1 mm Schleifzugabe je Kante).
Absatz an Trennwand (M1/M2) hinten genau 882 ab Vorderkante.
Alle Zapfen, Schlitze und Aussparungen bemaßt; Blätter 6–10 (1:5).


Pos.	Langname	Maß	mm	Stk.
B1	Bodenplatte	1120 × 900	18	1
T1	Deckplatte	1120 × 900	18	1
S1 / S2	Seitenwand links / rechts	900 × 340	18	2
R1	Rückwand	1084 × 340	18	1
F1	Klappbrett Rücksitz	1120 × 700	18	1
F2	Klappbrett Kopfende	1120 × 400	18	1
M1 / M2	Trennwand links / rechts	900 × 340	18	2

Ohne Schubladen und Sitz-/Tischbretter — deren Maße werden am fertigen Korpus festgelegt.

Benennung: Box-Bretter	Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab: 1:10 (DIN A3)	Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt: 5 von 10	Stand: 2026-11-13	Maße: mm

Einzelbrett zum Sägen: jeder Zapfen, Schlitz und jede Aussparung bemaßt

Bodenplatte B1 / Deckplatte T1

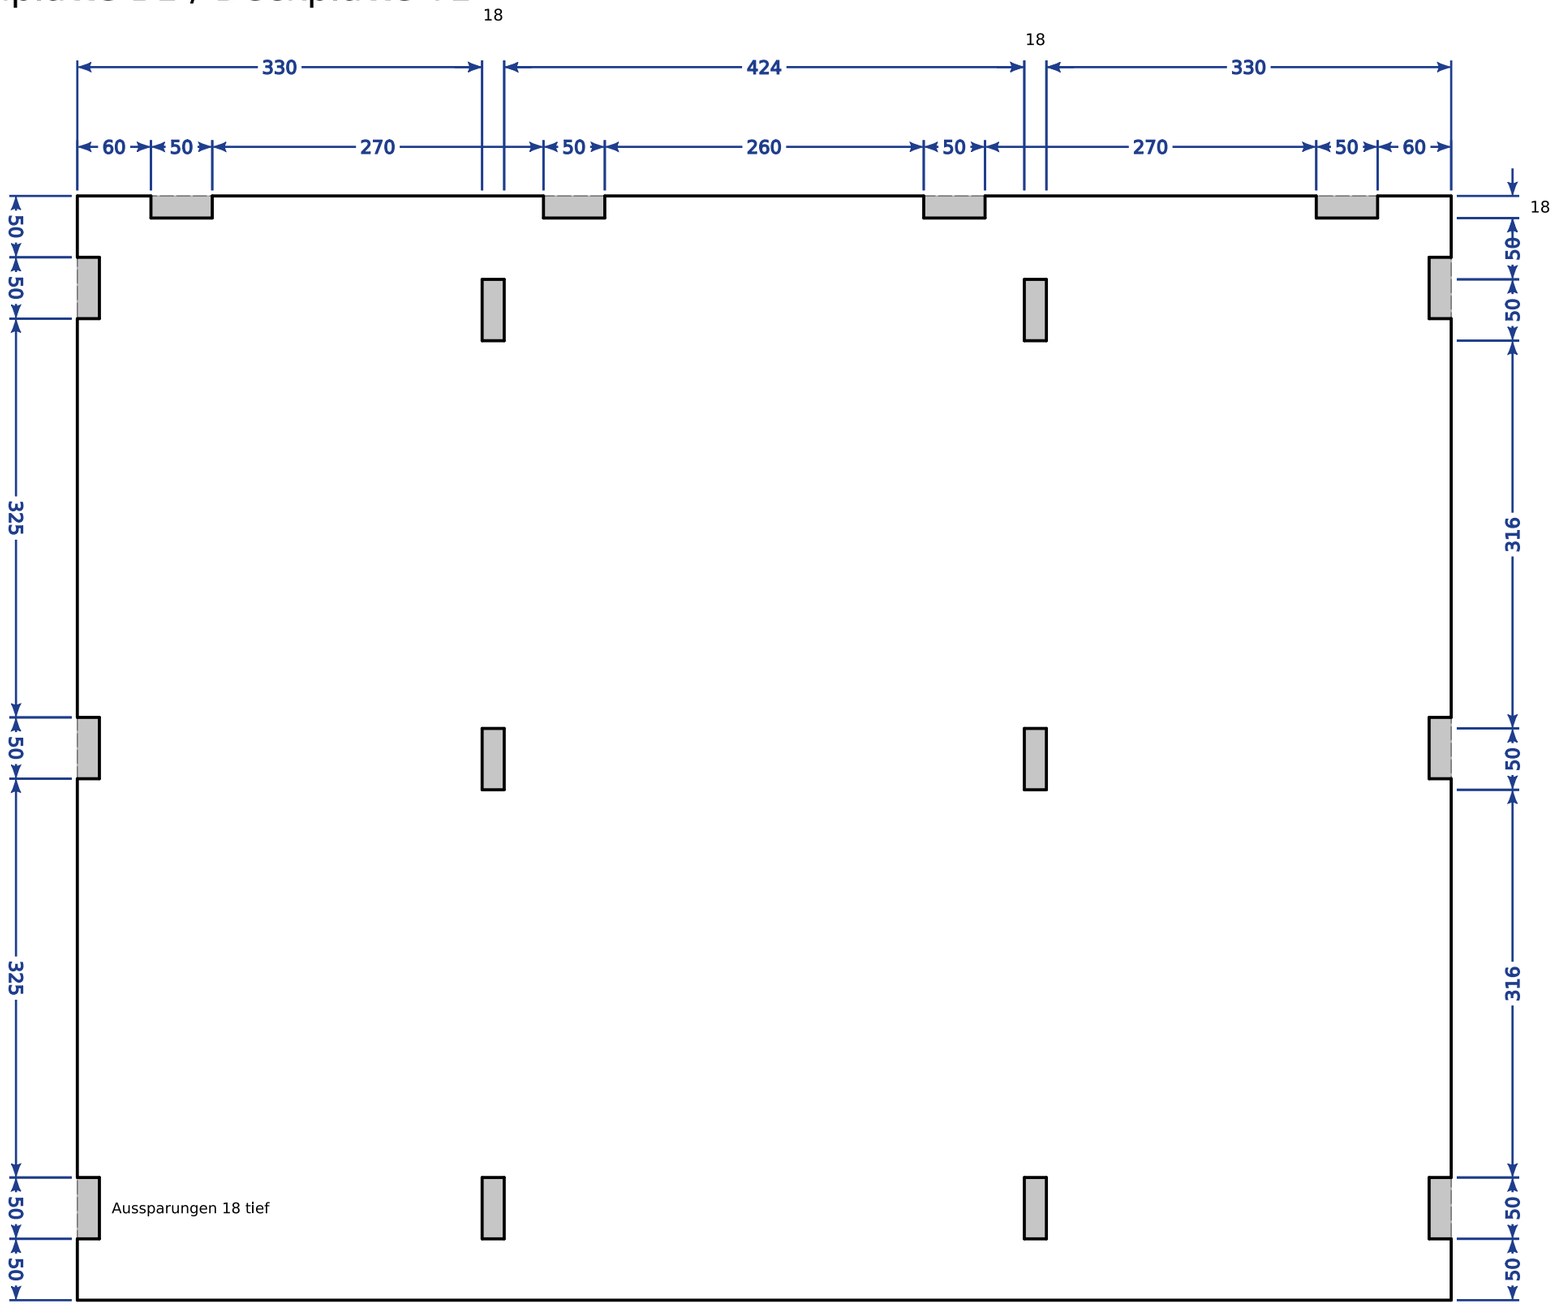

B1 / T1 · Bodenplatte / Deckplatte · 2 Stk.
Rohmaß 1120 × 900 × 18

Bodenplatte (B1) und Deckplatte (T1) sind gleich: dieselbe Zeichnung gilt für beide. Blick von oben, Fahrerseite links, Heckklappe (Vorderkante) unten.

Seitlich: Aussparungen 50 × 18 für Seitenwände (S1/S2), offen zum Rand.
Hinten: Aussparungen 50 × 18 für Rückwand (R1), offen.
Innen: Schlitze 18 × 50 für Trennwände (M1/M2), geschlossen.
Alles ganz durch die 18-mm-Platte.

Schlitze: in den Ecken vorbohren (≥ 8 mm), mit der Stichsäge aussägen, auf Linie feilen. Lieber knapp sägen und nachpassen.

Deckplatte (T1): Klappscharniere (V17) bei x = 0 und ± 410 liegen zwischen den Aussparungen für die Rückwand (R1).


fertige Kontur = Sägelinie
gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)
Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden

Benennung Bodenplatte B1 / Deckplatte T1	Projekt VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt 6 von 10	Stand 2026-11-13	Maße mm


Einzelbrett zum Sägen: jeder Zapfen, Schlitz und jede Aussparung bemaßt

Seitenwände S1/S2 + Trennwände M1/M2

S1 / S2 · Seitenwand links / rechts · 2 Stk. · Rohmaß 900 × 340 × 18

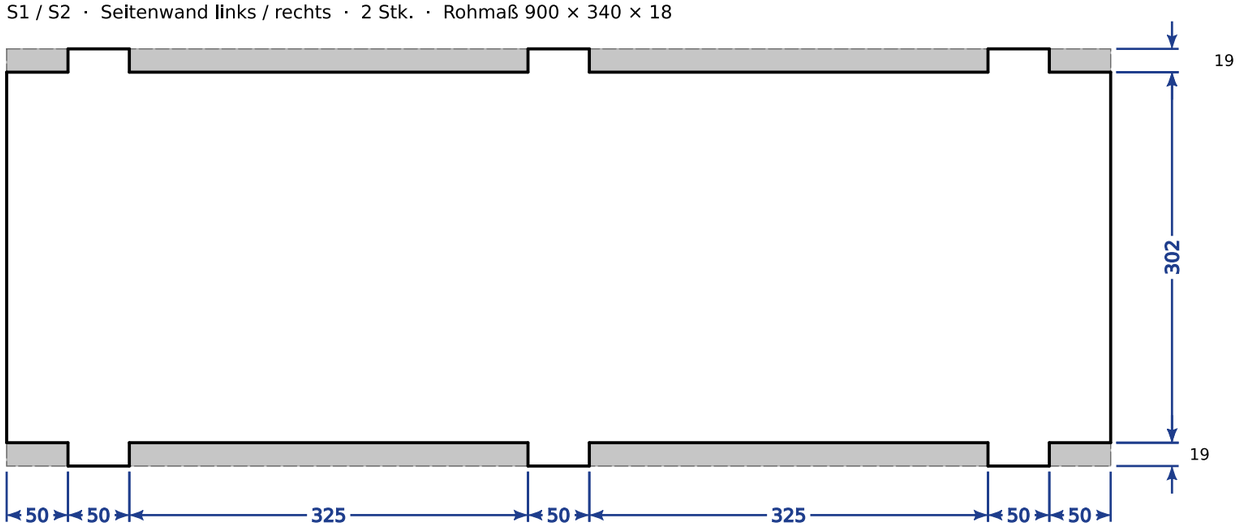

M1 / M2 · Trennwand links / rechts · 2 Stk. · Rohmaß 900 × 340 × 18

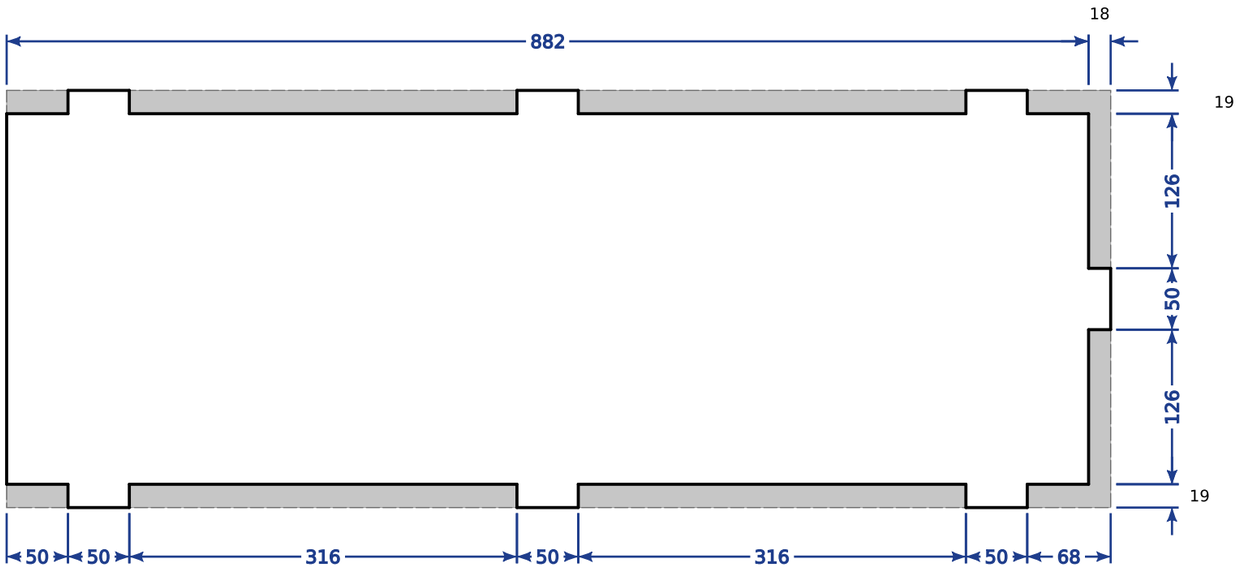

Zapfen oben und unten an denselben Stellen (Maßkette unten gilt für beide Kanten). Zapfenlänge 19 = 18 Plattenstärke + 1 mm Schleifzugabe; nach dem Verleimen bündig schleifen.

Maße ab Vorderkante (Heckklappe, links).

Trennwand (M1/M2) hinten: Absatz genau bei 882, dahinter nur der mittige Zapfen in die Rückwand (R1), ohne Schleifzugabe.

Schnitte zwischen den Zapfen mit der Stichsäge, an Zapfen auf Linie feilen.

fertige Kontur = Sägelinie

gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)


Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden

Benennung	Projekt	
Seitenwände S1/S2 + Trennwände M1/M2	VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab	Eckausbildung	
1:5 (DIN A3)	Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft	
Blatt	Stand	Maße
7 von 10	2026-11-13	mm

Einzelbrett zum Sägen: jeder Zapfen, Schlitz und jede Aussparung bemaßt

Rückwand R1

R1 · Rückwand · 1 Stk. · Rohmaß 1084 × 340 × 18

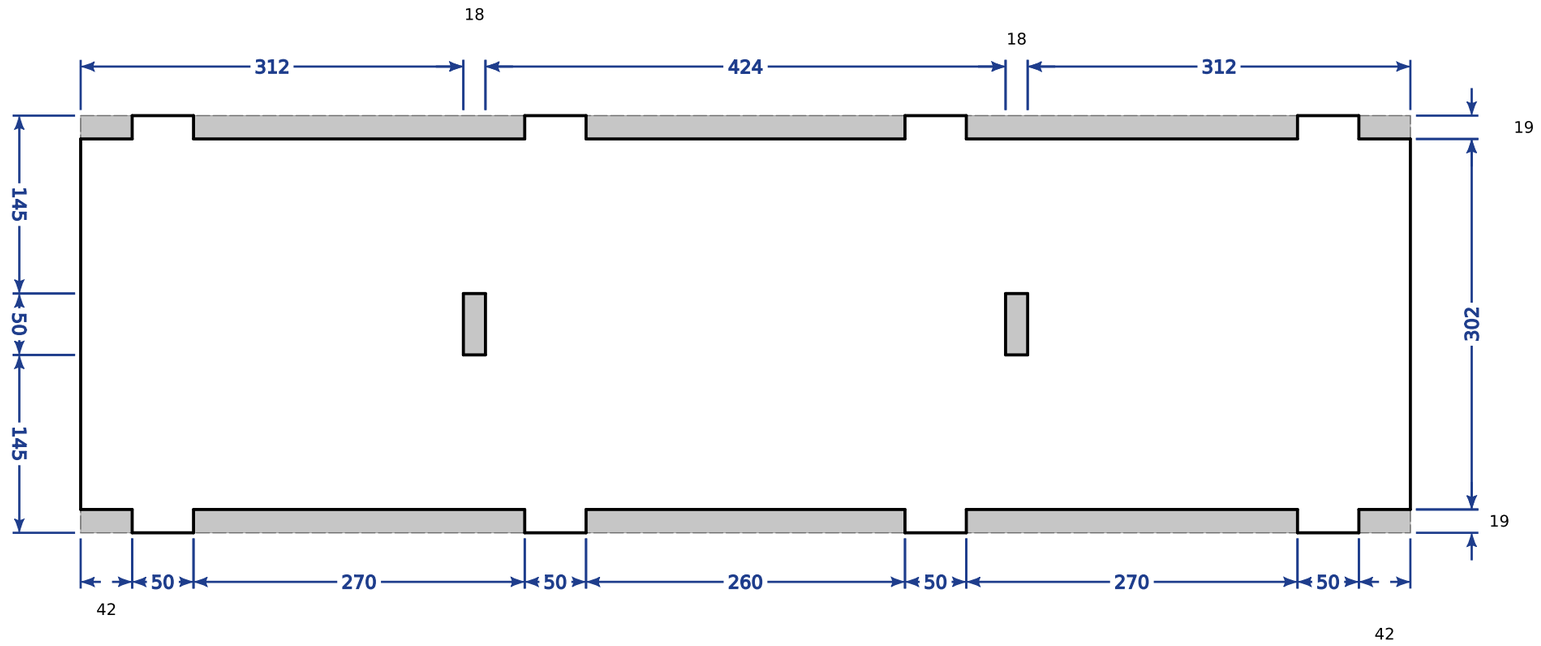

Zapfen oben und unten an denselben Stellen (Maßkette unten gilt für beide Kanten). Zapfenlänge 19 = 18 + 1 mm Schleifzugabe.

Zwei Schlitze 18 × 50 für die hinteren Zapfen der Trennwände (M1/M2), ganz durch (Kette oben + links).

Symmetrisch — von welcher Seite gemessen wird, ist egal.

Zapfenlage weicht den Klappscharnieren (V17) auf der Deckplatte (T1) aus (ADR 0020).

fertige Kontur = Sägelinie

gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)


Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden

Benennung Rückwand R1	Projekt VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau
Maßstab 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände gezapft
Blatt 8 von 10	Stand 2026-11-13 / Maße mm


Kastenbretter flach: Kontur wie die CNC-Datei, bemaßt (ADR 0024, 0026, 0027)

Schublade links / rechts (D1 / D2)


D1-S / D2-S — Seitenwand · 18 mm · 4 Stk.

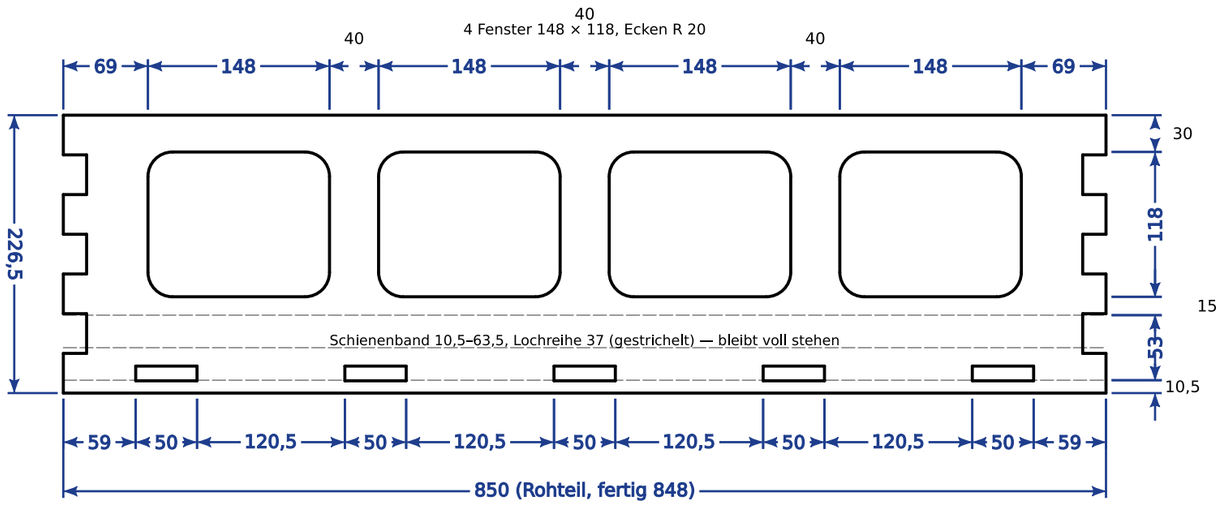


D1-E1 / D2-E1 — Kastenfront mit Griff · 18 mm · 2 Stk.

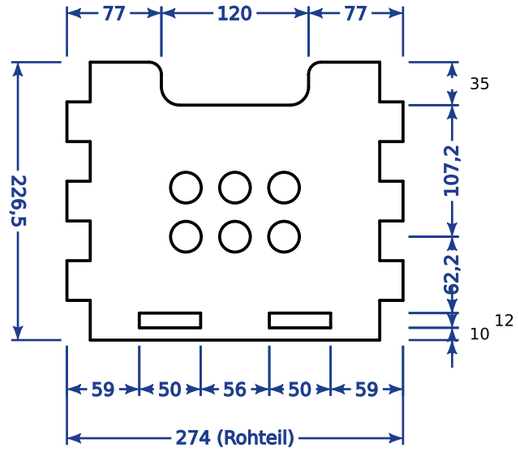

D1-E2 / D2-E2 — Kastenrückwand · 18 mm · 2 Stk.

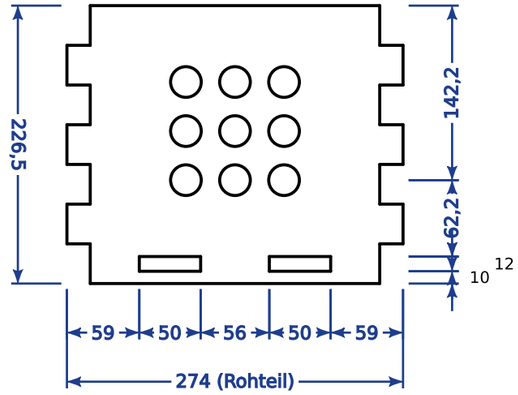

D1-B / D2-B — Boden · 12 mm · 2 Stk.

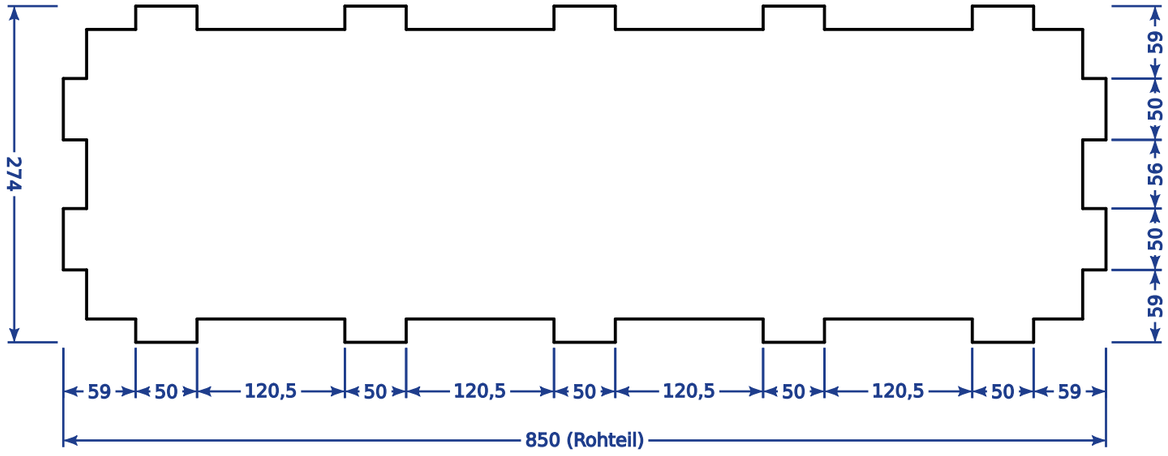

Alle Teile kommen gefräst (CNC-Auftrag docs/cnc/schubladen/, gleiche Geometrie). Maße = Rohteil wie in der DXF; Zinken und Bodenzapfen stehen 1 mm über und werden nach dem Verleimen bündig geschliffen.

Ecken: Fingerzinken, 7 Felder à 32,36. Seitenwände: Zinken oben und unten, Stirnwände: die Lücken dazwischen.

Boden 12 mm: Zapfen 50 × 12 durch die Schlitze aller vier Wände, 10 mm über der Wandunterkante.

Griff: Ausschnitt 120 × 35, unten R 15, oben außen R 10.

Schiene (53 mm): an der Seitenwand 10,5 über Kastenunterkante, Lochreihe 37. Innenmaß: Boden liegt 22 über der Unterkante, nutzbare Höhe 204,5 mm.

fertige Kontur (Fräslinie)


Schienenband und Lochreihe

Benennung Schublade links / rechts (D1 / D2)	Projekt VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung gleich in beiden Varianten	
Blatt 9 von 10	Stand 2026-11-13	Maße mm


Kastenbretter flach: Kontur wie die CNC-Datei, bemaßt (ADR 0024, 0026, 0027)

Schublade Mitte (D3)


D3-S — Seitenwand · 18 mm · 2 Stk.

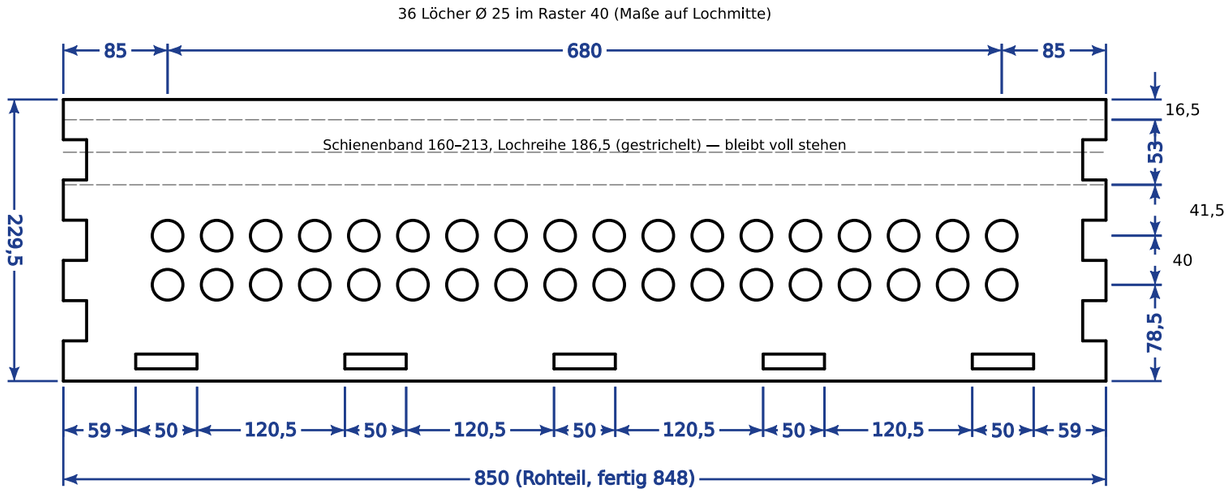


D3-B — Boden · 12 mm · 1 Stk.

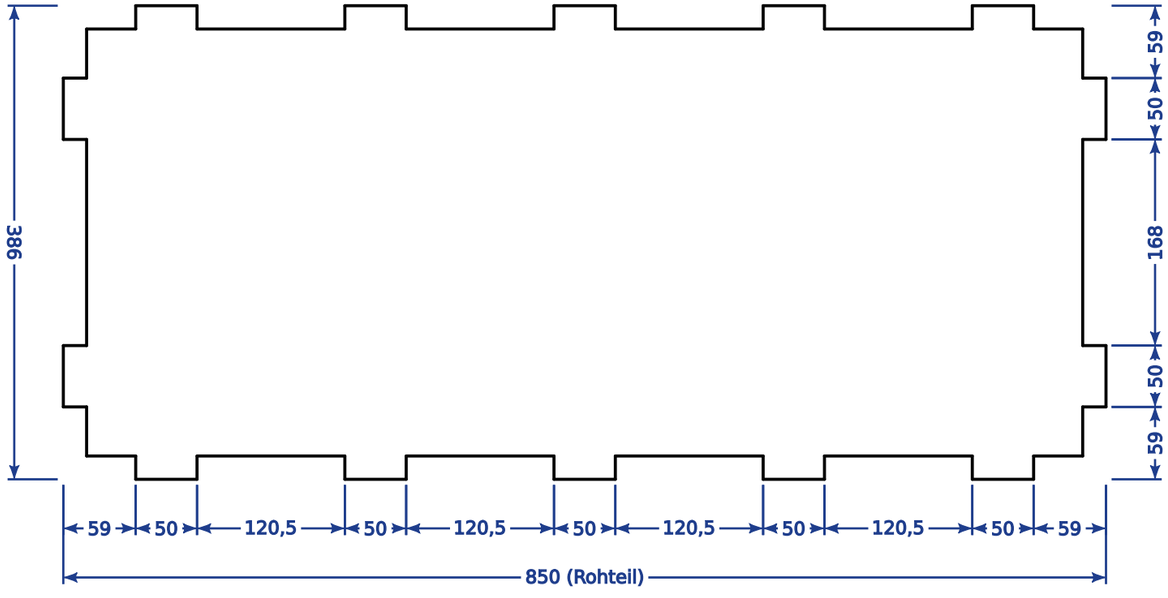

D3-E1 — Kastenfront mit Griff · 18 mm · 1 Stk.

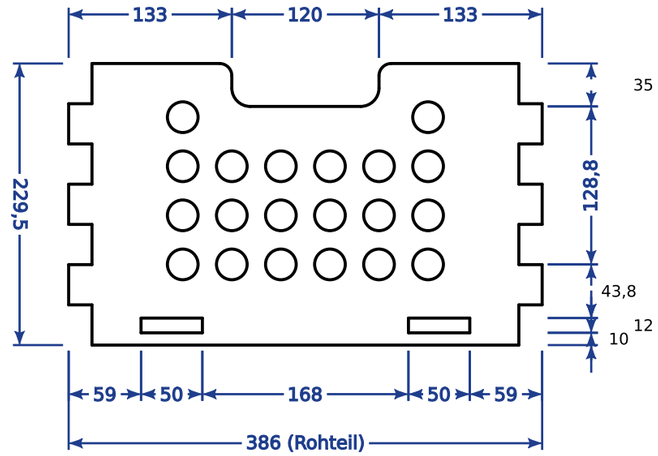

D3-E2 — Kastenrückwand · 18 mm · 1 Stk.

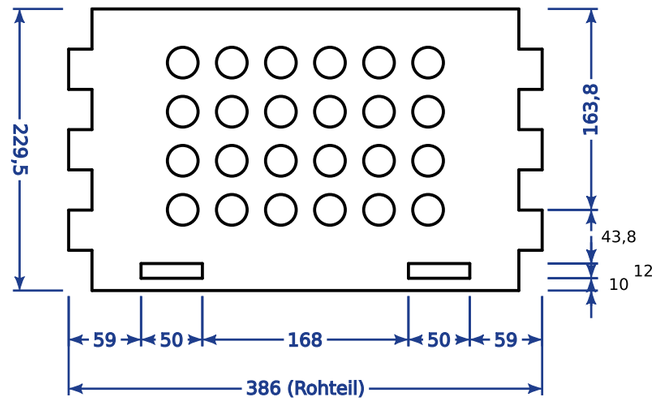

Alle Teile kommen gefräst (CNC-Auftrag docs/cnc/schubladen/, gleiche Geometrie). Maße = Rohteil wie in der DXF; Zinken und Bodenzapfen stehen 1 mm über und werden nach dem Verleimen bündig geschliffen.

Ecken: Fingerzinken, 7 Felder à 32,79. Seitenwände: Zinken oben und unten, Stirnwände: die Lücken dazwischen.

Boden 12 mm: Zapfen 50 × 12 durch die Schlitze aller vier Wände, 10 mm über der Wandunterkante.

Griff: Ausschnitt 120 × 35, unten R 15, oben außen R 10.

Schiene (53 mm): an der Seitenwand 160 über Kastenunterkante, Lochreihe 186,5. Innenmaß: Boden liegt 22 über der Unterkante, nutzbare Höhe 207,5 mm.

fertige Kontur (Fräslinie)

Schienenband und Lochreihe

Benennung Schublade Mitte (D3)	Projekt VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau	
Maßstab 1:5 (DIN A3)	Eckausbildung gleich in beiden Varianten	
Blatt 10 von 10	Stand 2026-11-13	Maße mm