
Übersicht aller Kürzel und Langnamen — die Buchstaben sind Eselsbrücken (Bottom, Rear, Side, Mid, Top, Fold, Hinge)

# Bezeichnungen

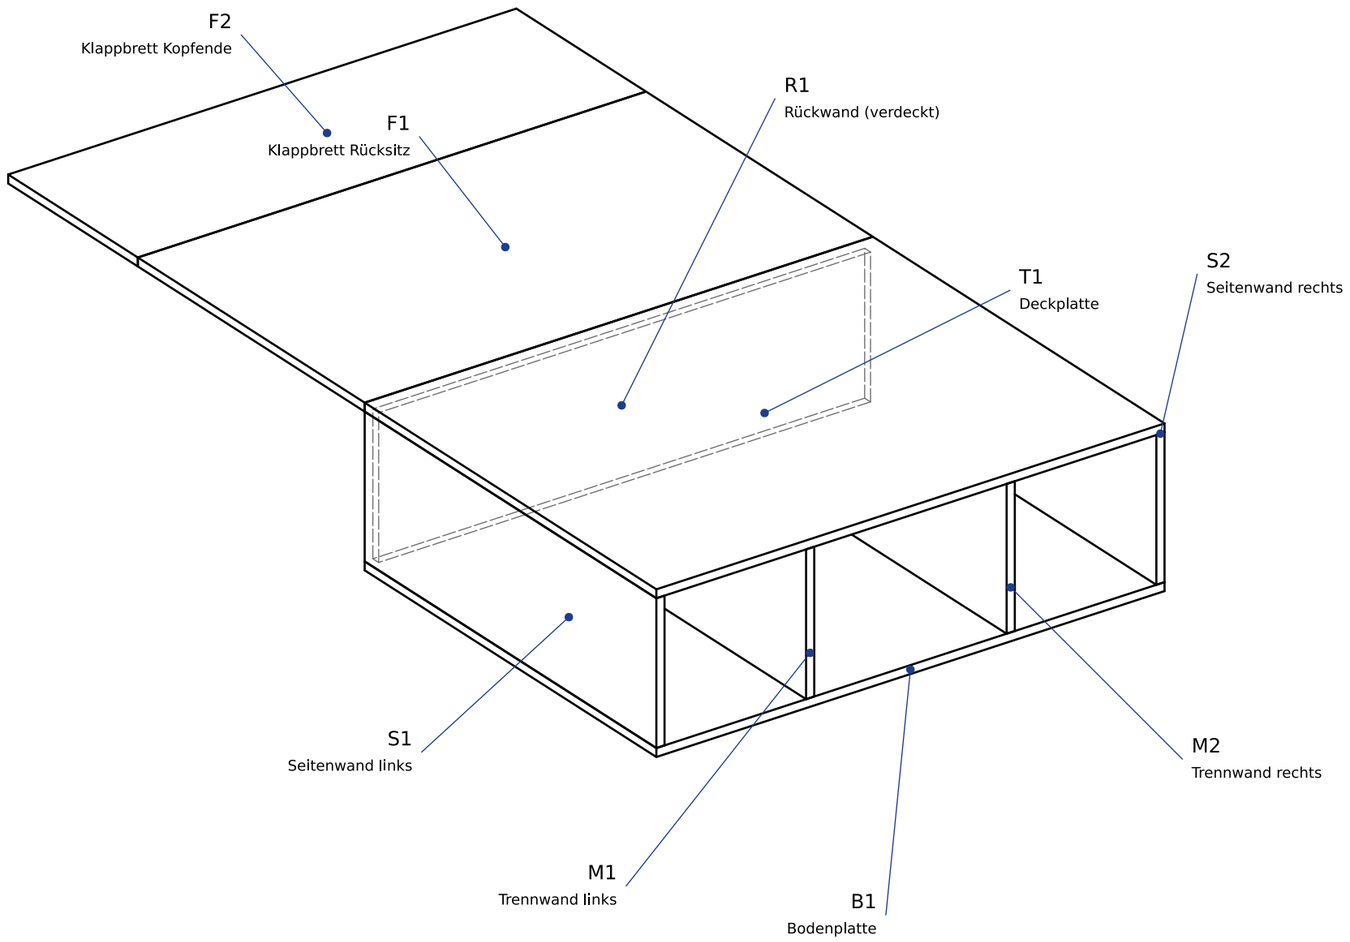


| Gruppe | Kürzel | Langname |
|---|---|---|
| B — Bodenplatte (Bottom) | B1 | Bodenplatte |
| R — Rückwand (Rear) | R1 | Rückwand |
| S — Seitenwände (Side) | S1 | Seitenwand links |
| | S2 | Seitenwand rechts |
| M — Trennwände (Mid) | M1 | Trennwand links |
| | M2 | Trennwand rechts |
| T — Deckplatte (Top) | T1 | Deckplatte |
| F — Klappbretter (Fold) | F1 | Klappbrett Rücksitz |
| | F2 | Klappbrett Kopfende |
| C — Auszugbretter | C1 | Sitzbrett links |
| | C1-Wa | Sitzbrett links, Wange |
| | C1-Wb | Sitzbrett links, Wange |
| | C2 | Sitzbrett rechts |
| | C2-Wa | Sitzbrett rechts, Wange |
| | C2-Wb | Sitzbrett rechts, Wange |
| | C3 | Tischbrett Mitte |
| | C3-Wa | Tischbrett Mitte, Wange |
| | C3-Wb | Tischbrett Mitte, Wange |
| D — Schubladen | D1 | Schubladenkasten links |
| | D2 | Schubladenkasten rechts |
| | D3 | Schubladenkasten Mitte |
| E — Schienen | E-C1-a … E-D3-b | Schienen: je Element ein Paar a/b, z. B. „Schiene Sitzbrett links, an Seitenwand links“ |
| G — Ausstattung | G1 | Matratze |
| H — Scharniere (Hinge) | H1-1…3 / H2-1…3 | Scharniere Deckplatte ↔ Klappbrett Rücksitz (oben) / Klappbrett Rücksitz ↔ Kopfende (unten), Kaufposition V17 |

V1 … V17 Verbindungsmittel & Beschläge, G2 … G5 Ausstattung: List_of_Materials.md

Links/rechts immer aus Fahrersicht (Blick nach vorn): links = Fahrerseite.

Isometrie ohne Maßstab · Schlafmodus, ohne Schubladen, Sitz-/Tischbretter und Schienen


Korpusfront (Heckklappe) rechts vorn im Bild, Fahrerseite (S1) links vorn · gestrichelt: Rückwand R1, unter T1 verdeckt

Blätter: 1 Bezeichnungen · 2–4 Ansichten (1:5) · 5 Box-Bretter (1:10) · 6–8 Einzelbretter zum Sägen (1:5)

| | | |
|---|---|---|
| Benennung: Bezeichnungen | Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab: ohne (Übersicht) | Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt: 1 von 8 | Stand: 2026-11-12 | Maße: mm |

Blick von der Heckklappe auf die offene Korpusfront (Fahrerseite links im Bild)

# Vorderansicht

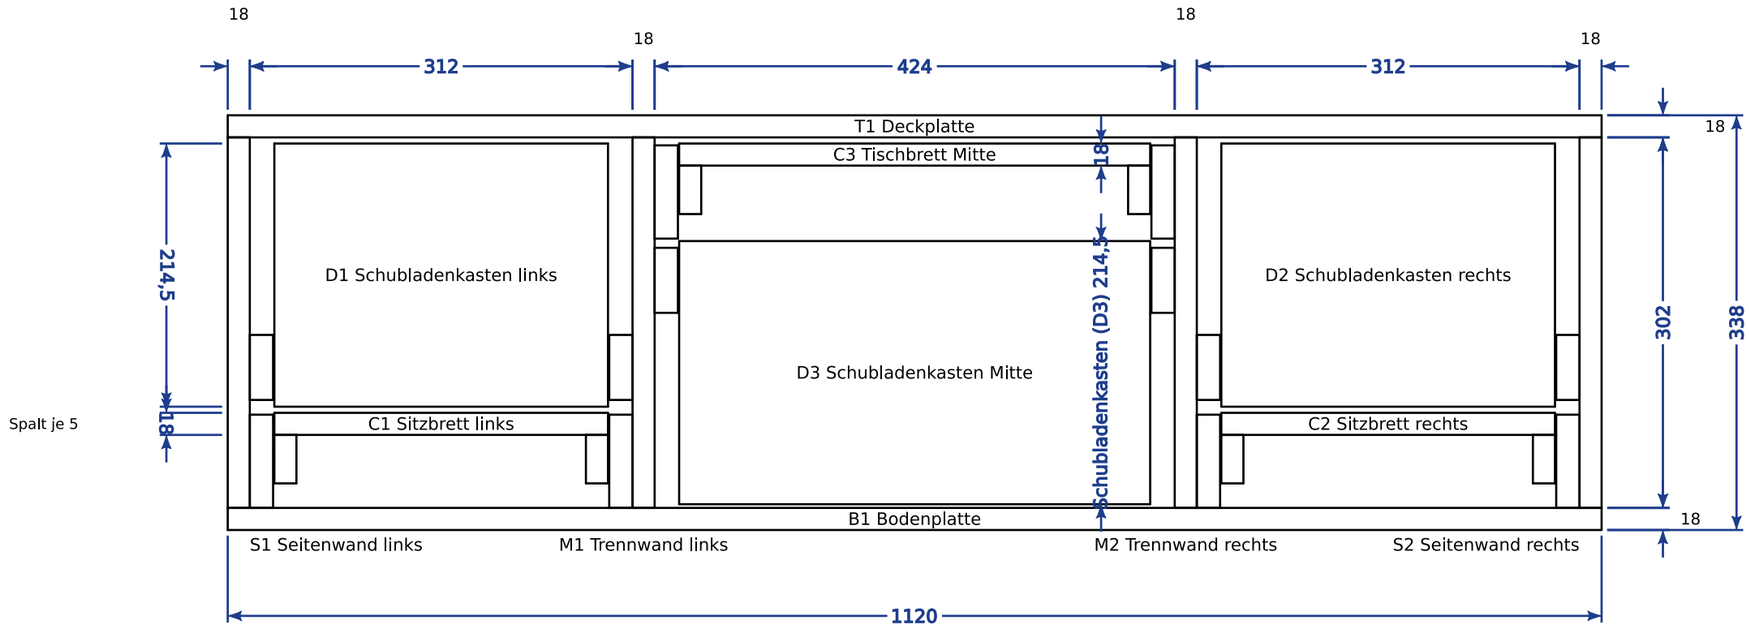


Spalt je 5

sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

keine Überschneidungen

Positionen


| | | | |
|---|---|---|---|
| S1 | Seitenwand links | C1 | Sitzbrett links |
| S2 | Seitenwand rechts | C2 | Sitzbrett rechts |
| M1 | Trennwand links | C3 | Tischbrett Mitte |
| M2 | Trennwand rechts | D1 | Schubladenkasten links |
| B1 | Bodenplatte | D2 | Schubladenkasten rechts |
| T1 | Deckplatte | D3 | Schubladenkasten Mitte |

Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt

| | | |
|---|---|---|
| Benennung: Vorderansicht | Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab: 1:5 (DIN A3) | Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt: 2 von 8 | Stand: 2026-11-12 | Maße: mm |

Blick von oben, Deckplatte (T1) abgenommen — Korpusfront (Heckklappe) unten im Bild

# Draufsicht

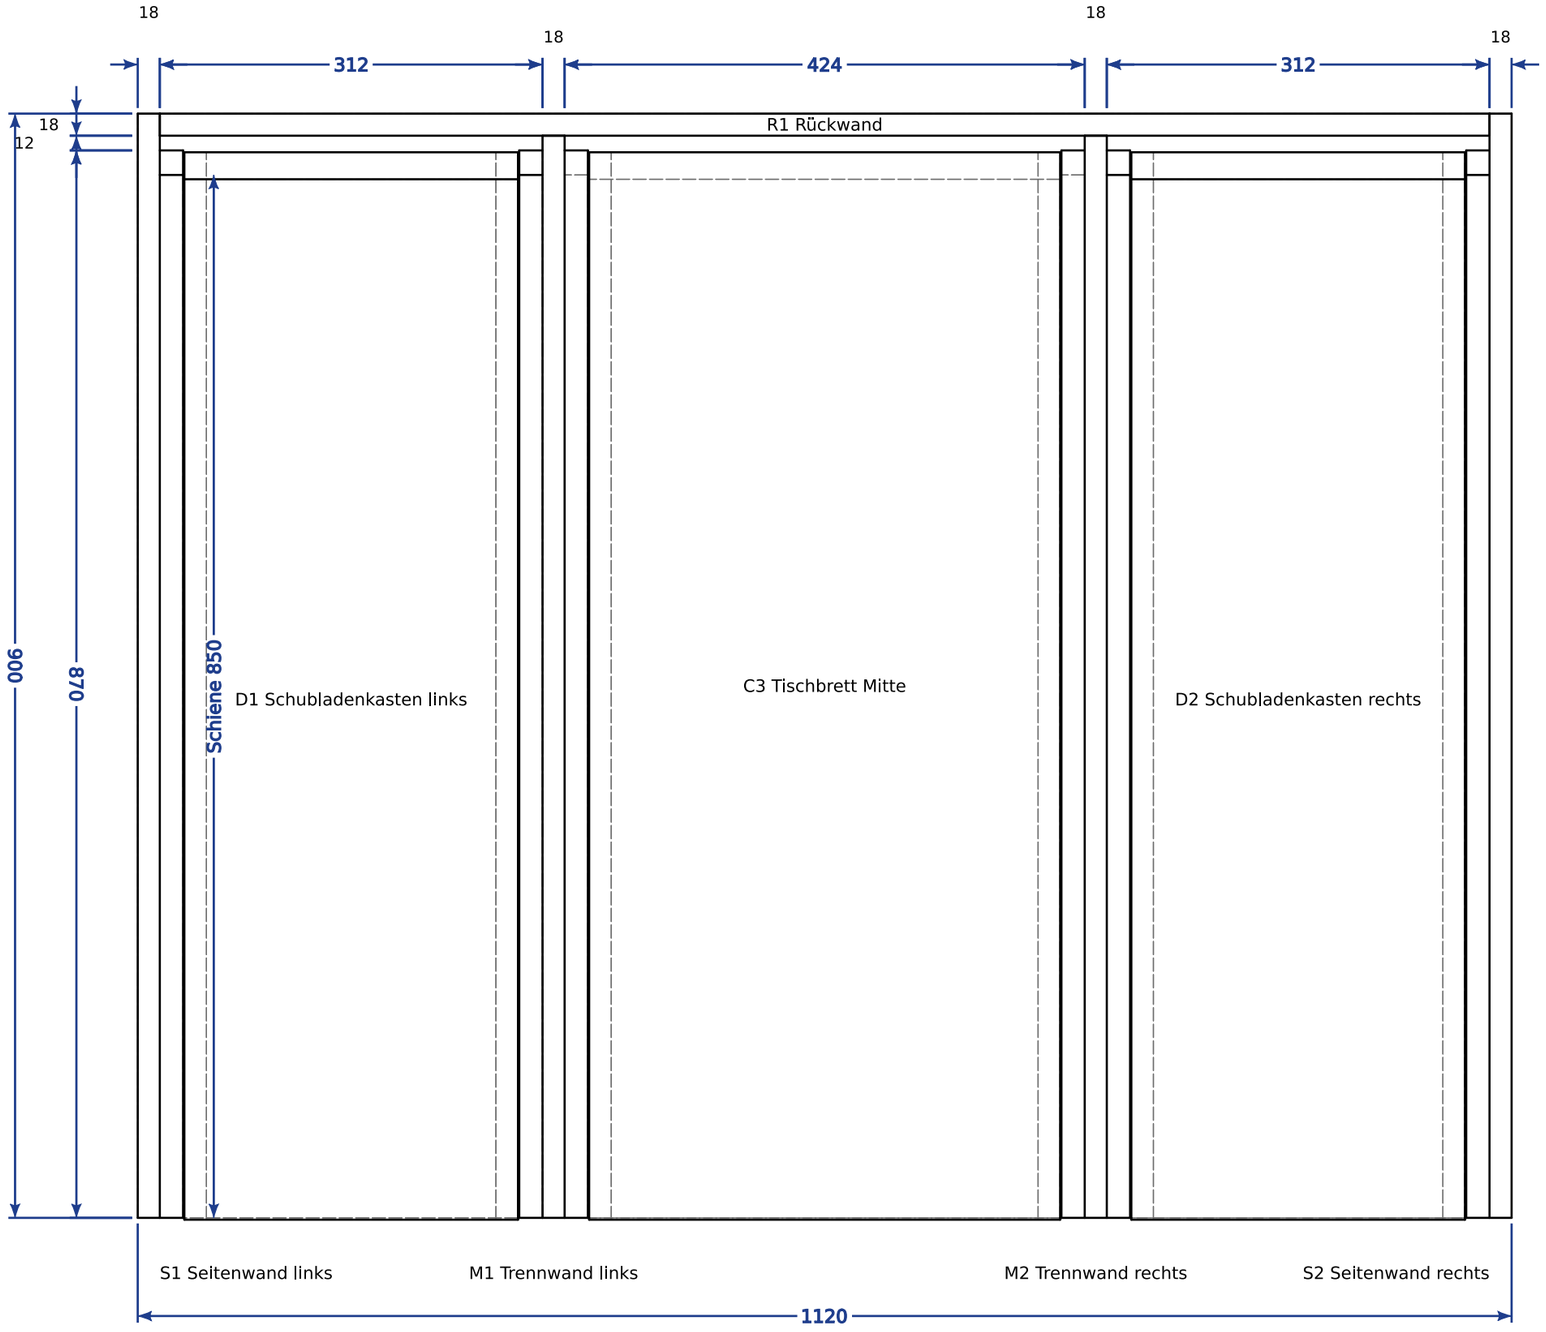


sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

keine Überschneidungen

Positionen


| | |
|---|---|
| R1 | Rückwand |
| S1 | Seitenwand links |
| S2 | Seitenwand rechts |
| M1 | Trennwand links |
| M2 | Trennwand rechts |
| D1 | Schubladenkasten links |
| D2 | Schubladenkasten rechts |
| C3 | Tischbrett Mitte |

Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt

| | | |
|---|---|---|
| Benennung: Draufsicht | Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab: 1:5 (DIN A3) | Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt: 3 von 8 | Stand: 2026-11-12 | Maße: mm |

Blick von der Fahrerseite (+x) — Korpusfront (Heckklappe) rechts im Bild

# Seitenansicht

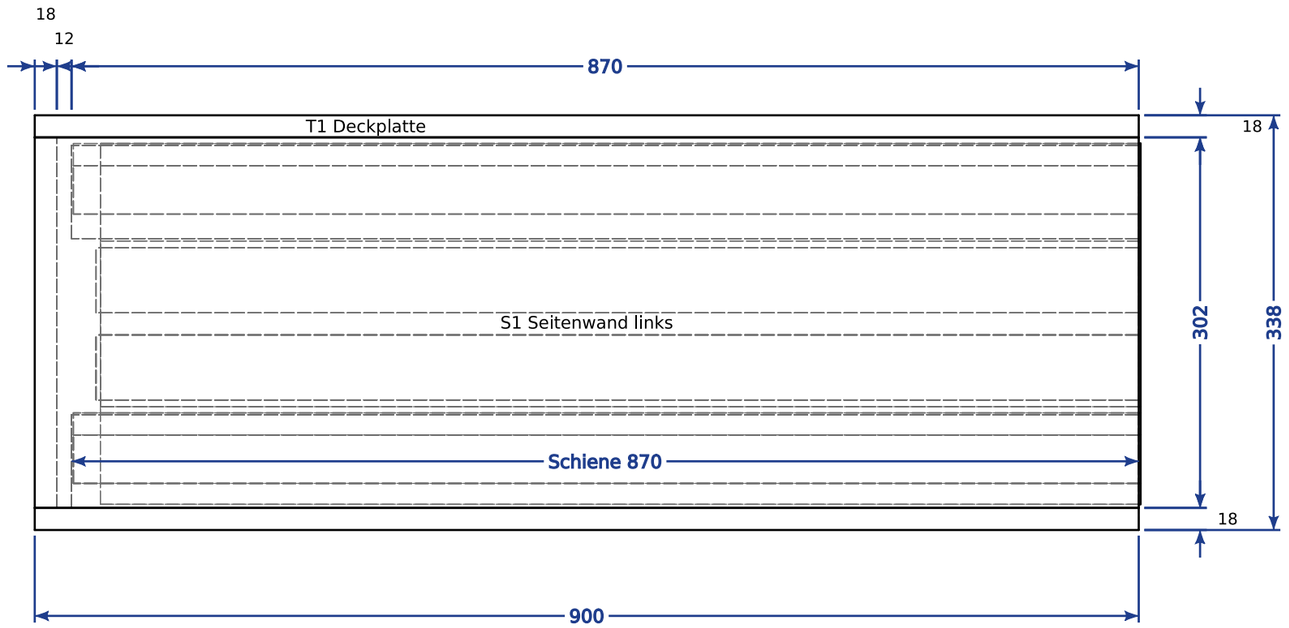


sichtbare Kante

verdeckte Kante

rechnerische Überschneidung zweier Teile (Fehler)

gewollte Überdeckung: Zapfen in Schlitz/Aussparung

keine Überschneidungen

Positionen


| | |
|---|---|
| S1 | Seitenwand links |
| T1 | Deckplatte |

Schlafmodus (alles eingefahren) · Klappbrett Rücksitz (F1) / Kopfende (F2), Scharniere und Matratze nicht dargestellt

| | | |
|---|---|---|
| Benennung: Seitenansicht | Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab: 1:5 (DIN A3) | Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt: 4 von 8 | Stand: 2026-11-12 | Maße: mm |

Zuschnitt aller Platten der Box und der Liegefläche — Birke-Multiplex, jede Platte einzeln, Fahrerseite links

# Box-Bretter

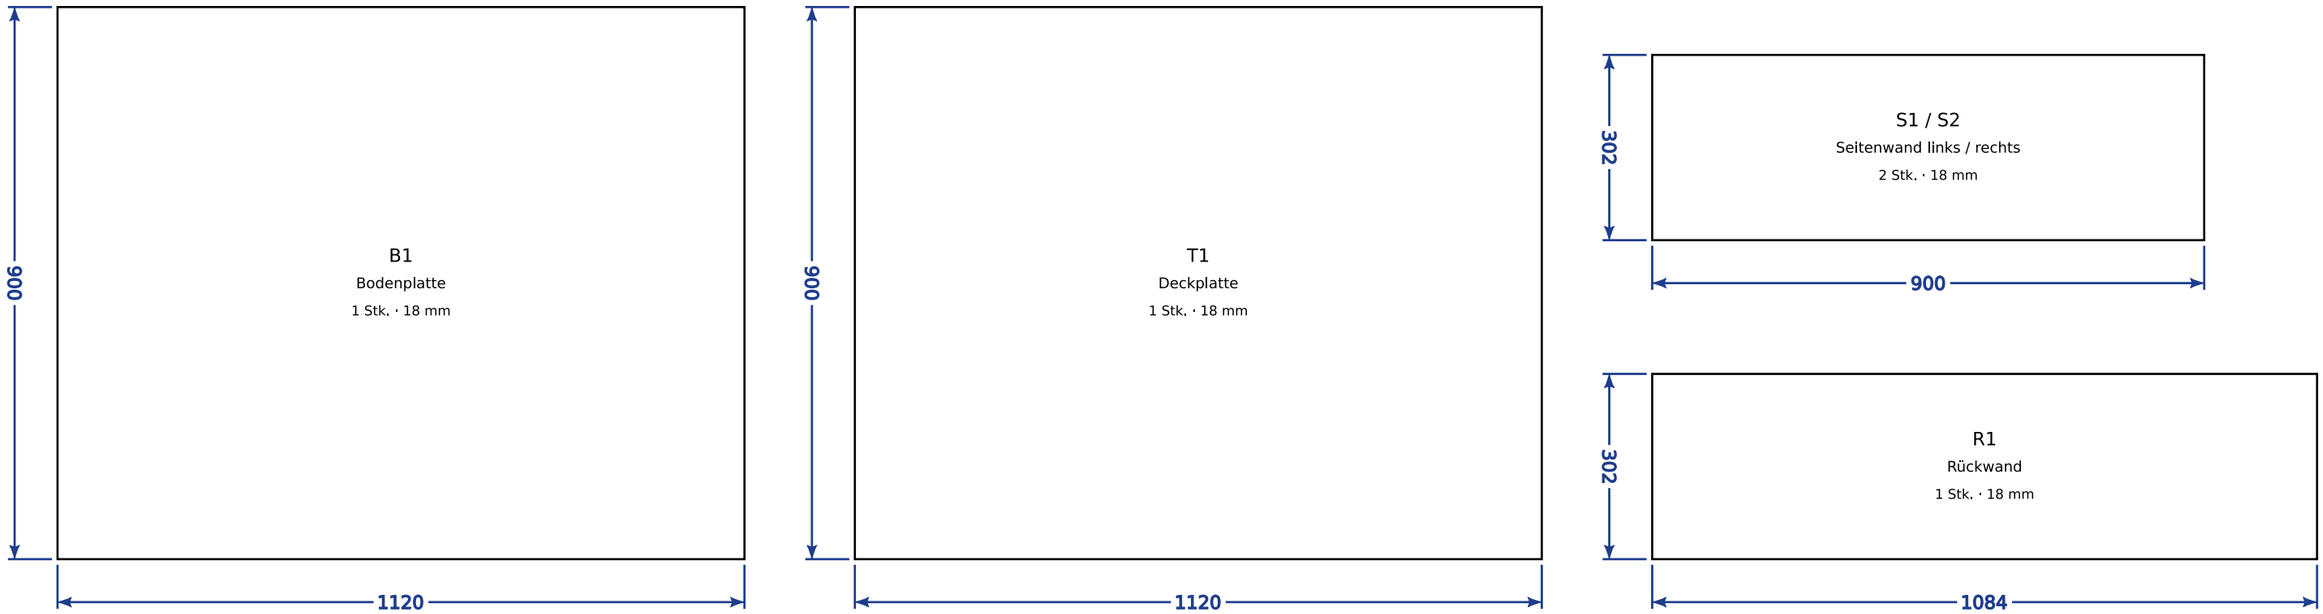


——— Plattenkante (Zuschnitt)

| Pos. | Langname | Maß | mm | Stk. |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Bodenplatte | 1120 × 900 | 18 | 1 |
| T1 | Deckplatte | 1120 × 900 | 18 | 1 |
| S1 / S2 | Seitenwand links / rechts | 900 × 302 | 18 | 2 |
| R1 | Rückwand | 1084 × 302 | 18 | 1 |
| F1 | Klappbrett Rücksitz | 1120 × 700 | 18 | 1 |
| F2 | Klappbrett Kopfende | 1120 × 400 | 18 | 1 |
| M1 / M2 | Trennwand links / rechts | 882 × 302 | 18 | 2 |

Ohne Schubladen und Sitz-/Tischbretter — deren Maße werden am fertigen Korpus festgelegt.


| | | |
|---|---|---|
| Benennung: Box-Bretter | Projekt: VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab: 1:10 (DIN A3) | Eckausbildung: Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt: 5 von 8 | Stand: 2026-11-12 | Maße: mm |

Einzelbrett — in dieser Eckausbildung ohne Zapfen

# Bodenplatte B1 / Deckplatte T1

B1 / T1 · Bodenplatte / Deckplatte · 2 Stk.
Rohmaß 1120 × 900 × 18

Ohne Zapfen: Platte nur auf Rohmaß zuschneiden.

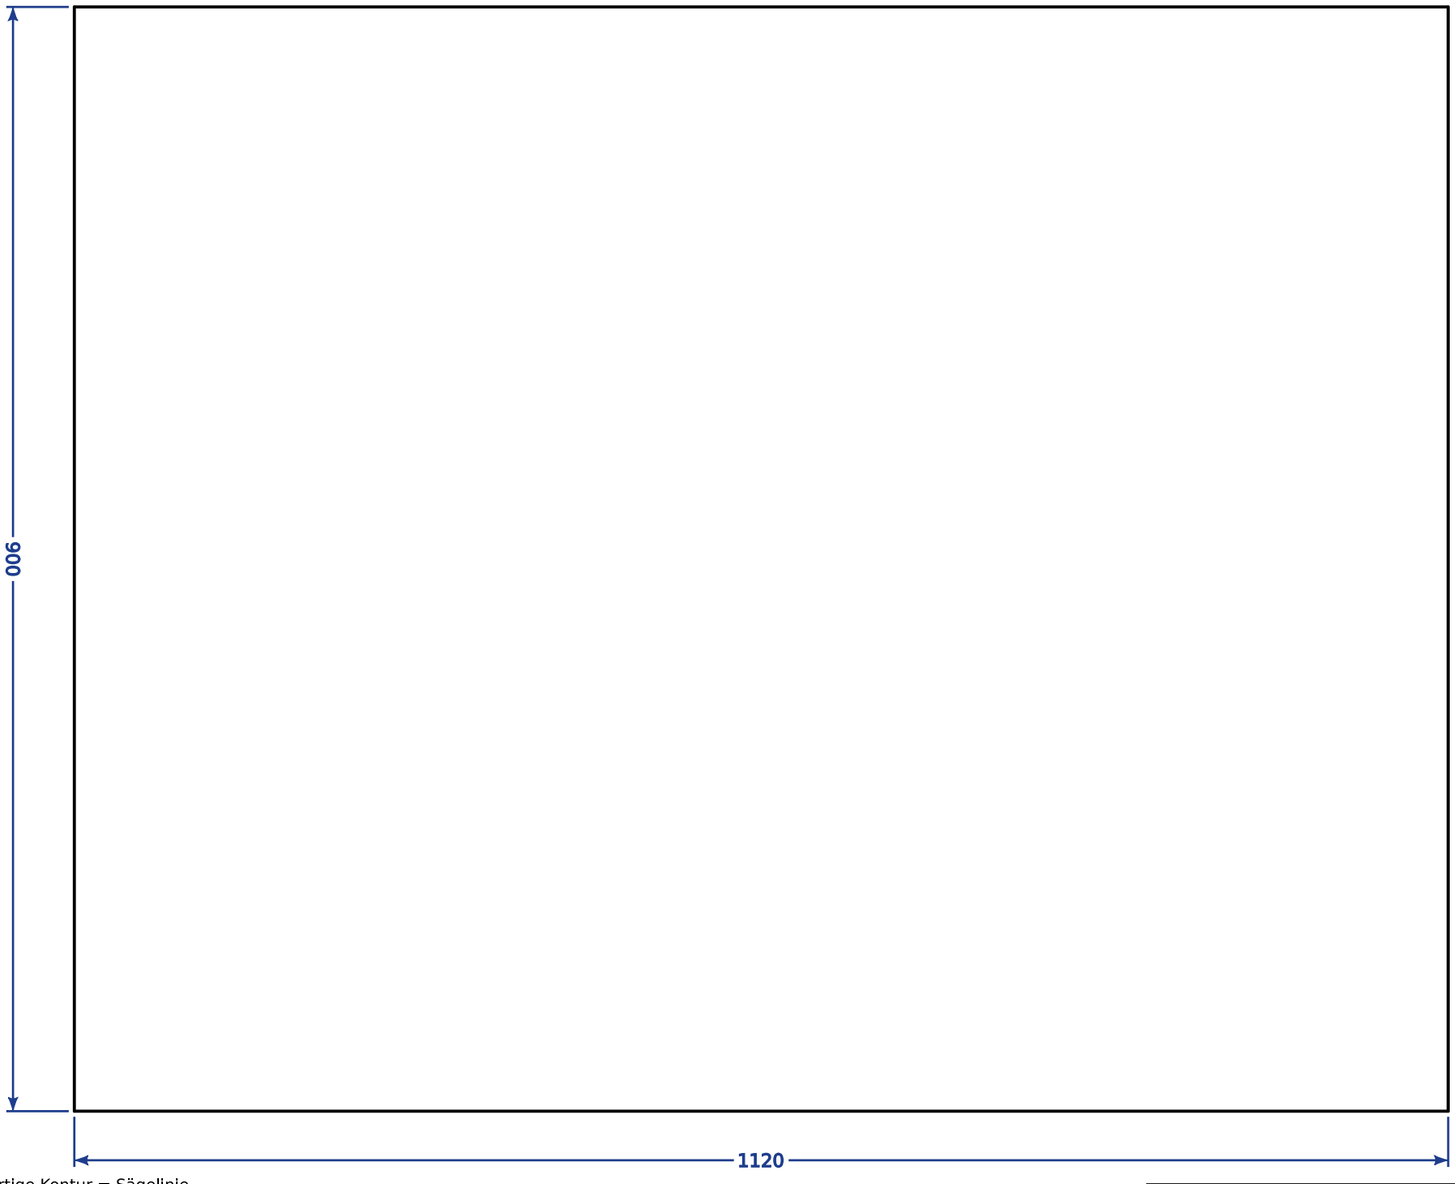


fertige Kontur = Sägelinie

gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)

Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden


| | | |
|---|---|---|
| Benennung<br>Bodenplatte B1 / Deckplatte T1 | Projekt<br>VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab<br>1:5 (DIN A3) | Eckausbildung<br>Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt<br>6 von 8 | Stand<br>2026-11-12 | Maße<br>mm |

Einzelbrett — in dieser Eckausbildung ohne Zapfen


# Seitenwände S1/S2 + Trennwände M1/M2

Ohne Zapfen: Platte nur auf Rohmaß zuschneiden.

S1 / S2 · Seitenwand links / rechts · 2 Stk. · Rohmaß 900 × 302 × 18

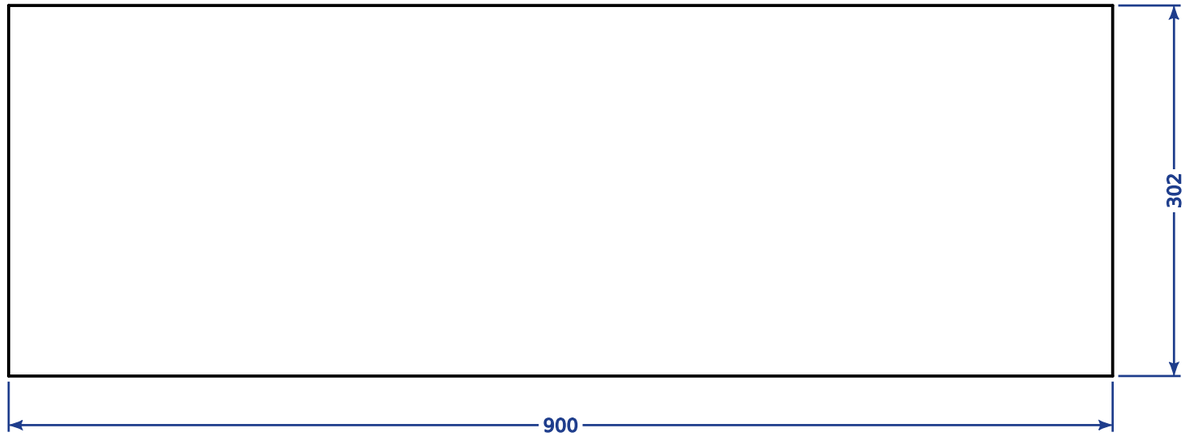


M1 / M2 · Trennwand links / rechts · 2 Stk. · Rohmaß 882 × 302 × 18

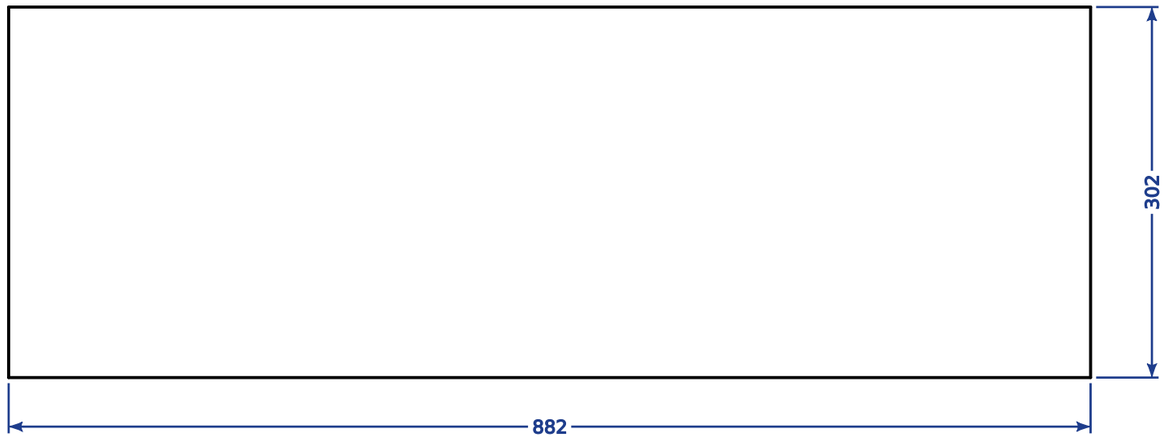


fertige Kontur = Sägelinie

gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)

Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden


| | | |
|---|---|---|
| Benennung<br>Seitenwände S1/S2 + Trennwände M1/M2 | Projekt<br>VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab<br>1:5 (DIN A3) | Eckausbildung<br>Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt<br>7 von 8 | Stand<br>2026-11-12 | Maße<br>mm |

Einzelbrett — in dieser Eckausbildung ohne Zapfen

# Rückwand R1

Ohne Zapfen: Platte nur auf Rohmaß zuschneiden.

R1 · Rückwand · 1 Stk. · Rohmaß 1084 × 302 × 18

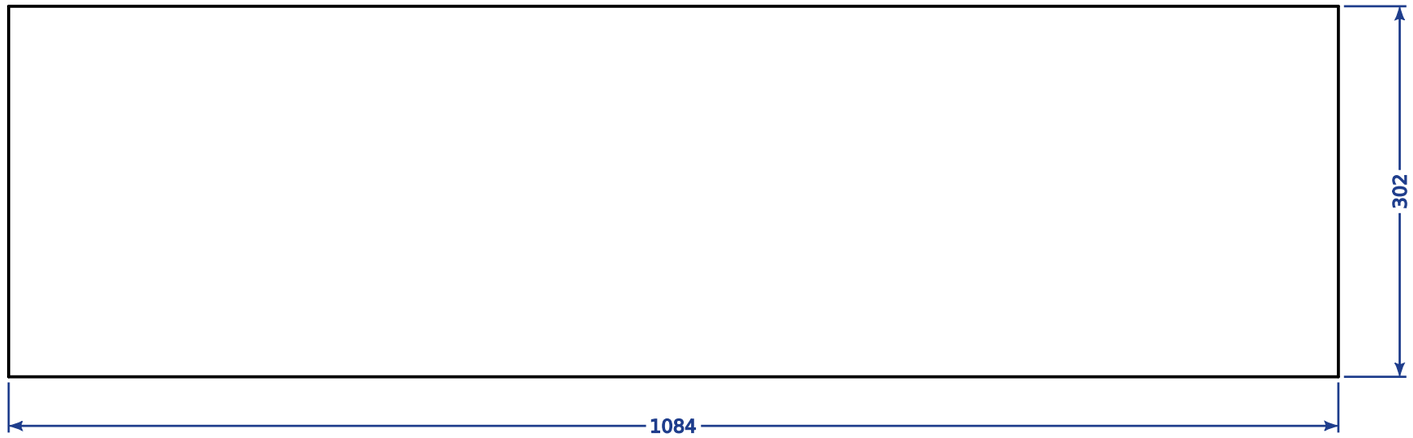


fertige Kontur = Sägelinie

gelieferte Plattenkante (Rohzuschnitt)

Abfall: wegsägen bzw. ausschneiden

| | | |
|---|---|---|
| Benennung<br>Rückwand R1 | Projekt<br>VW Caddy Mk3 Camper — Unterbau | |
| Maßstab<br>1:5 (DIN A3) | Eckausbildung<br>Boden- + Deckplatte durchlaufend, Wände stumpf | |
| Blatt<br>8 von 8 | Stand<br>2026-11-12 | Maße<br>mm |