传输介质及通信方式

传输介质

导引型传输媒体


非导引型传输媒体

物理层下面的传输媒体

- 传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
- 传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
- 在导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播。
- 非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输。


物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的频谱:

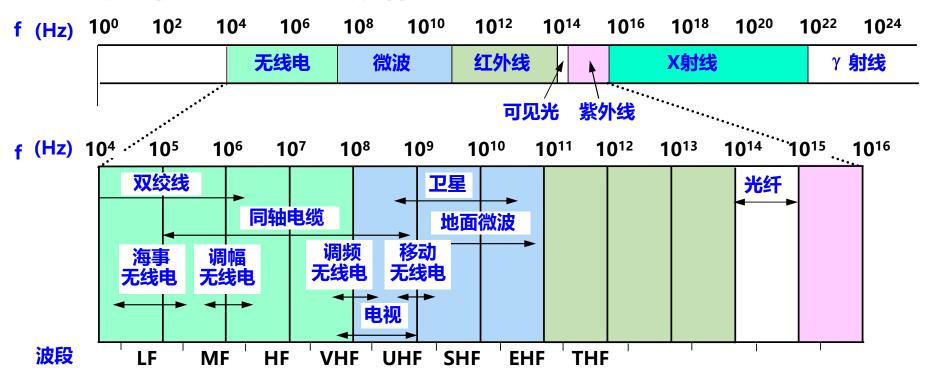


双绞线

- 最常用的传输媒体。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几公里。
- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
- 带金属屏蔽层
- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

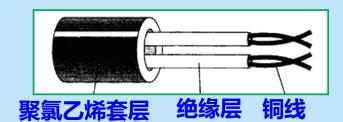

(a) 无屏蔽双绞线

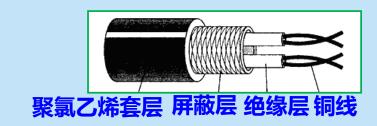

(b) 屏蔽双绞线



5 类线



双绞线的示意图

(c) 不同的绞合度的双绞线

双绞线标准


- 1991年,美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。
- 1995 年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。
- 此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准(从 1 类线到 5 类线)。
- 对传送数据来说,现在最常用的 UTP 是5类线(Category 5 或 CAT5)。

双绞线标准

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;曾用于传统以太网 (10 Mbit/s)
4	20 MHz	4 对 8 芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100 MHz	与 4 类相比增加了绞合度	传输速率不超过100 Mbit/s 的应用
5E (超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率不超过 1 Gbit/s 的应用
6	250 MHz	与 5 类相比改善了串扰等性能	传输速率高于 1 Gbit/s 的应用
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于 10 Gbit/s 的应用


- 同轴电缆
 - 同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
 - 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
 - 50 Ω 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
 - · 75 Ω 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用

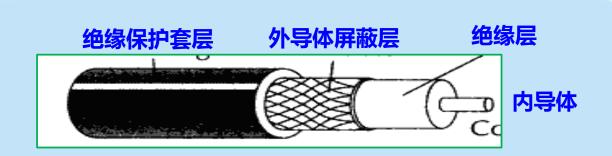

同轴电缆的结构


- 光缆
 - 光纤是光纤通信的传输媒体。
 - 由于可见光的频率非常高,约为 10⁸ MHz 的量级,因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。

光线在光纤中的折射

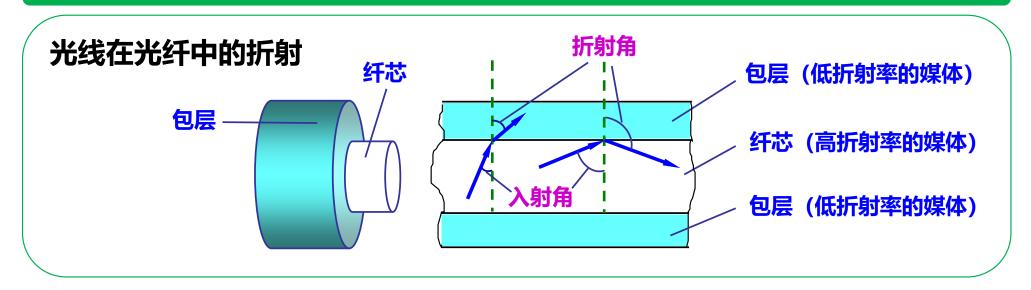

当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。

光纤的工作原理

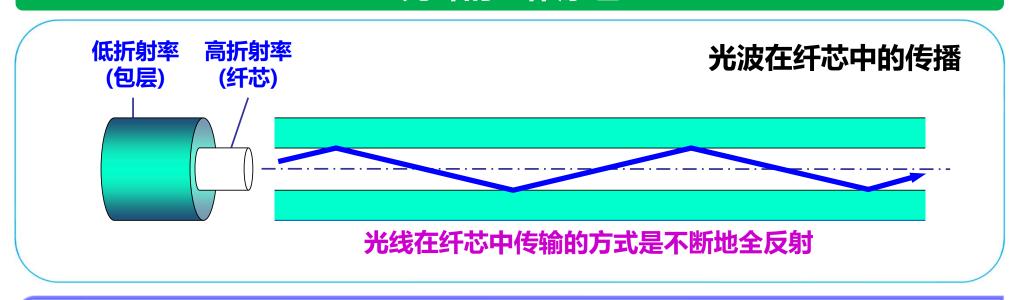

只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于 某个临界角度,就可产生全反射。

多模光纤与单模光纤


● 多模光纤

可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为多模光纤。

● 单模光纤

若光纤的直径减小到只有一个光的波长,则光纤就像一根波导那样,它可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。这样的光纤称为单模光纤。

多模光纤和单模光纤

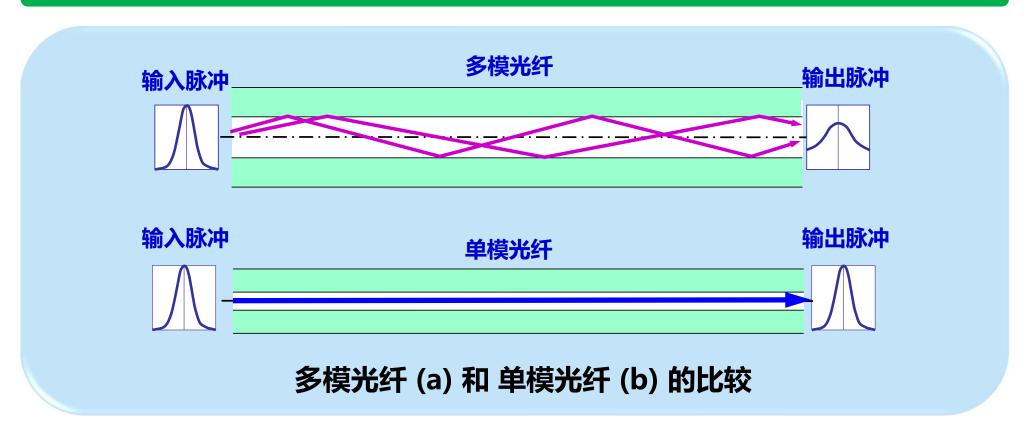

光纤通信中使用的光波的波段

- 常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽,可见光纤的通信容量非常大。


光纤优点

- 1. 通信容量非常大。
- 2. 传输损耗小,中继距离长。
- 3. 抗雷电和电磁干扰性能好。
- 4. 无串音干扰, 保密性好。
- 5. 体积小, 重量轻。

- 将自由空间称为"非导引型传输媒体"。
- 无线传输所使用的频段很广。
- 短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信 质量较差,传输速率低。
- 微波在空间主要是直线传播。
- 传统微波通信有两种方式:
 - 1. 地面微波接力通信
 - 2. 卫星通信

无线局域网使用的 ISM 频段

要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如:ISM。各国的 ISM 标准有可能略有差别。

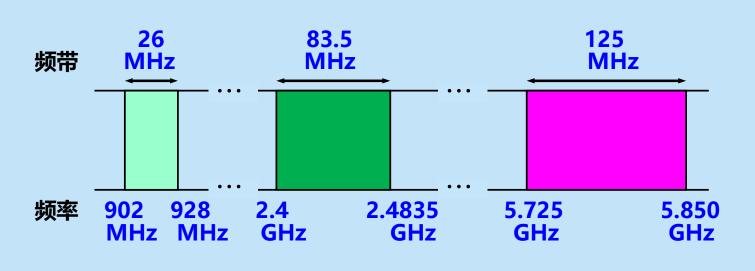

无线局域网使用的 ISM 频段

网络通信方式

▶ (1) 串行通信与并行通信

串行通信:以位(bit)为单位,数据按位传输,像RS232接口的通信属于串行通信,如PC通过串口连接路由器;

并行通信:以字节 (byte) 为单位,数据按组传输,如PC跟老式打印机的连接、PC和投影的连接等。

▶ (2) 单工、半双工、全双工通信方式

单工:单向通信

半双工: 同一时刻只允许单向通信

全双工: 同一时刻允许双向通信