# Proteção Radiológica

#### Cálculo de Blindagens

#### Dalila Mendonça

# 1 Introdução

A implementação de um serviço de Radioterapia passa pelas seguintes etapas:

- 1. Escolha e aquisição dos equipamentos;
- 2. Elaboração do projeto de blindagem;
- 3. Elaboração do RPAS Relatório Preliminar de Análise de Segurança contendo o Projeto de Blindagem;
- 4. Encaminhamento do RPAS para a CNEN (ANSN Agencia Nacional de Segurança Nuclear) para obter a autorização para a construção;
- 5. Elaboração do RFAS Relatório Final de Análise de Segurança após a conclusão da construção e realização dos testes de aceite. Neste documento está inserido o Plano de Proteção Radiológica (PPR)

A elaboração do RPAS é feita pelo Físico SPR (supervisor de proteção radiológica) e a coordenação da construção é feita pelo arquiteto com assistência direta do Físico Médico.

Uma construção de Radioterapia está integrada à serviços de energia elétrica, iluminação, condicionamento da ventilação e temperatura, fornecimento de água, drenagem, gases medicinais, acabamento e decoração; Todos realizados com ergonomia e segurança.

# 2 Aspectos do Projeto

A portaria 1884/1994 do Ministério da Saúde determina que um serviço de Radioterapia deve ter no mínimo:

- 1 consultório indiferenciado com 7.5 m<sup>2</sup>;
- 1 sala de preparo e observação dos pacientes com 6.5 m<sup>2</sup>;
- 1 Posto de enfermagem com 6 m<sup>2</sup>;
- 1 sala de serviços gerais com 6 m<sup>2</sup>;
- 1 oficina para confecção de moldes e máscaras com 10 m<sup>2</sup>;
- 1 sala para simulador, que pode ser a mesma da braquiterapia, com área e blindagens compatíveis com os equipamentos;
- 1 sala de planejamento e Física Médica com 10 m<sup>2</sup>;
- 1 sala de terapia para cada equipamento com área e blindagens compatíveis com a máquina;

- Sala de espera para pacientes e acompanhantes;
- Depósito para material de limpeza;
- Sanitários para funcionários;
- Vestiário para pacientes;
- Sala de utilidades:
- Copa;
- Câmara Escura:
- Sala administrativa;
- Depósito de eequipamentos; e
- Áreas para macas e cadeiras.

# 3 Detalhamento Do Projeto

- O Acesso as salas de tratamento devem ser largos para permitir a entrada da máquina, macas e cadeiras;
- O Piso deve suportar cargas pesadas;
- Deve haver uma porta na entrada das salas de tratamento mesmo que a radiação que chega na porta seja totalmente blindada pelo labirinto;
- A porta deve ter blindagem caso o labirinto não tenha tamanho suficiente para blindar a radiação à níveis do publico devido às limitações de tamanho da sala ou quando receber um equipamento com energia maior;
- Equipamentos com Beam-Stopper auxiliam na redução das blindagens;
- Equipamentos com energias de fótons maiores que 10 MV requerem uma blindagem de neutrons na porta;
- Portas motorizadas devem possuir mecanismo auxiliar para ser utilizado em caso de falhas mecânicas ou elétricas;
- A porta deve possuir um mecanismo que assegure que a porta esteja fechada enquanto ocorra a exposição e deve ser possível ser aberta por fora e por dentro;
- A blindagem da porta deve ser homogênea e se extender por alguns centímetros além do vão da porta para evitar a existência de frestas;
- São mandatórios mecanismos "corta-fogo" e intertravamento elétrico para que não haja exposição com a porta aberta;
- O comando deve ser próximo à entrada da porta para que seja mantido à vigilância da entrada pelos técnicos;
- Os cabos elétricos devem estar dentro de canaletas construídas no alicerce para correrem facilmente para dentro da sala;
- devem ser instalados dutos reservas para cabos, esgoto, água e ar-condicionado;

- Os materiais dos dutos devem ser compatíveis com a sua utilização: Para cabos(PVC) e para água (Cobre);
- Deve ser fixado na porta o trifólio com as escritas "Cuidado Radiação" e os nomes dos responsáveis com seus respectivos telefones para casos de emergência;
- É necessário um sinal luminoso que indique quando há presença de radiação (luz vermelha) e quando o equipamento está de prontidão para irradiar (luz verde);
- Teleterapia com <sup>60</sup>Co e Braquiterapia HDR exigem que dentro da sala exista um monitor de área independente que sinalize a exposição à radiação de dentro da sala e no comando;
- Devem ser instalados botões de emergência dentro das áreas supervisionadas e das salas de tratamento para serem acionados em casos de exposição acidental;
- É necessário a intalação de sistemas de água dentro da sala de tratamento para o resfriamento do acelerador linear; E água para a higienização de mãos e dosimetria;
- É necessário a instalação de um sistema de Ar-condicionado;
- Pode ser necessária a instalação de gases medicinais para anestesias e recuperação do paciente;
- Pisos e recessos devem ser impermeabilizados;
- A drenagem do solo deve ser um dos primeiros itens da construção, que exige técnica apurada. Deve-se atentar à hidrografia do solo e a existência de lençóis freaticos. Caso forem superficiais, podem inundar a sala de tratamento em um dia de chuva intensa e causar danos irreparáveis à máquina;
- O sistema de ar condicionado deve climatizar adequadamente o ambiente e proporcionar recirculação do ar. Para isto podem ser utilizados:
  - Um sistema central: Nesses casos é indicado a entrada pela barreira da porta, tomando cuidado para evitar a saída de radiação secundária. O duto de entrada deve ser blindado com lâminas de chumbo e/ou absorvedores de neutrons e deve ser feito de forma que sua entrada seja curva;
  - Sistema tipo Split: Sistema cuja canalização é feita com tubos de pequenos diâmetros que entram na sala fazendo curvaturas para eliminar o escape de radiação. Como não possuem recirculador, é necessário o provisionamento da renovação do ar. A melhor rota dentro da sala é moir meio de um teto rebaixado seguindo o labirinto;
    - Obs: Sistemas individuais não são recomendados por exigirem uma grande abertura na blindagem que requer uma blindagem adicional complicada
- Caso os lasers sejam embutidos nas paredes blindadas, eles devem ser fixados em placas de aço fundifas no concreto com dimensões de 4 cm de espessura e 2.5 cm de margem extra em relação a caixa do laser;
- A visualização do paciente deve ser feita com duas câmeras: uma focada no isocentro e outra dando uma visão panorâmica da sala de tratamento;
- Deve ser instalado um dispositivo de comunicação oral que permita a comunicação entre a sala de tratamento e o comando:
- Deve existir um mobiliário capaz de armazenar todos os dispositivos utilizados no serviço, como: Acessórios de imobilização; blocos, máscaras, aplicadores de elétrons, etc...

• Um item importante e muita vezes negligenciado é a instalação de dutos apropriados para a passagem dos cabos de dosimetria. Eles devem sair do comando e atravessar a parede para a sala de tratamento de forma que minimize a radiação secundária e impeça a passagem de radiação primária.

# 4 Relatório Preliminar de Análise de Segurança

#### 4.1 Formato e Apresentação

Todo processo inicia-se com a abertura de um SCRA (Solicitação de Conceção de Licenças e Autorizações) juntamente com um documento elaborado pelo Titular da Instalação apresentando o serviço e descrevendo resumidamente o objetivo do serviço.

A elaboração do RPAS deve ser estruturada da seguinte maneira:

- 1. Devem ser enviadas duas cópias do RPAS contendo o sumário geral, o índice de tópicos e definições de siglas, abreviações, símbolos e termos especiais; Ambos devem ser utilizados de forma consistente;
- 2. Deve conter um capítulo exclusivo referente a transporte e rejeitos de materiais radioativos quando for aplicável;
- 3. As informações devem ser apresentadas de forma clara e concisa, sempre que possível utilizando tabelas, gráficos, esquemas, diagramas e plantas;
- 4. Devem obedecer as seguintes recomendações gráficas:
  - (a) Folhas de texto: A4
  - (b) Esquemas e Gráficos: A4 (Podem ser com tamanhos maiores contanto que dobradas não ultrapasse o tamanho A4)
  - (c) Plantas: Tamanho A0 ou A1
    - Escala 1:50 para detalhes;
    - Escala 1:100 para planta baixas
    - Escala 1:500 para situações

As folhas deverão ser dobradas para o tamanho A4 contendo carimbo de identificação com o endereço do serviço, assinatura e CREA do engenheiro ou arquiteto responsável pela obra. É recomendado ter a assinatura e o RT do SPR, porém não é obrigatório.

#### 4.2 Conteúdo do RPAS

1. Identificação do Serviço na Folha de Rosto

Deve conter o nome oficial, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, nome e qualificação do titular, registro do Responsável Técnico e seu nome, nome e registro do SPR se ja tiver sido contratado

#### 2. Descrição dos Equipamentos Emissores de Radiação

Fabricante, modelo, tipo, radiações emitidas, energias, técnica isocêntrica ou não, taxa de dose nominal, campo máximo de radiação, fuga máxima pelo cabeçote, transmissão pelo "beam-Stopper", ambos parâmetros certificados pelo fabricante. TVL de feixe largo para concreto comum e demais materiais utilizados na blindagem, tanto para feixe primário quanto para radiação de fuga e para a radiação espalhada em todas as energias de fótons.

#### 3. Descrição Resumida do Funcionamento do Equipamento

Anexar catálogos

#### 4. Apresentação dos Trabalhadores e suas Respectivas Qualificações

Identificar o titular, responsável técnico e seu substituto, SPR e seu substituto, descrevendo suas atribuições, responsabilidades e horários de trabalho; Para os demais funcionários é necessário apenas definir suas atribuições;

# 5. Descrição dos Instrumentos de Detecção e Monitoração da Radiação que serão Adquiridos

Deverão ser identificados os monitores de área e os dosímetros clínicos.

#### 6. Descrever as Instalações do Serviço

Deverão ser descritas as salas blindadas e as salas de apoio, demonstrando as classificação das áreas como livres, supervisionadas ou controladas. Descrever o laboratório de preparação das fontes para braquiterapia sem afterloading remoto; Descrever as salas de tratamento, simulação, comnandos, salas de espera, de exames, banheiros; Identificar acessos, portas, gaps, overlaps, materiais da parede, tubulações, interlocks, botões de emergência, sinalização de advertência, intercomunicação visual e oral, etc...

#### 7. Plantas da Instalação

Deverá conter no mínimo 3 plantas:

- (a) **Planta de Situação:** Contendo a localização do serviço de Radioterapia e do Hospital em relação à vizinhança. Deverá estar em uma escala de 1:200 ou 1:500;
- (b) Planta do Serviço de Radioterapia: Contendo todas as instalações do serviço com suas respectivas identificações, realçando as áreas blindadas. Deverá estar em uma escala de 1:50 ou 1:100;
- (c) Prancha Detalhada das Áreas Blindadas: Contendo a planta e os cortes de elevação lateral e elevação frontal para cada equipamento de radioterapia da instalação. As plantas deverão:
  - Incluir as dimensões das blindagens e a posição dos pontos de cálculo das blindagens;
  - Conter o desenho da máquina e dos dispositivos auxiliares nas suas posições, incluindo o feixe primário em todas as direções;
  - Indicar a posição da porta, armários, pia, sistemas hidráulicos, tubulações, etc ...
  - Incluir quadro contendo a identificação da máquina, carga de trabalho, limites de dose; E para cada ponto de cálculo de blindagem deverá ser apresentada a classificação da área, fatores de uso, ocupação e distância.
  - Deverá estar em uma escala de 1:20 ou 1:50

# 5 Limites e Definições Para o Cálculo de Blindagens

# 5.1 Limites Autorizados e Classificação das Áreas

As dimensões das blindagens devem ser tais que estejam em conformidade com os limites definidos pela CNEN e pelo princípio de otimização. Primeiro deve ser calculado os valores de espessura da barreira para os limites primários de dose efetiva e na sequência determina-se as espessuras da barreira utilizando o princípio de otimização. As áreas com radiação e as áreas

circunvizinhas devem ser classificadas como áreas restritas (aos trabalhadores) e áreas livres (para indivíduos do público).

A CNEN dispensa a demonstração dos cálculos de otimização no RPAS quando o projeto assegura que, em condições normais de operação, as três seguintes condições sejam garantidas simultaneamente:

- 1. A dose efetiva anual para trabalhadores não exceda 1 mSv
- 2. A dose efetiva anual para indivíduos do grupo crítico não exceda 10  $\mu Sv$
- 3. A dose efetiva coletiva anual não exceda o valor de 1  $pessoa \cdot Sv$

Os limites de dose efetiva para fins de cálculo de blindagem são:

- Para trabalhadores:  $20 \ mSv/ano$
- Para indivíduos do público: 1 mSv/ano

Os limites derivados semanais utilizados nos cálculos de blindagem, admitindo o total de 50 semanas em 1 ano são:

- Para trabalhadores:  $0.4 \, mSv/semana$
- Para indivíduos do público:  $0.02 \ mSv/semana$

Para a determinação das blindagens, deverão ser feitas as seguintes considerações:

- A Sala de tratamento deve ser classificada como área controlada;
- As salas de comando devem ser classificadas como salas supervisionadas;
- As salas de espera, vestiários e banheiros devem ser classificadas como área livre, pois os pacientes são considerados indivíduos do público quando estão fora da sala de tratamento;
- Salas de tratamento anexas à sala em que está sendo feito o cálculo de blindagens é considerada como área livre, pois o paciente presente na sala é considerado como um indivíduo do público para a outra sala de tratamento;
- No cálculo de barreira primária não é considerada a atenuação do feixe pelo paciente;
- Os cálculos devem sempre assumir uma incidência perpendicular da radiação na parede;
- Os valores para a radiação de fuga devem respeitar os limites impostos pela CNEN na norma NN 6.10;

# Limites de Radiação de Fuga Para Aceleradores Lineares de até $10~\mathrm{MV}$

- Não exceda 0.2% da taxa kerma no ar no seu centro em qualquer ponto de um plano circular com 2 m de raio perpendicular centrado no feixe primário;
- Não exceda 0.5% da taxa kerma no ar no eixo do feixe primário na distância normal de tratamento, exceto no plano circular acima referido, a 1 m do feixe de elétrons dentro do tubo de aceleração entre a origem e o alvo ou janela de elétrons.

Obs: Para fins de cálculos de blindagem, assume uma radiação de fuga de 0.1% ou 1/100;

- Recomenda-se que os valores para o fator de ocupação em áreas livres sejam muito conservadores;
- A Regra das Duas Fontes é utilizada como uma medida conservadora, sempre que os componentes de radiação são somados para definir a espessura da parede; Neste caso é utilizada a TVL e a HVL da radiação mais penetrante.

#### 5.2 Parâmetros Utilizados no Cálculo de Blindagens

Os parâmetros necessários para o cálculo de blindagens são: Limite de Dose (P), Carga de trabalho (W), Fator Uso (U), Fator Ocupação (T), distância do ponto de cálculo até a fonte ou até o isocentro (d) e Tamanho Máximo do Campo de Radiação (l).

#### Limite de Dose (P)

Os limites de dose utilizados em cálculo de blindagens estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Limites de Dose Para Cálculos de Blindagem

	Limites de Dose	
	Indivíduo do Público	IOE
Anual	1 mSv/ano	$20~\mathrm{mSv/ano}$
Semanal	$0.02~\mathrm{mSv/semana}$	$0.4~\mathrm{mSv/Semana}$

### Carga de Trabalho (W)

É a integral do tempo da taxa de dose absorvida determinada na profundidade de dose máxima a 1 m da fonte.

- O período de tempo para obter a carga de trabalho é de 1 semana.
- A unidade de medida para a carga de trabalho é [W] = Gy/semana
- Uma outra carga de trabalho  $W_2$  para uma distância diferente da distância de referência de 1 m da fonte é obtida através da lei do inverso quadrado da distância:

$$W_2 = W_1 \left(\frac{1 \, m}{d_2}\right)^2 \tag{1}$$

- A carga de trabalho é estimada com base na dose absorvida no isocentro em uma semana, calculada a partir do número médio de pacientes tratados em uma semana e a dose média utilizada nos tratamentos.
- A carga de trabalho relacionada aos controles de qualidade realizados no equipamento deve ser considerada nos cálculos de blindagem. O NCRP 49 indica que a carga de trabalho para o controle de qualidade deve ser:  $W_{CQ}=100\ Gy/semana$  a 1 m da fonte.
- Para Aceleradores Lineares com duas energias de fótons, é utilizada a carga de trabalho da energia mais alta para fins de blindagem. Porém, em algumas situações, é necessário considerar separadamente as cargas de trabalho para cada qualidade do feixe afim de determinar a espessura da barreira primária e secundária.

• Em equipamentos que utilizam a técnica de IMRT, há um aumento da radiação de fuga pelo cabeçote e portanto há um aumento da carga de trabalho para a radiação de fuga.

#### Fator Uso (U)

É definido como a fração da carga de trabalho do feixe primário que é direcionada para a barreira primária.

- O Fator Uso é dependente das técnicas utilizadas na instalação;
- O fator uso pode ser definido para as 4 paredes dos ângulos retos (0°, 90°, 180° e 270°) caso esses sejam os ângulos mais utilizados;
- Nos Casos em que são utilizados maioritariamente campos tangentes, as incidências nas angulações oblíquas devem ser analisadas;
- Em instalações que realizam procedimentos de TBI deverão considerar um maior fator uso para a parede para onde o feixe é direcionado nesse procedimento.

#### Fator Ocupação (T)

É a fração média de tempo que o indivíduo com maior tempo de exposição está presente na sala enquanto o feixe está ligado. É determinado através da média semanal de horas trabalhadas avaliadas em um ano. Por exemplo, um fator de ocupação 1/40 diz que o indivíduo com maior exposição permaneceu no local apenas 1 hora por semana.

## 5.3 Barreiras de Proteção

As barreiras podem ser classificadas como *Barreira Primária ou Barreira Secundária*. A Figura 1 apresenta um esquema para a definição das barreiras.

A Barreira Primária é a que protege contra a radiação primária; ou seja, protege contra o feixe útil utilizado nos tratamentos pois está diretamente em frente ao feixe útil do AL. Esta barreira, porém, deve proteger tanto contra o feixe primário quanto o secundário.

A Barreira Secundária é aquela barreira que protege contra a radiação secundária, ou seja, a radiação espalhada ou produzida devido a iterações com o paciente e a radiação de fuga do cabeçote. Como a radiação é espalhada em todas as direções, toda a sala terá no mínimo

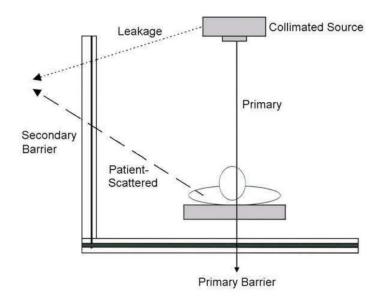


Figura 1: Esquema das barreiras de proteção em uma sala de tratamento

a blindagem para radiação secundária. Algumas ressalvas podem ser feitas, por exemplo no piso, caso esteja localizado em subsolo ou em casos de Skyshine, onde a blindagem poderá ser reduzida.

#### 5.4 Princípios para Diminuição da Exposição

São 3 os princípios utilizados para diminuir a exposição de um indivíduo à radiação:

- 1. Aumentando a distância entre o indivíduo e a fonte de radiação;
- 2. Limitando o tempo de exposição; e
- 3. Adicionando Blindagem entre o indivíduo e a fonte de radiação.

#### 5.5 Considerações Para o Cálculo de Blindagens

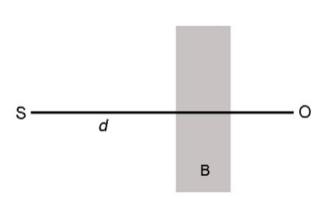


Figura 2: Esquema básico de uma blindagem

Dado uma fonte de radiação S, localizada a uma distância d de um ponto de análise de dose O (Figura 2), o limite de dose P para esse ponto deve ser respeitado, caso não aconteça, deverá ser adicionada uma barreira B entre S e O para que o feixe seja atenuado até que o limite P seja respeitado.

Para o cálculo de blindagens, alguns aspectos deverão ser considerados, sendo eles:

- Os tipos de radiação que devem ser levados em conta nos cálculos são:
  - A radiação Breamsstrahlung;
  - Os Neutrons;
  - A radiação-γ

A radiação de Breamsstrahlung acontece no cabeçote do acelerador, na colisão do elétron com o alvo. O processo de produção fóton-neutron  $(\gamma,n)$  ocorre tanto no cabeçote do AL quanto na blindagem da sala. Os raios- $\gamma$  provenientes da captura de neutrons ocorre apenas na blindagem da sala, sendo um resultado da produção de nêutrons no cabeçote devido aos feixes primários com energia acima da energia de ligação dos nêutrons, que é de aproximadamente 8 MeV para a maior parte dos nuclídeos. De acordo com o NCRP 79 este efeito é mais enunciado para feixes com energia de fótons acima de 10 MeV.

Como ja citado anteriormente, o primeiro passo no cálculo de blindagens é determinar o fator de transmissão B e definir a espessura do material que atende aos limites de dose P, descrevendo os valores da espessura ou a TVL para o material. Para cada ponto e parede, deve ser apresentada as espessuras mínimas para a radiação primária e para a radiação secundária.

Para os cálculos da porta, deve-se descrever o material da blindagem e levar em consideração os múltiplos espalhamentos no paciente e nas superfícies, descrevendo-os e determinando seus valores e a distância de cada um dos parâmetros avaliados e o percentual de atenuação para a incidência angular.

Caso não haja ocupação no pavimento superior, serão utilizados os cálculos de espalhamento de radiação no ar para skyshine. Caso contrário, deveram ser calculadas as blindagens não somente para a sala logo acima à sala do acelerador, mas também às salas adjacentes devido à incidências oblíquas.

Ao final, deverá ser apresentados os cálculos que levaram à determinação das barreiras necessárias para atingir os níveis de dose otimizados dos diferentes pontos de cálculo.

# 6 Calculo de Blindagens

#### 6.1 Cálculo de Blindagem Para a Barreira Primária

A barreira primária deve ser projetada para atenuar o feixe útil de fotons e também atenuar a dose equivalente através da barreira causada por produtos secundários do feixe de fótons, como a radiação- $\gamma$  e os nêutrons. Em uma barreira adequada, a razão entre a dose equivalente transmitida através da barreira e o limite de dose P para o ponto de análise deve ser menor ou igual a 1.

O fator de transmissão da barreira primária pode ser obtido através da seguinte relação:

A intensidade inicial para uma dada parede  $I_0$  será a dose total absorvida, considerando o fator uso e o fator ocupação avaliado em um ponto a 0.3m da barreira em análise, portanto a intensidade inicial é definida como:

$$I_0 = W \cdot U \cdot T \tag{2}$$

A intensidade que deseja-se alcançar é definida pelo limite  $\mathbf{P}$  que está a uma distância  $\mathbf{d}$  da fonte de radiação. Sabendo que o fator W é obtido a uma distância  $d_0 = 1$  m da fonte, podemos utilizar a lei do inverso quadrado da distância, para obter uma relação entra a intensidade inicial e a intensidade desejada.

$$I_0 \cdot d_0^2 = P \cdot d^2$$

Para obter a fração da intensidade de radiação transmitida, basta dividir a intensidade desejada pela intensidade inicial de radiação, o que irá nos fornecer o fator de transmissão da parede.

$$B_{prim} = \frac{P \cdot d^2}{I_0 \cdot d_0^2}$$

Fazendo as devidas substituições, temos que o fator de transmissão para a barreira primária é dado por:

$$B_{prim} = \frac{P \cdot d^2}{W \cdot U \cdot T \cdot (1 \ m^2)} \tag{3}$$

Onde P é dado em Sv/semana, W é dado em Gy/semana, d é a distância da fonte até o ponto de proteção, dado em metros e U e T são adimensionais. Portanto o fator de transmissão  $B_{prim}$  é uma quantidade sem unidade;

A espessura da barreira pode ser determinada através das Camadas Deci-Redutoras (TVL's) com base na energia do feixe emitido pelo AL e os tipos de materiais que podem ser utilizados na blindagem.

Sabendo que uma TVL reduz a intensidade para 1/10 da intensidade inicial, temos que: Após 1 TVL:

$$I_1 = \left(\frac{1}{10}\right)I_0$$

Após 2 TVL's:

$$I_2 = \left(\frac{1}{10}\right)I_1 = \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{10}\right)I_0 = \left(\frac{1}{10}\right)^2I_0$$

Após 3 TVL's:

$$I_3 = \left(\frac{1}{10}\right)I_2 = \left(\frac{1}{10}\right)^3I_0$$

Portanto, após n TVL's:

$$I = \left(\frac{1}{10}\right)^n I_0 \tag{4}$$

Sabendo que o fator de transmissão é dado por

$$B = \frac{I}{I_0}$$

Substituindo este valor na equação 4, temos que:

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{10}\right)^n$$

$$B = \left(\frac{1}{10}\right)^n$$
(5)

Aplicando o logaritmo na base 10, temos então:

$$\log(B) = \log\left(\frac{1}{10}\right)^n$$

$$\log(B) = n \log\left(\frac{1}{10}\right)$$

$$\log(B) = n[\log(1) - \log(10)]$$

Resolvendo os logaritmos e isolando o numero de TVL's (n), chegamos que:

$$\log(B) = n(0-1)$$

$$n = -\log(B)$$

Portanto do número de camadas Deci-redutoras necessárias para reduzir a intensidade de radiação à um fator de transmissão  $B_{prim}$  é dado por:

$$n = -\log(B_{prim}) \tag{6}$$

Após atravessar uma certa espessura, ocorre um endurecimento do feixe, pois são filtrados os fótons de energias mais baixas. Portanto há uma mudança no espectro de radiação que penetra a barreira o que faz com que após passar pela primeira TVL, a segunda TVL será mais espessa devido ao endurecimento do feixe. Dados empíricos mostram que a partir da segunda TVL, as espessuras se mantém às mesmas.

A espessura da barreira é obtida através da seguinte relação:

$$t_{barreira} = TVL_1 + (n-1)TVL_e \tag{7}$$

onde,

- TVL<sub>1</sub> é a primeira camada deci-redutora
- TVL<sub>e</sub> é a camada deci-redutora no equilíbrio

Portanto, se a espessura da barreira for maior que 1 TVL, o fator de transmissão total é dado por:

Isolando n na equação 7, temos que:

$$n = 1 + \frac{t - TVL_1}{TVL_e}$$

Substituindo o valor de n na equação 5,

$$B = \left(\frac{1}{10}\right)^{1 + \frac{t - TVL_1}{TVL_e}}$$

Obtendo então a relação para o fator de transmissão total:

$$B = 10^{-\left\{1 + \left[\frac{t - TVL_1}{TVL_e}\right]\right\}} \tag{8}$$

Quando o material utilizado é o concreto, seja ele comum ou denso, a espessura obtida através destes cálculos são suficientes para absorver os fotons-neutrons e radiação gama emitida por captura de neutrons, devido a alta quantidade de hidrogênio presente nesse material e portanto nenhuma barreira adicional é necessária. Porém, ao utilizar outros materiais na barreira primária, algumas considerações especiais precisam ser feitas.

Embora a técnica de IMRT utilize um alto número de unidades monitoras ou tempo de beam-on, ela utiliza feixes muito estreitos e então a carga de trabalho média sobre qualquer área de 100 cm<sup>2</sup> na barreira primária é aproximada para as cargas de trabalho padrão;

A espessura da barreira primária deve ser calculada para incidências perpendiculares do feixe e deve se manter constante ao longo de toda a largura da barreira. Quando a radiação incide obliquamente na barreia, a espessura requerida será menor que a calculada acima. A diferença dessas espessuras dependem do ângulo de incidência em relação à normal à parede, o material da barreira, a atenuação requerida e a energia da radiação.Se não houvesse espalhamento da radiação no material da barreira, a relação entre a espessura obliqua  $t_s$  e a espessura t seria dada por  $t_s = t/\cos\theta$ , Figura 3. Porém para ângulos grandes ( $\theta > 45^{\circ}$ ), o fóton espalhado pode ter um comprimento de caminho  $< t_s$  antes de sair da barreira, o que acarretará na necessidade de uma barreira com espessura > t. Na maior parte das situações este efeito é pequeno e é tratado como um pequeno aumento na es-

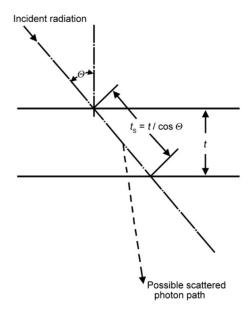


Figura 3: Esquema de incidência obliqua

pessura t aproximada. No entanto quando é requerida uma atenuação devido à sua amplitude para ângulos grandes, o aumento na barreira de concreto é de 2 HVL para fótons de baixa energia e de 1 HVL para fótons de alta energia.

Os Lasers utilizados no posicionamento devem ser incorporados na blindagem. Esta defasagem na blindagem pode ser em torno de 1 HVL para feixes de alta energia, portando deve ser adicionadas placas de aço ou chumbo com espessura suficiente para fornecer a mesma atenuação da quantidade de blindagem que foi removida para inserção do laser.

#### 6.2 Largura do Cinturão Primário

O cinturão primário é uma espessura adicionada à barreira secundária na região do feixe primário que é limitada pela largura do cinturão primário; A largura do cinturão primário por sua vez é determinada através do tamanho máximo da diagonal do maior tamanho de campo, somando no mínimo 30 cm de cada lado. O cinturão primário pode ser projetado para que a protuberância, relacionada à diferença de espessura entre a barreira primária e a barreira secundária, fique para dentro da sala de tratamento, ou para fora da sala de tratamento; e dependendo da sua posição, o tamanho máximo do campo utilizado para definir a largura do cinturão primário será diferente.

• Se a barreira ficar para dentro da sala de tratamento, o tamanho máximo do campo é definido na parte interna da barreira secundária, como mostra a Figura 4.

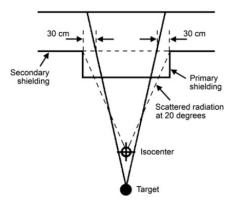


Figura 4: Cinturão primário dentro da sala de tratamento

• Caso a Barreira seja projetada para ficar fora da sala de tratamento, o tamanho de campo máximo será definido na parte mais externa da barreira primária, como mostra a Figura 5

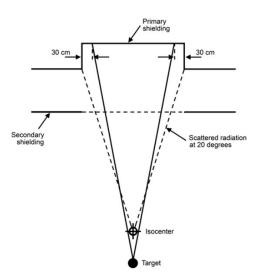


Figura 5: Cinturão primário fora da sala de tratamento

• Se a Barreira primária é projetada utilizando concreto juntamente com outro material, seja ele aço ou chumbo, a fim de manter toda a parede com a mesma espessura, o tamanho de campo é definido a partir da projeção do campo na superfície mais externa (distal) do chumbo ou aço, como mostra a Figura 6.

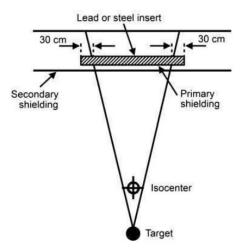


Figura 6: Cinturão primário utilizando mais de um material na blindagem

- O valor de 30 cm só é suficiente caso consiga interceptar a radiação espalhada a 20° a partir do isocentro.
- $\bullet$  Na maior parte dos aceleradores, o maior tamanho de campo é de  $40\,\mathrm{cm}\times40\,\mathrm{cm}$  na distância Fonte-Superfície (SSD) de  $100\,\mathrm{cm}$ ; Com o tamanho máximo da diagonal limitado a aproximadamente  $50\,\mathrm{cm}$  na SSD de  $100\,\mathrm{cm}$ .
- A largura da barreira primária é definida no topo da parede primária, que é a região da parede mais longe do isocentro. Esta largura é mantida a mesma para toda a região do cinturão primário.

A maior dimensão do campo no isocentro ocorre na diagonal do campo, quando o colimador está a 45°, como mostra a Figura 7.

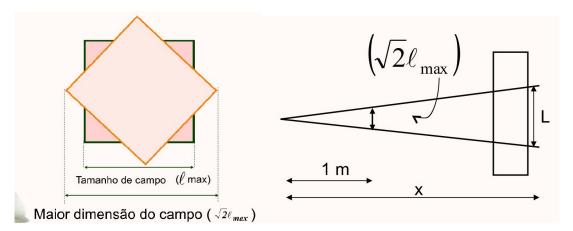


Figura 7: Maior dimensão do campo

Sendo x a distância da fonte até a superfície da barreira e  $\ell_{max}$  a largura máxima do campo no isocentro (a 1 metro da fonte), a largura horizontal da barreira primária L é dada por:

$$L = \left(\sqrt{2} \cdot \ell_{max}\right) \cdot x + 0.6 \tag{9}$$

É comum que os aceleradores lineares sejam instalados nas salas de tratamento de forma que a rotação do gantry ocorra em um plano ortogonal às barreiras primárias. No entanto, devido a algumas limitações de espaço, por exemplo, o acelerador pode ser instalado de forma que seu

eixo de rotação não esteja ortogonal às barreiras primárias. A Figura 8 mostra um acelerador posicionado na sala de forma que seu eixo de rotação está a uma angulação de 45° com as barreiras primárias.

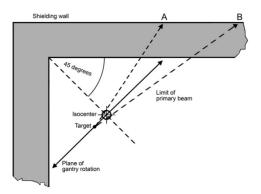


Figura 8: Barreiras para um Acelerador com eixo de rotação do gantry a 45°.

Nestes casos, deve-se atentar à falta de simetria das posições da extremidades do campo em relação ao eixo central, projetado na barreira primária, uma vez que os fótons que viajam em duas arestas opostas do feixe, embora saiam com a mesma angulação do feixe, atravessarão a blindagem com diferentes angulações de incidência.

#### 6.3 Barreiras Lamidadas

São aquelas que utilizam mais de um material para compor a blindagem, como por exemplo, Concreto, Chumbo e Aço.

O fator de transmissão total para a barreira primária é calculado a partir da multiplicação dos fatores de transmissão para cada material utilizado, ou seja:

$$B_{total} = B_{concreto} \cdot B_{chumbo} \cdot B_{aco} \tag{10}$$

Estes cálculos não levam em consideração a atenuação e a produção de fóton-neutrons ou raios- $\gamma$  emitidos por captura de neutrons em feixes com energia acima de  $10\,\mathrm{MV}$ . E para estes casos, deve-se atentar à correta disposição dos materiais na blindagem pois a camada de metal pode se tornar uma fonte de fotons-neutrons, aumentando a exposição além da blindagem. Isto ocorre apenas para a barreira primária, pois a radiação espalhada para além da barreira primária não possui energia suficiente para produzir um fótoneutrôn e a intensidade da radiação de fuga, quando combinada com a seção de choque para produção de fotoneutrôns não produz um número significante de neutrôns nas barreiras secundárias.

A Dose-equivalente de neutrons por semana devido a uma barreira laminada quando o colimador está aberto em seu tamanho máximo é obtida pela equação empirica:

$$H_n = \frac{D_0 R F_{max}}{\left(\frac{t_m}{2} + t_2 + 0.3\right)} \left[ 10^{-\left(\frac{t_1}{TVL_x}\right)} \right] \left[ 10^{-\left(\frac{t_2}{TVL_n}\right)} \right]$$
(11)

Onde:

 $H_n$  = Dose equivalente de neutrons por semana

 $D_0$  = Dose absorvida de raios-x por semana no isocentro

R =Coeficiente de produção de neutrons

 $F_{max} = \text{Área máxima do campo no isocentro}$ 

 $t_m = \text{espessura da camada de metal}$ 

 $t_1 =$ espessura da primeira camada de concreto

 $t_2 =$ espessura da segunda camada de concreto

 $TVL_x = \text{camada deci-redutora do concreto para o feixe de raios-x primpario}$ 

 $TVL_n$  = Camada deci-redutora de concreto para neutrôns 0.3 = distancia entre a superfície externa da barreira e o ponto de ocupação.

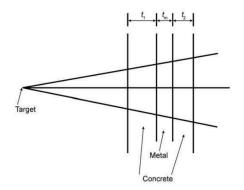


Figura 9: Barreira Laminada

A Figura 9 esquematiza a composição de uma barreira laminada. Devido ao processo de produção de neutrons no metal que subsequentemente interage com o concreto, ocorre a produção de raios- $\gamma$ , que são gerados, ou a partir da captura de neutrons no concreto, ou a partir da desexitação dos núcleos do metal que sofreram interação fotonuclear.

A dose equivalente total através da barreira  $(H_{tot})$  deve então contabilizar a dose equivalente dos neutrons  $(H_n a)$  e a dose equivalente para os fótons de raios-x transmitidos  $H_{tr}$  pela parede e dos raios- $\gamma$  produzidos na parede. Baseados em medidas em parades laminadas com energias entre 15 MV e 18 MV é seguro estabelecer

a componente para as radiações x e  $\gamma$  sendo 2.7 vezes o valor para a dose equivalente transmitida para a radiação-x, ou seja:

$$H_{tot} = H_n + 2.7H_{tr} \tag{12}$$

Quando  $B_{prim}$  é conhecida, o valor de  $H_{tr}$  pode ser obtido através da Equação 3 substituindo P por  $H_{tr}$ . Se na soma,  $H_{tot} > P$  então o cálculo deve ser iterado para reduzir o valor de  $H_{tr}$  até que  $H_{tot}$  alcance o limite P definido para a blindagem;

## 6.4 Cálculo de Blindagem para a Barreira Secundária

As barreiras secundárias são projetadas de forma quem sejam efetivas na blindagem dos seguintes componentes:

- 1. Radiação de fuga do cabeçote;
- 2. Radiação espalhada pelo paciente;
- 3. Radiação espalhada nas paredes; e
- 4. Radiações secundárias, incluindo fotoneutrons e raios- $\gamma$  produzidos por captura de neutrons, que devem ser considerados na existência de fótons com energia superior a  $10\,\mathrm{MeV}$  e ao lidar com barreiras finas, como ocorre em portas em um labirinto ou em conduítes

Como a radiação de fuga e a radiação espalhada possuem diferentes energias, os valores da barreira são calculados separadamente para cada uma destas componentes e no final são comparadas para obter a espessura mais recomendada; A Figura 10 mostra o esquema para cálculos da barreira secundária.

A transmissão da barreira devido à radiação espelhada pelo paciente é obtida a partir da Equação 13:

$$B_{ps} = \frac{P}{\alpha WT} d_{sca}^2 d_{sec}^2 \frac{400}{F}$$
 (13)

E o fator de transmissão para a radiação de fuga é obtido através da Equação 14.

$$B_L = \frac{P \ d_L^2}{10^{-3} \ W; T} \tag{14}$$

Onde,

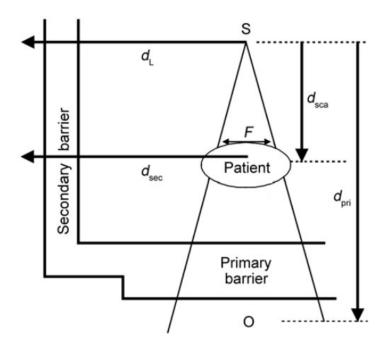


Figura 10: Barreira Laminada

- $B_{ps} = \acute{\mathrm{E}}$  o fator de transmissão devido a radiação espalhada pelo paciente
- $\bullet$   $P = \acute{\mathrm{E}}$  o limite de dose semanal a ser alcançado através da blindagem [Sv/semana]
- α = É a fração de espalhamento ou fração da dose absorvida do feixe primário que é espalhada pelo paciente em um ângulo perpendicular à parede. É definida como a razão entre a intensidade da radiação espalhada a 1 m do objeto espalhador e a intensidade de radiação primária no isocentro.
- $W = \acute{E}$  a carga de trabalho semanal [Gy/semana]
- $\bullet$  T=Fator ocupação no ponto localizado a  $0.3\,\mathrm{m}$  da superfície externa da parede
- $d_{sca}$  = Distância entre o alvo de raios-x e o paciente ou superfície espalhadora [m]
- $d_{sec} = \acute{\mathrm{E}}$  a distância entre a superfície espalhadora e o ponto de proteção [m]
- $400 = Assume que a fração de espalhamento é normalizada para campos de <math>20\,\mathrm{cm} \times 20\,\mathrm{cm}$
- $F = \acute{E}$  a área do campo a 1m da fonte medida no centro do paciente [cm<sup>2</sup>]
- $d_L = \acute{\rm E}$  a distância entre o isocentro ao ponto que será protegido [m]
- $10^{-3}$  = Assume que a radiação de fuga pelo cabeçote é de 0.1% do feixe útil.

Obs: O fator uso é tomado como sendo igual a 1 para a radiação espalhada, pois o fator uso é uma função do ângulo do Gantry para uma dada direção e a radiação espalhada assume diversas direções;

- Em práticas que utilizam as técnicas de IMRT, a carga de trabalho para a radiação de fuga deve ser alterada.
- Após determinar o fator de transmissão para radiação espalhada e radiação de fuga, a espessura de material necessária para blindagem é obtida através das TVL's para cada componente.

- Se a espessura de material necessário para a blindagem é aproximadamente a mesma para cada componente secundaria, como se o espaço ocupado em questão fosse irradiado por duas fontes de intensidade aproximadamente igual, 1 HVL é adicionado à componente que apresentou maior espessura nos cálculos;
- Se os valores de espessura obtidas pelas componentes secundárias se diferirem em mais de 1 TVL então a espessura mais larga é utilizada;

*Obs:* Para fótons, como o fator de qualidade do feixe é igual a 1, a dose equivalente e a dose absorvida são grandezas equivalentes.

## 7 Portas e Labirintos

Os cálculos para portas e labirintos são separados para Aceleradores Lineares com energia de até  $10\,\mathrm{MV}$  e para Aceleradores Lineares com energias acima de  $10\,\mathrm{MV}$ , pois existem diferenças entre os tipos de radiação secundárias e as fluências produzidas em cada uma dessas faixas de energia.

#### 7.1 Aceleradores com Energia de até 10 MV

Um labirinto é desenvolvido para diminuir o nível de radiação na entrada da sala de tratamento sem a necessidade de utilizar uma porta extemamente massiva. E a menos que o labirinto seja muito longo ou que tenha várias voltas, uma blindagem na porta ainda é necessária.

Para definir a blindagem da porta, é necessário:

- Determinar a dose equivalente na posição da porta do labirinto avaliada primeiramente para o caso onde o feixe está direcionado perpendicularmente à parede em frente a porta do labirinto;
- Utiliza-se uma equação empírica para relacionar a dose equivalente obtida no item anterior à dose equivalente total na porta do labirinto devido aos feixes apontados para às principais direções,
- 3. Determina-se a espessura de material necessária para blindagem afim de reduzir a dose equivalente ao valor do limite P estabelecido.

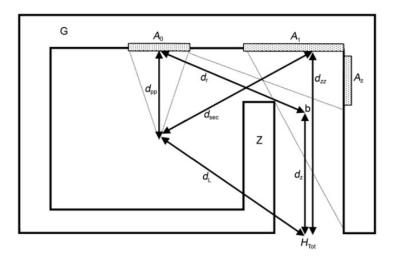


Figura 11: Esquematização de um labirinto

A radiação que alcança a na porta do labirinto é devido aos fótons espalhados nas superfícies da sala e pelo paciente além da radiação de fuga que sai do cabeçote e penetra diretamente o a parede interna do labirinto. As componentes da dose equivalente devido às diferentes radiações que chegam na porta são:

- $H_S$  = Dose equivalente por semana devido ao espalhamento do feixe primário pelas superfícies da sala de tratamento;
- $H_{LS}$  = Dose equivalente por semana devido aos fótons provenientes de fuga do cabeçote que são espalhados pelas superfícies da sala;
- $H_{ps}$  = Dose equivalente por semana devido ao feixe primário espalhado pelo paciente;
- $H_{LT}$  = Dose equivalente da Radiação de fuga que é transmitida diretamente através da parede interna do labirinto.

A Equação 15 fornece a componente da radiação primária espalhada pela parede G que chega até a porta, conforme sinalizada na Figura 11.

$$H_s = \frac{W \ U_G \ \alpha_0 \ A_0 \ \alpha_z \ A_z}{(d_h \ d_r \ d_z)^2} \tag{15}$$

Onde:

- H<sub>s</sub> é a dose equivalente por semana na porta do labirinto devido ao espalhamento do feixe primário pela parede G;
- W é a carga de trabalho dada em Gy · semana<sup>-1</sup>
- $U_G$  é o fator de ocupação para a parede G;
- $A_0$  é a area do feixe na primeira superfície de espalhamento dado em m<sup>2</sup>;
- $\alpha_0$  é o coeficiente de reflexão na primeira superfície de espalhamento  $A_0$ ;
- $A_z$  é a segunda superfície de espalhamento, dada como a área da seção transversal da entrada do labirinto, definida pela projeção da área da primeira parede de espalhamento  $A_0$  na parede interna da entrada do labirinto;
- $\alpha_z$  é o coeficiente de reflexão para a segunda superfície de espalhamento  $A_z$ , normalmente assume-se uma energia de 0.5 MeV;
- $d_h$  é a distância perpendicular do alvo até a primeira superfície de espalhamento, igual a  $d_{pp}$ , que é a distância perpendicular entre o isocentro e a parede somado mais 1m;
- $d_r$  é a distância do centro do feixe na primeira superfície de espalhamento até ao ponto b localizado na linha média do labirinto, passando pela a borda interna do labirinto;
- $d_z$  é a distância da linha central ao longo do labirinto, a partir do ponto b até a porta.

Este cálculo está restrito a uma das duas condições:

- 1. A razão entre a altura e a largura do labirinto deve estar entre 1 e 2;
- 2. O valor obtido através da equação :

$$\left[\frac{d_z}{\left(altura \times largura\right)^{\frac{1}{2}}}\right]$$

deve estar entre 2 e 6; Este valor pode não ser alcançados em muitos casos onde o labirinto é projetado de forma que seja mais curto, principalmente devido à limitações de espaço.

A radiação de fuga do cabeçote que sofre apenas um espalhamento pela área  $A_1$  da parede G antes de alcançar a porta representa a Dose equivalente obtida através da Equação 16

$$H_{LS} = \frac{L_f W_L U_G \alpha_1 A_1}{(d_{sec} d_{zz})^2}$$
 (16)

Onde:

- $H_{LS}$  é a dose equivalente por semana na porta do labirinto devido à um único espalhamento da radiação de fuga do cabeçote;
- $L_f$  é a fração da radiação de fuga a 1 m da fonte tomada como 1/1000 ou 0.1 %;
- $W_L$  É a carga de trabalho para a radiação de fuga dada em Gy semana<sup>-1</sup>;
- $U_G$  é o fator uso para a parede G;
- $\alpha_1$  coeficiente de reflexão para o espalhamento da radiação de fuga pela a parede G. Toma como base as energias de 1.4 MeV para feixes de fótons de 6 MV e 1.5 MeV para fótons de  $10 \,\mathrm{MV}$ ;
- $A_1$  área da parede G que pode ser vista pela porta do labirinto dada em  $m^2$ ;
- $d_{sec}$  é a distância do alvo até a a linha central do labirinto na parede G; Pode ser tomado a partir do isocentro como uma representação da posição média do alvo;
- d<sub>zz</sub> distância da linha central do labirinto, tomado a partir da parede G vista da porta do labirinto até a porta;

A Dose equivalente na porta devido a radiação espalhada pelo paciente é obtida pela Equação 17:

$$H_{ps} = \frac{a(\theta) W U_G \left(\frac{F}{400}\right) \alpha_1 A_1}{\left(d_{sca} d_{sec} d_{zz}\right)^2} \tag{17}$$

Onde:

- $H_{ps}$  É a dose equivalente por semana na parede da porta devido a radiação espalhada pelo paciente [Gy semana<sup>-1</sup>]
- $a(\theta)$  fração de espalhamento para a radiação espalhada pelo paciente no ângulo  $\theta$ ;
- $\bullet~W$  Carga de trabalho para o feixe primário;
- $U_G$  Fator uso para a parede G;
- F Área do campo no meio do DAP do paciente a uma distância de 1m da fonte;
- α<sub>1</sub> coeficiente de reflexão na parede G para a radiação espalhada pelo paciente; Pode ser obtido para a energia média dos fótons espalhados em vários ângulos pelo paciente, mas, conservativamente, pode ser utilizada a energia de 0.5 MeV;
- $d_{sca}$  Distância do alvo para o paciente;
- $d_{sec}$  distância do paciente até o ponto central do labirinto na parede G;
- $d_{zz}$  distância da superfície  $A_1$  até a porta do labirinto;

Obs: Para energias superiores a 10MV, a contribuição do espalhamento pelo paciente é ignorada uma vez que se torna insignificante quando comparada com a contribuição devido a radiação de fuga e a radiação gama produzida por captura de neutrons produzidos no labirinto por neutrons lentos (K aprox 1 eV.)

A dose equivalente na porta devido a radiação de fuga transmitida pela parede Z do labirinto é obtida pela Equação 18:

$$H_{LT} = \frac{L_f W_L U_G B}{d_L^2} \tag{18}$$

Onde:

- $H_{LT}$  é a dose equivalente por semana na porta do labirinto devido a radiação de fuga que atravessa a parede interna do labirinto;
- $L_f$  É a razão da radiação de fuga do cabeçote equivalente a  $10^{-3}$  o valor do feixe útil;
- $W_L$  É a carga de trabalho para a radiação de fuga;
- $U_G$  É o fator uso para a parede G;
- $d_L^2$  distância do alvo até o centro da porta do labirinto, atravessando a parede interna do labirinto (Z);

Após obter todas as contribuições para a dose equivalente, quando o gantry direciona o feixe para a parede vista pela porta do labirinto (G). A dose equivalente na porta devido a parede G é obtida através da Equação 19:

$$H_G = fH_S + H_{LS} + H_{PS} + H_{LT} \tag{19}$$

Vale notar que a carga de trabalho W é utilizada para determinar  $H_G$  quando o feixe está direcionado para a parede G, ou seja, utiliza W  $U_G$ , e f é a fração do feixe primário transmitido pelo paciente que alcança a parede G. Por exemplo, f tem o valor de 0.25 para feixes de  $6\,\mathrm{MV}$  a  $10\,\mathrm{MV}$ , quando o tamanho de campo é de  $40\,\mathrm{cm} \times 40\,\mathrm{cm}$  e é utilizado um phantom de  $40\,\mathrm{cm} \times 40\,\mathrm{cm} \times 40\,\mathrm{cm}$ .

A Dose equivalente total é então obtida então considerando as 4 principais direções de incidência do feixe ( $\theta = 0^{\circ}$ ,  $90^{\circ}$ ,  $180^{\circ}$ ,  $270^{\circ}$ ). Quando o fator uso para cada parede é de 1/4, a dose equivalente total na porta é estimada com base na Dose equivalente para a parede G a partir da Equação 20:

$$H_{tot} = 2.64H_G \tag{20}$$

Esta equação deve ser utilizada com atenção para aqueles casos que não respeitem as condições citadas anteriormente:

$$1<\frac{Altura}{Largura}<2,$$

e

$$2 < \left[ \frac{d_z}{(altura \times largura)^{\frac{1}{2}}} \right] < 6$$

O fator de transmissão necessário para a blindagem da porta é obtido através da Equação 21:

$$B_{door} = \frac{P}{H_{tot}} \tag{21}$$

Algumas considerações finais para a determinação da blindagem na porta:

- 1. Para AL's com energia menor que 10 MV, a blindagem da porta é baseada em dados de transmissão de um feixe largo para fótons de 0.2 MeV.
- 2. Caso a parede interna do labirinto seja muito estreita, o espectro de energia e intensidade de radiação que chega na porta irá aumentar devido ao aumento da radiação de fuga que é emitida por esta parede. Nestes casos a blindagem da porta será determinada somente pela componente  $H_{LT}$  e serão utilizados os dados de transmissão para as energias da radiação de fuga; No geral, este não será o caso se a componente  $H_{LT}$  for menor que a componente  $H_{G}$ ;
- 3. Em casos onde existem a técnica de TBI, o valor de 2.64 H<sub>G</sub> pode não ser aplicável;

## 7.2 Aceleradores com Energia acima de 10 MV

A Figura 12 mostra o esquema de um labirinto para aceleradores de alta energia. A estimativa de dose equivalente devido aos fótons espalhados através do labirinto pode ser determinada através do método utilizado para Aceleradores com até 10 MV, no entanto, uma vez que a energia média dos raios gama de captura para o concreto é de 3.6 MeV, uma porta e labirinto que fornece blindagem suficiente para os raios gama de captura será suficiente para os fótons espalhados.

Para labirintos em Aceleradores de alta energia, quando a distância do Ponto A até o Ponto B, apresentados na Figura 12, é maior que 2.5 m, o campo de fótons é dominado pelos raios gama de captura e a componente dos fótons espalhados pode ser ignorada. De fato, a dose equivalente dos fótons fora da porta do labirinto apenas muda ligeiramente quando o tamanho de campo formado pelo colimador é ajustado do tamanho máximo para totalmente fechado ou quando o fantoma (objeto espalhador) é removido da frente do feixe.

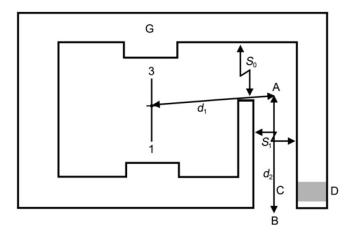


Figura 12: Esquema de labirinto para Aceleradores Lineares com energia acima de 10 MV

#### 7.2.1 Dose Equivalente dos Fótons Na Porta do Labirinto

Para calcular a dose equivalente dos raios gama de captura na porta da sala de tratamento, é utilizado um método descrito por McGinley onde, a dose equivalente  $h_{\varphi}$  para os raios gama de captura na entrada externa do labirinto, por unidade de dose de raios-X absorvida no isocentro é dada pela seguinte equação:

$$h_{\varphi} = K\varphi_A 10^{-\left(\frac{d_2}{TVD}\right)} \tag{22}$$

#### onde:

K é a razão da dose equivalente dos raios gama de captura (Sv) com a fluência total dos nêutrons no ponto A apresentado na Figura 12. Um valor médio de K igual a  $6.9 \times 10^{-16} \, \mathrm{Sv} \cdot \mathrm{m}^2$  foi encontrado com base em medidas realizadas em diversos aceleradores.

 $\varphi_{\mathbf{A}}$  é a fluência total de nêutrons (m<sup>-2</sup>) no ponto A por unidade de dose absorvida (Gy) dos raios-X no isocentro.

d<sub>2</sub> é a distância do ponto A até a porta (m).

TVD é a distância deci-redutora, tendo um valor de  $\sim 5.4\,\mathrm{m}$  para raios-X na faixa entre  $18\,\mathrm{MV}$  a  $25\,\mathrm{MV}$  e um valor de  $\sim 3.9\,\mathrm{m}$  para feixes de fótons de  $15\,\mathrm{MV}$ .

A fluência total de nêutrons na entrada interna do labirinto (Ponto A na Figura 12) por unidade de dose absorvida de raios-X no isocentro pode ser determinada através da seguinte equação:

$$\varphi_A = \frac{\beta Q_n}{4\pi d_1^2} + \frac{5.4\beta Q_n}{2\pi S_r} + \frac{1.3Q_n}{2\pi S_r}$$
 (23)

#### onde:

O primeiro termo representa a componente dos neutrons diretos, o segundo termo representa a componente dos neutrons espalhados e a terceira componente representa os neutrons térmicos.

 $\beta$  é o fator de transmissão para os nêutrons que penetram a blindagem do cabeçote, tendo o valor igual a 1 para blindagens com chumbo e 0.85 para blindagens com tungstênio.

d<sub>1</sub> é a distância do isocentro até o ponto A (m).

 $Q_n$  é a força da fonte de nêutrons dada em quantidade de neutrons emitidos pelo cabeçote do acelerador por Gy de dose absorvida de raios-x no isocentro.

 $S_r$  área total de superfície da sala de tratamento (m<sup>2</sup>)

 $1/2\pi$  nos termos dos nêutrons espalhados e térmicos representa a fração dos nêutrons que entram no labirinto.

A dose equivalente semanal  $H_{cg}$  (Sv/semana) para os raios gama de captura é dada por:

$$H_{cg} = W_L \cdot h_{\varphi} \tag{24}$$

#### onde:

 $m W_L$  é a carga de trabalho para a radiação de fuga.

#### 7.2.2 Dose Equivalente dos Nêutrons Na Porta do Labirinto

Para Aceleradores operando em energias superiores a 10 MV é necessária uma blindagem na porta tanto para fótons quanto para nêutrons. O a dose equivalente de nêutrons na entrada do labirinto varia um pouco, mas não é afetada pela configuração do colimador. Como a máxima

fluência de nêutrons é obtida quando os colimadores estão fechados, espera-se que a maioria dos fotonêutrons se originem no cabeçote dos aceleradores. O campo de neutrons no labirinto também depende do ângulo do gantry e da localização do plano rotação do alvo na sala de tratamento. Foi demonstrado que o nível de nêutrons na porta é máximo quando o ângulo de gantry está alinhado horizontalmente com a direção 3 - 1, indicado na Figura 12.

A dose equivalente dos nêutrons na entrada externa do labirinto pode ser determinada através de diferentes métodos analíticos que utilizam o conceito de distância deci-redutora

## Referências

- [1] Tuan Quoc Tran, Sanggeol Jeong, Khang Nhat Hoang Nguyen, et al. Ncrp report 151 structural shielding design and evaluation for megavoltage x-and gamma-ray radiotherapy facilities, 2006.
- [2] EUGENIO DEL FALCÃO VIGNA FILHO and C ROSSANA. Blindagem em radioterapia: Técnica e normas. *Rio de Janeiro: Inca*, 2000.