Teil 2: Konstruktion mit Solid Edge

Klassenarbeit Technik · am Computer · 7 Arbeitsschritte · 20 Punkte

Arbeitsblatt zum Mitlesen – wird nicht abgegeben

Hilfe erlaubt: Du darfst das Solid-Edge-Tutorial auf der TechnikCard (**bit.ly/technikcard**) benutzen.

Bemaßung: Wie und wo du in deinen Skizzen bemaßt, ist dir überlassen. Entscheidend ist, dass das fertige Werkstück die angegebenen Maße hat.

Abgabe: Speichere als **.par**-Datei mit deinem Namen (z. B. Teil2_Nachname_Vorname.par) und lade sie in die IServ-Aufgabe **„schriftliche Arbeit Technik“** hoch.

200 × 100 × 80
Quader in mm


M14 · M8
Gewinde- und Senkbohrung

R 10 · R 5
Verrundungen

Nr.	Arbeitsschritt	Punkte	erledigt
1	**Grundkörper** Erstelle einen Quader mit 200 × 100 × 80 mm im sequenziellen Modus.	1	☐
2	**Gewindebohrung M14** Bohre von oben eine durchgängige M14-Gewindebohrung in die Mitte des Werkstücks. Das Gewinde geht ganz durch.	3	☐
3	**Tasche rechts** Konstruiere von oben an der rechten Kante eine Tasche, 10 mm breit und 30 mm tief. Sie hat 10 mm Abstand zu den Kanten des Werkstücks.	4	☐
4	**Senkbohrung M8** Erstelle von vorne eine durchgängige M8-Senkbohrung in der unteren linken Ecke (von vorne gesehen). Ihr Mittelpunkt hat 15 mm Abstand zur unteren und zur linken Körperkante.	4	☐
5	**Stufe links** Konstruiere an der oberen Kante der linken Seite eine Stufe, die 30 mm weit hereinsteht und 40 mm hoch ist.	4	☐
6	**Verrundung vorne** Verrunde die vordere obere Kante des Werkstücks mit einem Radius von 10 mm.	2	☐
7	**Übergang in der Stufe** Konstruiere in der Kante der Stufe einen Übergang (Verrundung) mit 5 mm.	2	☐
	Summe Teil 2	**20**	

Ansichten des fertigen Werkstücks


So soll dein Werkstück am Ende in Solid Edge aussehen

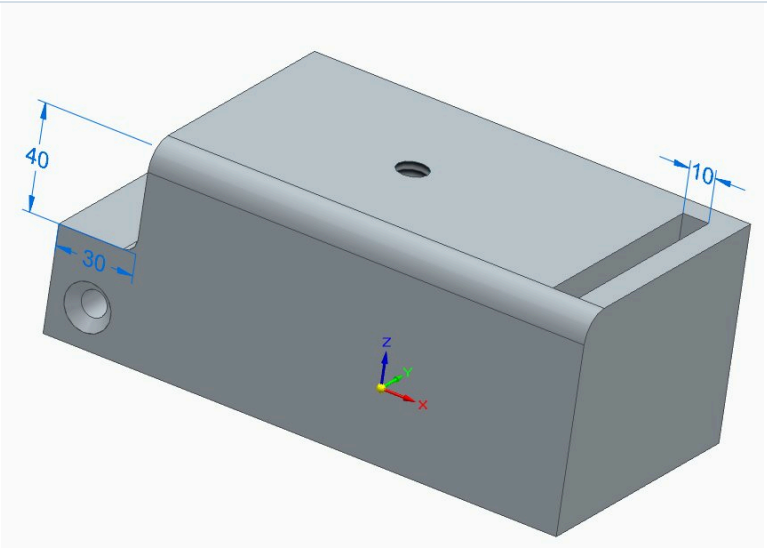


Gesamtansicht




Vorne

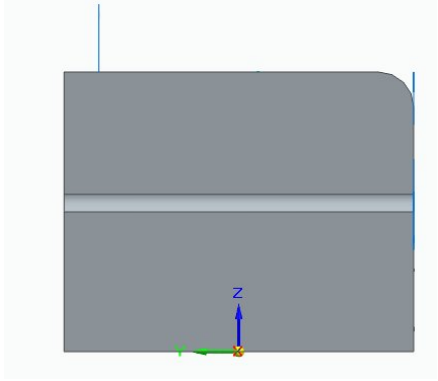

Links

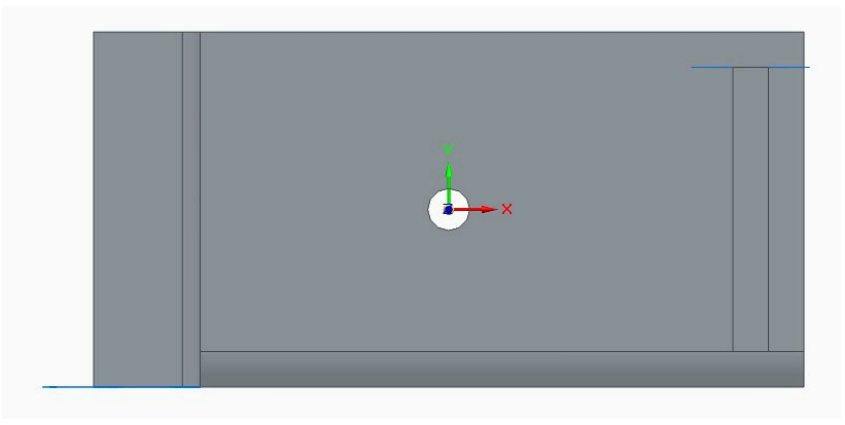

Oben

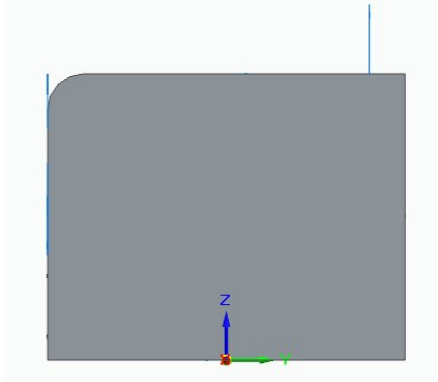

Rechts