

PRZYCISK DOTYKOWY POGODA

OPIS:

Kontrolka **SX 760** jest elementem wirtualnym i animowanym, tj. zmienia swój wygląd w zależności od stanu logicznego, w jakim się znajduje. Symbole warunków pogodowych wyświetlane są w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka może służyć zarówno jako wyświetlacz, jak i wirtualny przycisk.

Obiekt przeznaczony jest do współpracy tylko ze sterownikiem prognozy pogody SX 555. Podanie sygnału z innego obiektu może być błędnie interpretowane i skutkować wyświetleniem niewłaściwej ikony.

WEJŚCIA							
rysunek	nazwa typ		podłączenie				
	Numer ikony pogodowej	bajtowe	Do wyjścia SX 555				


SYMBOL:



SX 760 służy do wyświetlania warunków pogodowych poprzez połączenie ze sterownikiem prognozy pogody SX 555.

Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

WYJŚCIA							
rysunek	nazwa	typ	podłączenie				
1,1,1,1	Stan przycisku dotykowego	binarne	Dowolny element				

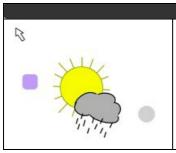

Tryb pierwszy — proste naciśnięcie


- Naciśniecie powoduje wygenerowanie na wyjściu, na krótką chwilę (20 ms), stanu logicznego '1' Stan wyjścia kontrolki jest niezależny od stanu wejścia

Tryb obiektu

Zmiana wartości na wejściu kontrolki zmienia tylko jej widok, nie wpływa na stan wyjścia. Naciśnięcie na kontrolkę nie powoduje zmiany widoku, ale wpływa na stan wyjścia

Stany pogodowe zwracane przez sterownik SX 555				
numer stanu	ikona	opis		
0		Brak połączenia		
255		Nierozpoznany opis		
1	<u> </u>	Możliwe przelotne opady śniegu		
2		Możliwy deszcz		
3		Możliwy deszcz ze śniegiem		
4		możliwe opady śniegu		
5	3	Możliwe burze		
6	٥	Pogodnie		
7		Pochmurno		
8		Przelotne opady śniegu		
9		Mgły		
10		Zamglenia		
11	Ø	Duże zachmurzenie		
12		Niewielkie zachmurzenie		
13	®	Przewaga chmur		
14		Częściowe zachmurzenie		
15		Deszcz ze śniegiem		
16		Deszcz		
17		Opady śniegu		
18		Burze		

Ustawienia instalatora				
nazwa funkcji	opis	zakres		
Styl	Wyświetlana jest tylko ikona stanu pogody	Ikona		
	Wyświetlana jest ikona stanu pogody wraz z odpowiadającym jej numerem zwracanym przez sterownik SX 555	Ikona i wartość		

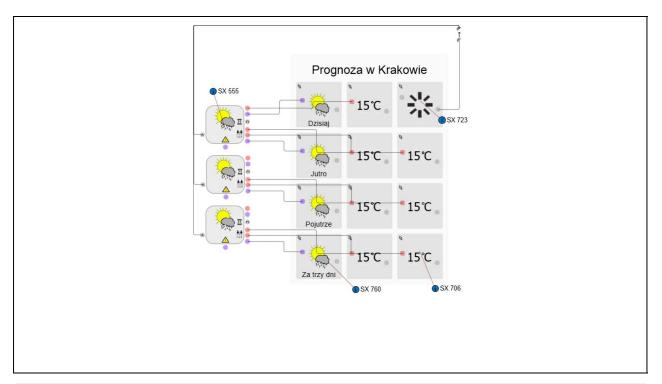

Wersja dokument