

Nachrichtentechniklabor

Wintersemester 2014

Übung F: Messung des Störverhaltens in nachrichtentechnischen Systemen

Übungsdatum: 10.12.2014

Gruppe: 05

Protokollführer: Martin Winter

Laborteilnehmer:

- 1. Daniel Freßl 1230028
- 2. Thomas Neff 1230319
- 3. Thomas Pichler 1230320
- 4. Martin Winter 1130688

Laborleiter: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerhard Graber

Betreuer: Stud.Ass. Vincent Ederle

Wildon, am 15. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Sim	ulation mit MATLAB	2
	1.1	Aliasing	 2
		1.1.1 Aufgabenstellung	 2
		1.1.2 Tabellen	 2
		1.1.3 Formeln	 2
		1.1.4 Berechnungsbeispiele	 2
		1.1.5 Diagramme	 2
		1.1.6 Diskussion	 5
	1.2	Quantisierungsfehler, Leistungsdichtespektrum	 6
		1.2.1 Aufgabenstellung	 6
		1.2.2 Tabellen	 6
		1.2.3 Formeln	 6
		1.2.4 Berechnungsbeispiele	 6
		1.2.5 Diagramme	 6
		1.2.6 Diskussion	 12
	1.3	Granularrauschen und Dither	 12
	1.4	Geräteliste	 12
2		sungen mit Audio Precision (System Two Cascade)	13
	2.1	Messung des Quantisierungsrauschens	
		2.1.1 Aufgabenstellung	
		2.1.2 Messaufbau	
		2.1.3 Formeln	
		2.1.4 Berechnungsbeispiele	
		2.1.5 Diagramme	
		2.1.6 Diskussion	
	2.2	Messung mit Jitter	 13
		2.2.1 Aufgabenstellung	 13
		2.2.2 Messaufbau	 13
		2.2.3 Formeln	 13
		2.2.4 Berechnungsbeispiele	 13
		2.2.5 Diagramme	 13
		2.2.6 Diskussion	 19
	2.3	Klirrfaktor	 19
		2.3.1 Aufgabenstellung	 19
		2.3.2 Messaufbau	 19
		2.3.3 Formeln	 19
		2.3.4 Berechnungsbeispiele	 19
		2.3.5 Diagramme	 19
		2.3.6 Diskussion	 22
	2.4	Geräteliste	 22

1 Simulation mit MATLAB

1.1 Aliasing

1.1.1 Aufgabenstellung

- 1. Wählen sie Frequenz und Abtastfrequenz so, dass eine Aliasingfrequenz von 440Hz auftritt. Überprüfen sie das Resultat graphisch und akustisch (Klavier).
- 2. Erzeugen Sie einen Frequenzsweep, bei dessen Abtastung Aliasing auftritt. Wählen Sie als Anfangsfrequenz eine Frequenz im Hörfrequenzbereich, und als Endfrequenz eine Frequenz um $3 \cdot f_c$.
 - Überprüfen Sie das Resultat graphisch (sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich) und akustisch.
- 3. Wählen Sie die Datei "Flöte" aus. Durch Eingabe einer neuen Samplingfrequenz (44100/L, wobei L ganzzahlig sein muss), kann das eingelesene Audiosignal ohne Bandbegrenzung unterabgetastet werden. Schätzen Sie die Auswirkungen ab. Überprüfen sie akustisch die Auswirkungen des Downsamplings ohne Einhaltung des Abtasttheorems. Ab welcher Frequenz werden Aliasing Effekte hörbar? Wodurch ergibt sich diese Frequenz? Ab welcher Frequenz werden Aliasingeffekte hörbar? Wodurch ergibt sich diese Frequenz?
- 1.1.2 Tabellen
- 1.1.3 Formeln
- 1.1.4 Berechnungsbeispiele
- 1.1.5 Diagramme

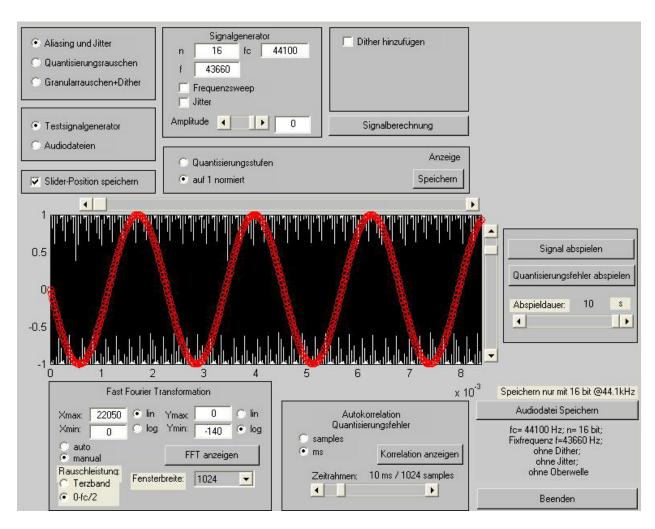


Abbildung 1: Test

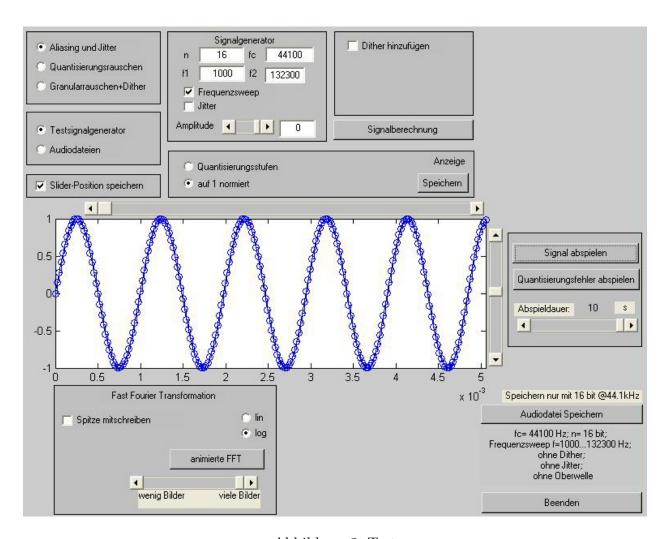


Abbildung 2: Test

1.1.6 Diskussion

1.2 Quantisierungsfehler, Leistungsdichtespektrum

1.2.1 Aufgabenstellung

- 1. Wie sieht der Quantisierungsfehler bei Vollaussteuerung und 8 bit Wortbreite aus? In welchem Bereich liegt die Amplitude des Quantisierungsfehlers? Sind die Voraussetzungen für $SNR=6.02 \cdot k$ erfüllt? Welche Charakteristik hat das Fehlersignal? Verwenden Sie das Simulationsprogramm zum Anzeigen des Quantisierungsfehlers in auf 1 normierten Spannungswerten und Quantisierungsstufen.
- 2. Berechnen Sie den erwarteten Signal-Rauschabstand (SNR) und die Quantisierungsrauschleistungs dichte für die gewählte Auflösung. Welchen Einfluss hat die FFT-Fensterbreite auf das Amplitudenspektrum bzw. die Leistungsdichteverteilung des Quantisierungsrauschens? Überprüfen Sie den berechneten SNR und Quantisierungsrauschleistungsdichteverteilung bei verschiedenen FFT-Fensterbreiten mit dem Simulationsprogramm.
- 3. Berechen Sie die Rauschleistung in einem Terzband und überprüfen Sie das Ergebnis mit dem Simulationsprogramm (empfohlene Wahl: $f_c = 48kHz$, $f_{Signal} = 890.625Hz$).
- 1.2.2 Tabellen
- 1.2.3 Formeln
- 1.2.4 Berechnungsbeispiele
- 1.2.5 Diagramme

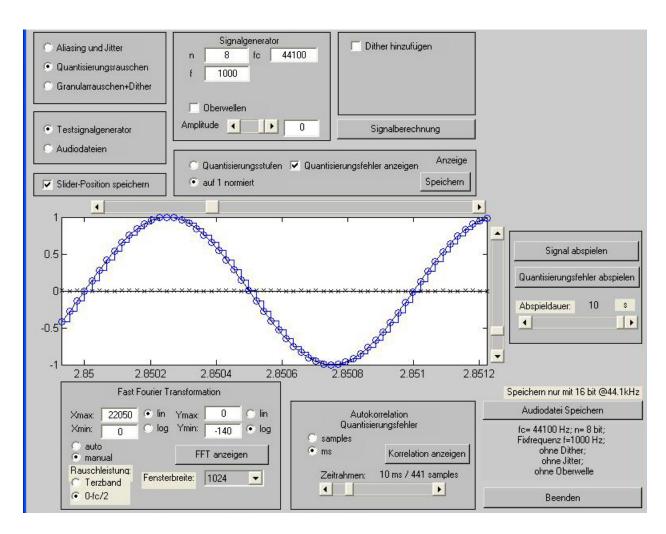


Abbildung 3: Test

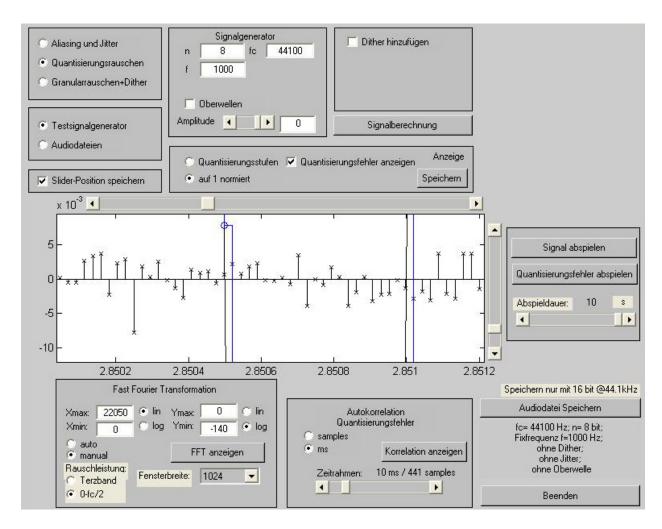


Abbildung 4: Test

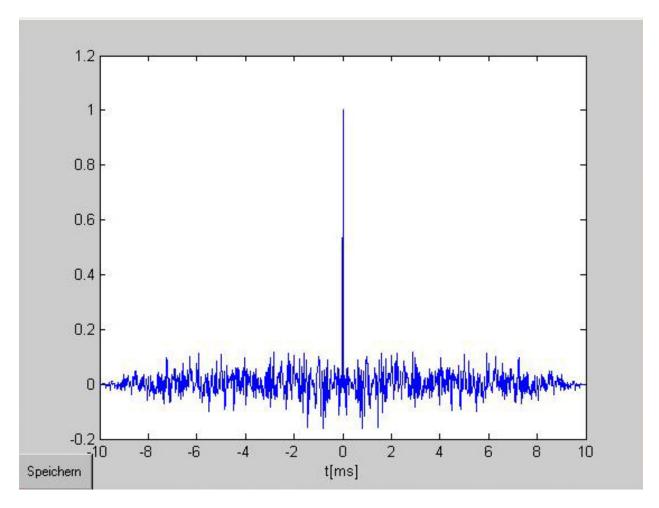


Abbildung 5: Test

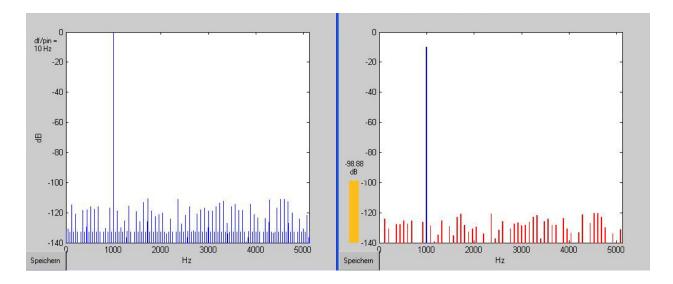


Abbildung 6: Test

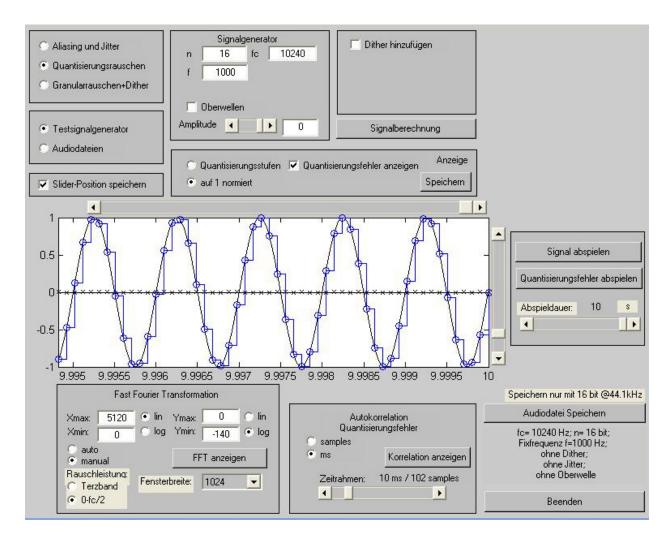


Abbildung 7: Test

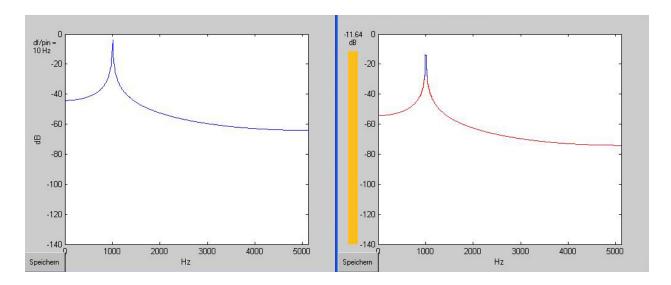


Abbildung 8: Test

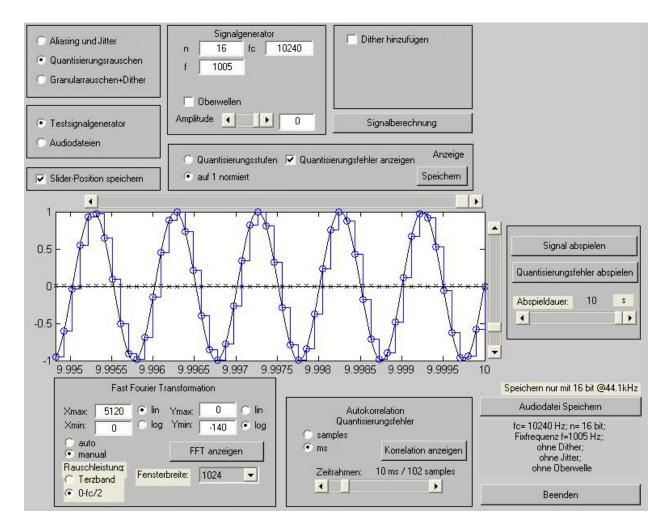


Abbildung 9: Test

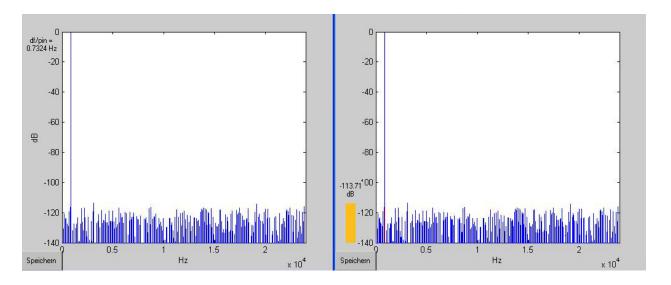


Abbildung 10: Test

1.2.6 Diskussion

1.3 Granularrauschen und Dither

Diese Unterübung wurde aus Zeitgründen nur mündlich mit dem Laborbetreuer erarbeitet.

1.4 Geräteliste

2 Messungen mit Audio Precision (System Two Cascade)

2.1 Messung des Quantisierungsrauschens

2.1.1 Aufgabenstellung

Messung des Quantisierungsrauschens (SNR) am Mischpult D/A Umsetzer (Line Ausgang des Lawo mc^266) mit 14 - 20Bit Auflösung, Schrittweite 1 Bit. Vergleichen Sie mit den erwarteten Werten. Was kann aus den Messergebnissen gefolgert werden?

- 2.1.2 Messaufbau
- 2.1.3 Formeln
- 2.1.4 Berechnungsbeispiele
- 2.1.5 Diagramme
- 2.1.6 Diskussion

2.2 Messung mit Jitter

2.2.1 Aufgabenstellung

- 1. Messung der FFT-Spektren verjitterter Signale. Untersuchung für verschiedene Jitterfrequenzen und verschiedene Signalfrequenzen.
- 2. Vergrößerung der Jitteramplitude, bis die Übertragung zusammenbricht.
- 3. Aufzeichnung der THD+N Kennlinie bei Vergrößerung der Jitteramplitude bei den Jitterfrequenzen 500Hz, 5kHz und 10kHz.
- 2.2.2 Messaufbau
- 2.2.3 Formeln
- 2.2.4 Berechnungsbeispiele
- 2.2.5 Diagramme

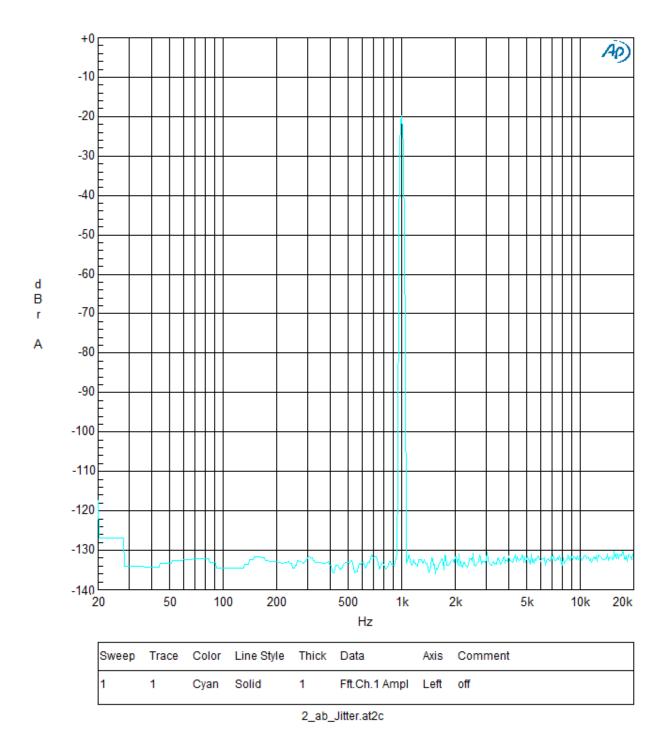


Abbildung 11: Test

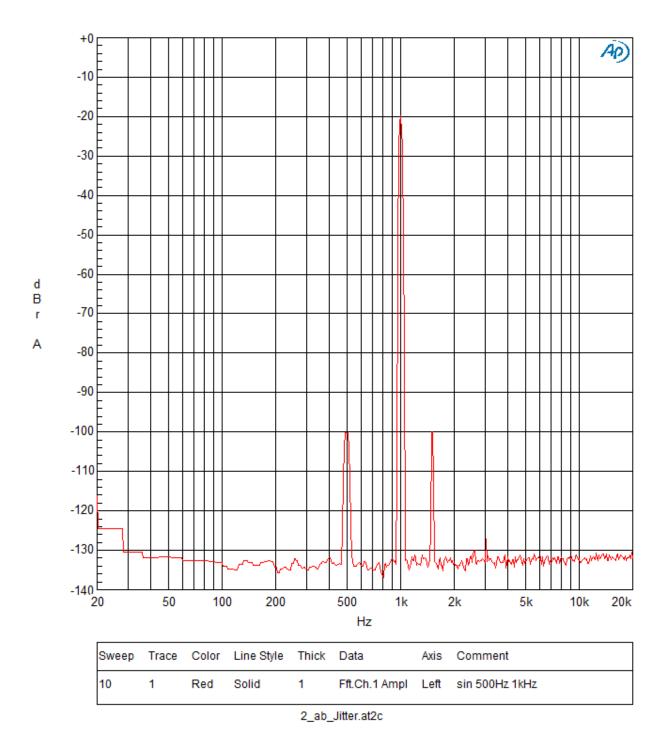


Abbildung 12: Test

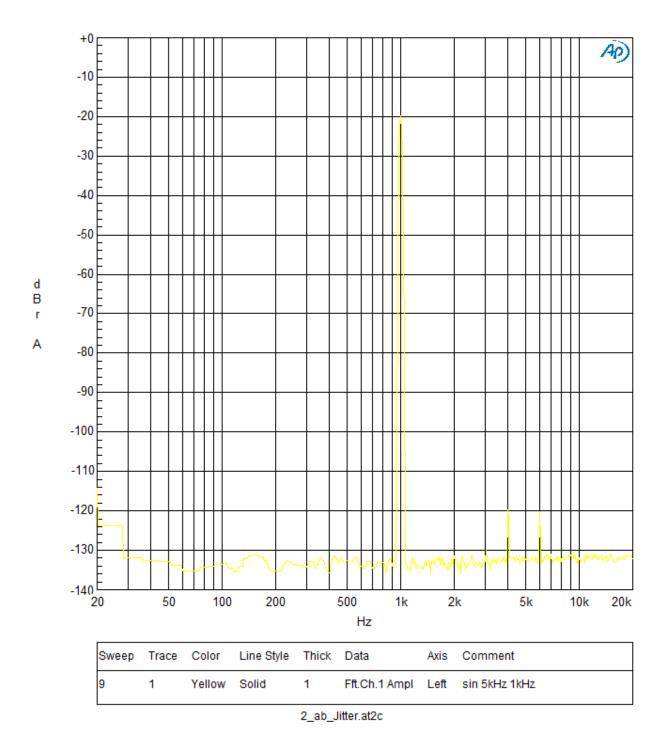


Abbildung 13: Test

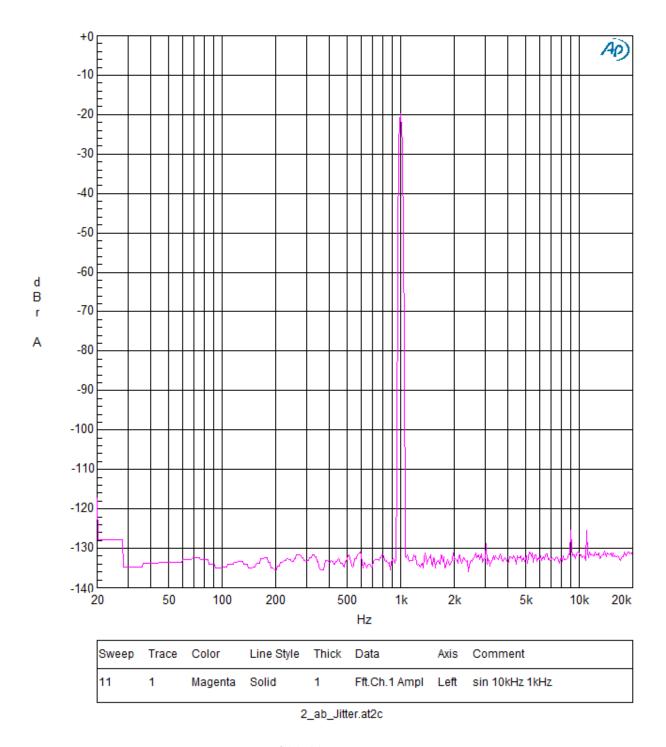


Abbildung 14: Test

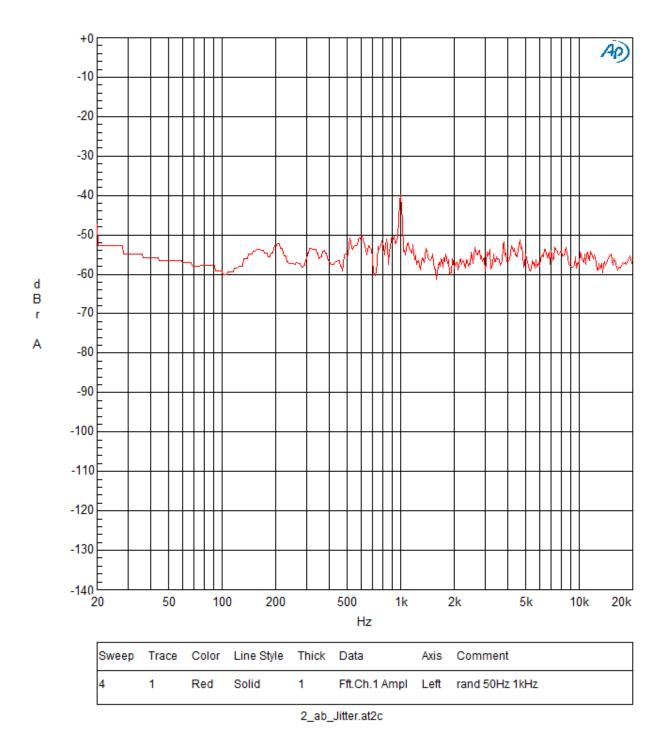



Abbildung 15: Test

2.2.6 Diskussion

2.3 Klirrfaktor

2.3.1 Aufgabenstellung

- 1. Messen einer THD+N-Kennlinie über den Dynamikbereich mit und ohne Dither
- 2. Messen einer THD+N-Kennlinie über der Frequenz mit und ohne Dither
- 2.3.2 Messaufbau
- 2.3.3 Formeln
- 2.3.4 Berechnungsbeispiele
- 2.3.5 Diagramme

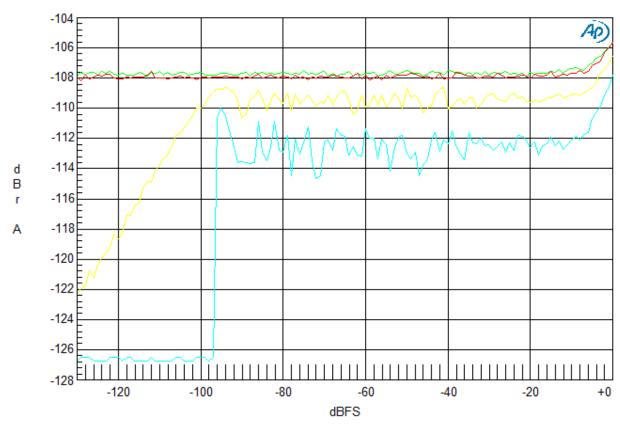


Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
1 2 3 4	1 1 1 1	Cyan Green Yellow Red	Solid Solid Solid Solid	1 1 1 1	Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl	Left Left	dither triangle dither rectangle

3_a_Klirr.at2c

Abbildung 16: Test

Audio Precision

12/10/14 11:41:05

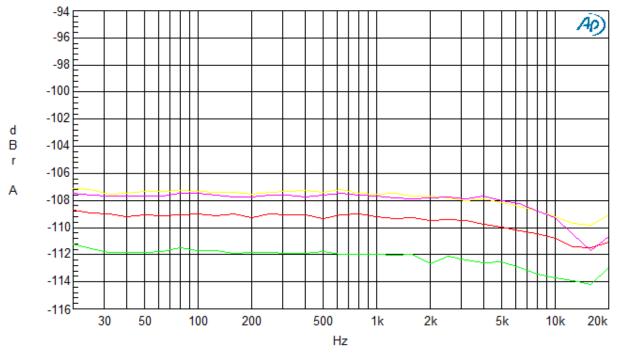

Sweep	Trace	Color	Line Style	Thick	Data	Axis	Comment
2 3 4 5	1 1 1	Green Yellow Red Magenta	Solid Solid Solid Solid	1 1 1	Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl Anir.THD+N Ampl	Left Left	dither rectangle

3_b_Klirr.at2c

Abbildung 17: Test

2.3.6 Diskussion

2.4 Geräteliste