


# VC-BC801P

## 高 清 摄 像 机

(Box Camera)

### 使用手册-简体中文

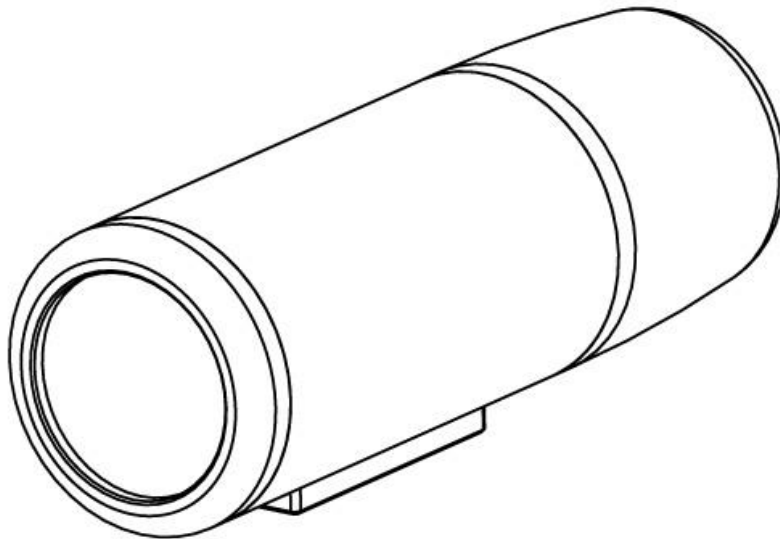

[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、  
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.Lumens.cn/support>


# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第 1 章 配件清单.....         | 2  |
| 第 2 章 产品功能介绍.....       | 3  |
| 2.1 产品 I/O 功能介绍.....    | 3  |
| 2.2 Tally 指示灯功能说明 ..... | 3  |
| 2.3 LED 指示灯号说明.....     | 3  |
| 第 3 章 安装说明.....         | 4  |
| 3.1 VC-BC801P 尺寸.....   | 4  |
| 3.2 安装说明事项.....         | 4  |
| 3.3 摄像机安装 .....         | 4  |
| 3.4 线材连接 .....          | 5  |
| 3.5 连接装置 .....          | 6  |
| 第 4 章 网络功能设定说明 .....    | 7  |
| 4.1 网页系统需求.....         | 7  |
| 4.2 摄像机连接网络.....        | 7  |
| 4.3 网页功能说明.....         | 10 |
| 第 5 章 常见问题排除.....       | 24 |
| 第 6 章 安全指示.....         | 25 |
| 版 权 资 讯.....            | 26 |

## 第 1 章 配件清单

---


VC-BC801P

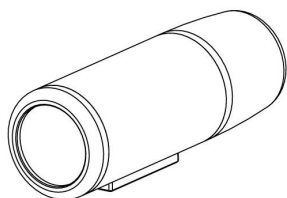

快速安装手册




电源线

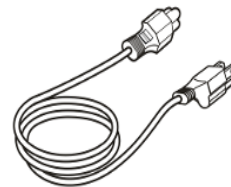

外观可能因国别不同

电源转接器

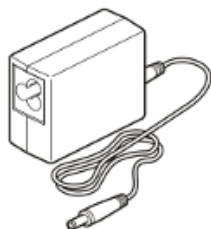


合格证



## 第 2 章 产品功能介绍

### 2.1 产品 I/O 功能介绍

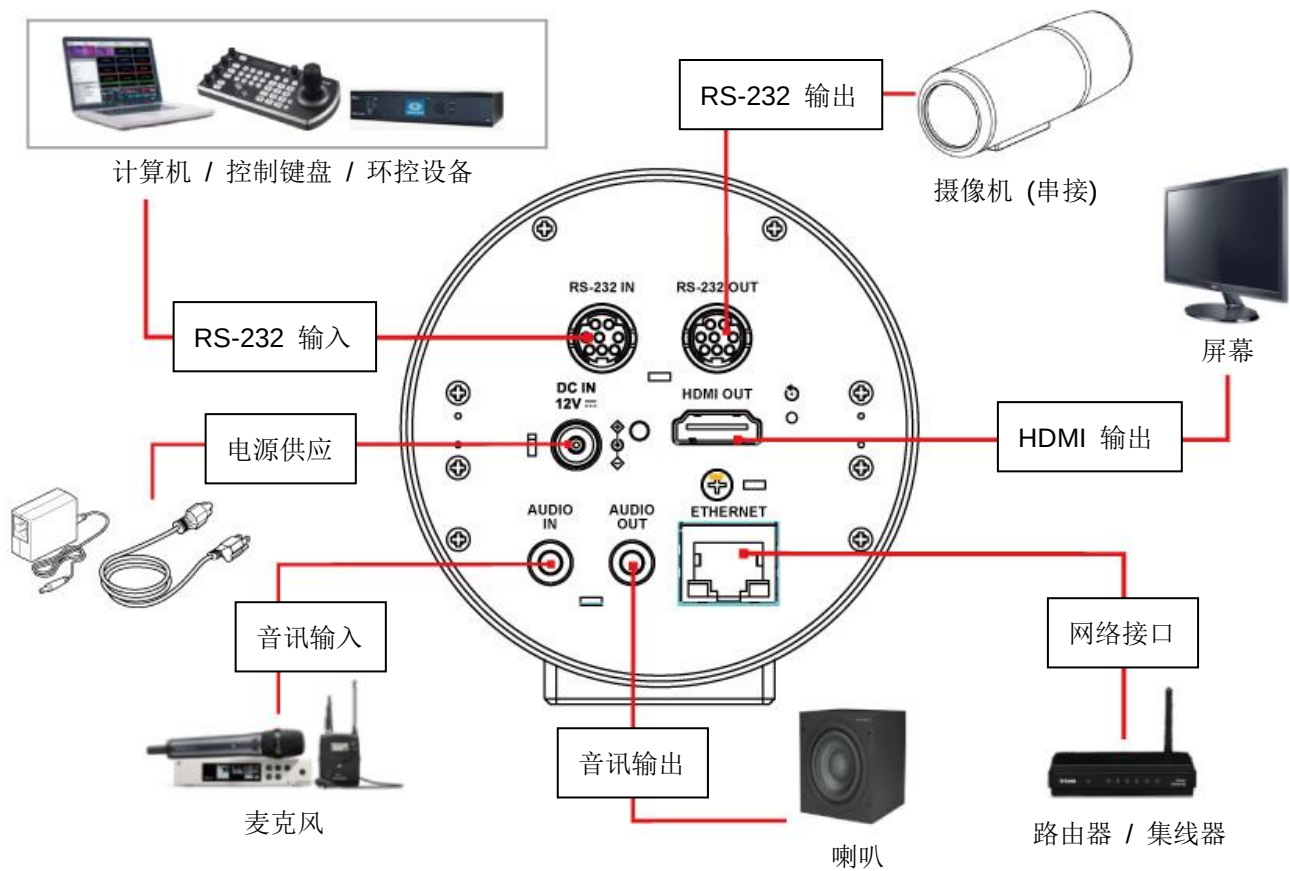

### 2.2 Tally 指示灯功能说明

Tally 指示灯功能可透过 RS232 命令控制开启, 请参考 [VC-BC801P RS-232 command set](#) 文件

### 2.3 LED 指示灯号说明


| 状态       | Power | Standby |
|----------|-------|---------|
| 开机中      | 绿灯    | 橘灯      |
| 使用中      | 绿灯    | 无灯号     |
| 待机中      | 无灯号   | 橘灯      |
| Tally 模式 | 红灯    | 红灯      |

## 第 3 章 安装说明

### 3.1 VC-BC801P 尺寸

长 x 宽 x 高： 265.42 x 93.0 x 90.0 mm

重量： 1.2 Kg

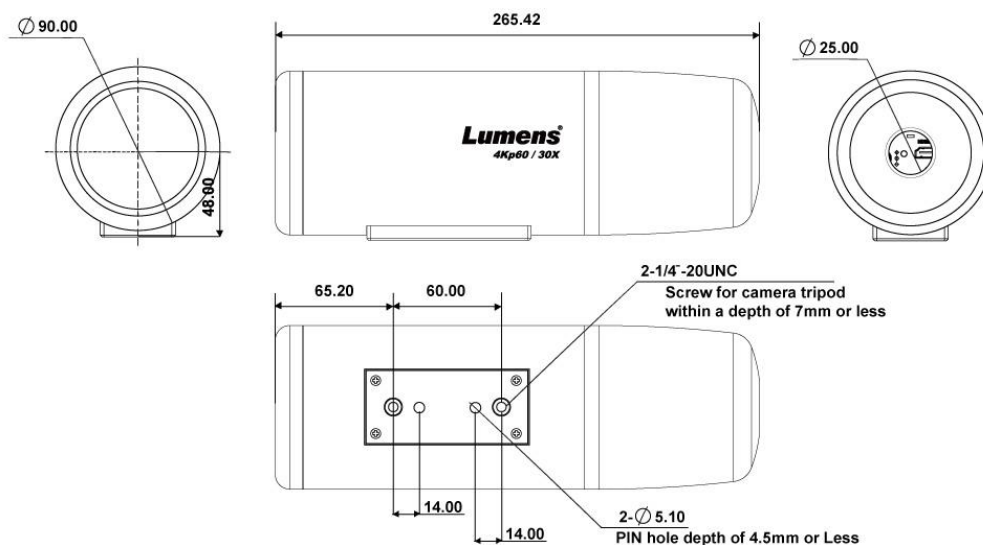


### 3.2 安装说明事项

- 安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固
- 确认安装环境的安全性，请勿将摄像机安装于不可靠之天花板、墙面或易于掉落之处，以免发生意外。

### 3.3 摄像机安装

- 摄像机与安装臂锁固

使用底部的三脚架螺丝孔，将摄像机固定到安装臂上。

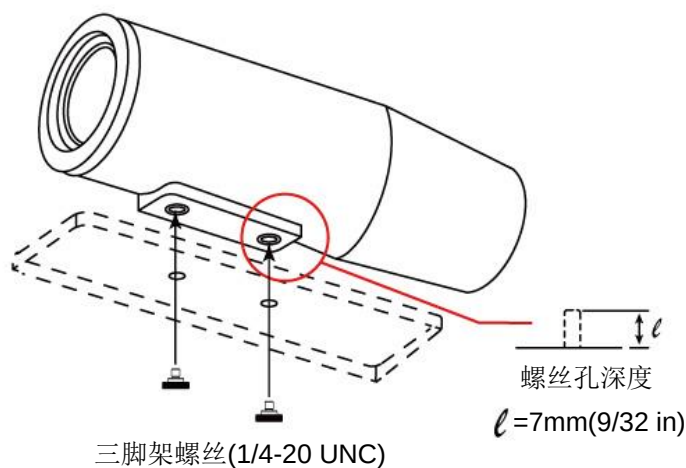


#### <说明>

- 请使用规格 4.5~7mm(3/16~9/32 in)的螺丝以确保与摄像机正确锁固
- 请勿使用超过 7 mm(9/32 in)的螺丝，可能导致安装不当，造成设备内部损坏
- 根据安装底座的形状及其与摄像机镜头的位置关系，部分画面可能会被遮挡。安装摄像机时，请确认安装底座和框架不会进入摄像机的视角。

3.4 线材连接




3.4.1 卸除摄像机后盖

逆时针旋转以卸除后盖

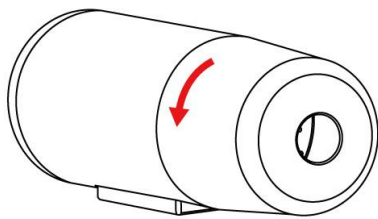


3.4.2 连接线材

- a. 将欲连接线材穿过收线孔
- b. 可搭配配件线材固定座理线
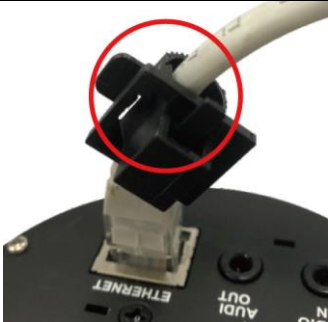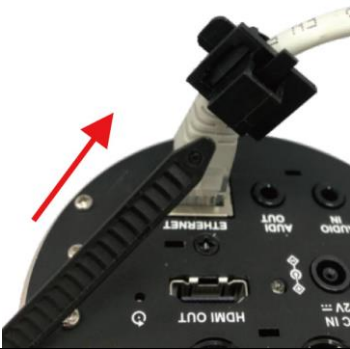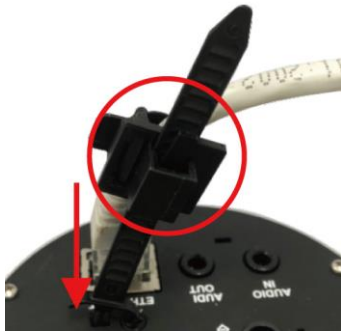
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>将固定座 1 扣入线材 (请将卡榫位置朝上)</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>将固定座内压扣紧</li></ul>                             |
|   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>将固定座 2 由下向上插入固定座 1 (插入时会听见喀喀声响)</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>将固定座 2 插入摄像机插槽固定 (按压卡榫可调整位置距离)</li></ul>       |
|  |  |


3.4.3 完成联机后，请确实盖上后盖

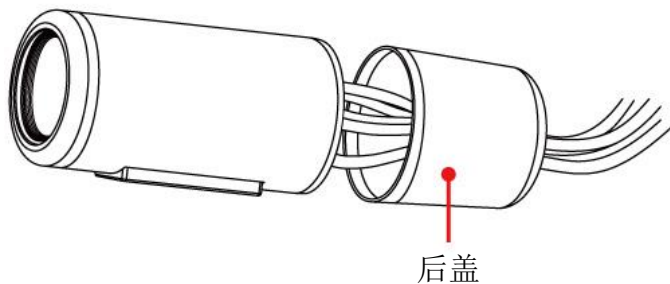

### 3.5 连接装置


- RS-232 串接

使用 RS-232 in/ out 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

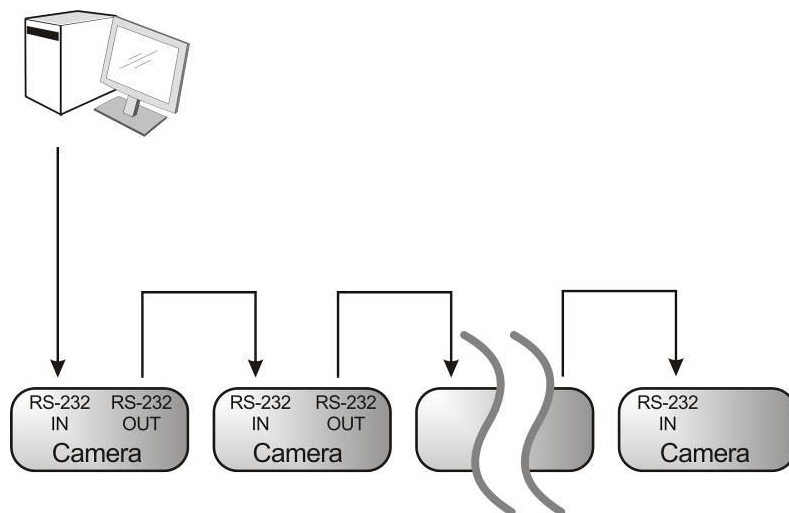


- RS-232 脚位定义说明

#### ▼ RS-232 IN Pins Instructions

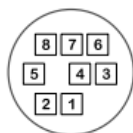


| NO | Pins   | Signals                 |
|----|--------|-------------------------|
| 1  | DTR    | Data Transmission Reade |
| 2  | DSR    | Data Set Reade          |
| 3  | TXD    | Transmit Data           |
| 4  | GND    | Ground                  |
| 5  | RXD    | Receive Data            |
| 6  | GND    | Ground                  |
| 7  | IR OUT | IR Commander Signal     |
| 8  | N.C.   | No Connection           |

#### ▼ RS-232 OUT Pins Instructions

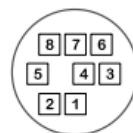


| NO | Pins | Signals                 |
|----|------|-------------------------|
| 1  | DTR  | Data Transmission Reade |
| 2  | DSR  | Data Set Reade          |
| 3  | TXD  | Transmit Data           |
| 4  | GND  | Ground                  |
| 5  | RXD  | Receive Data            |
| 6  | GND  | Ground                  |
| 7  | OPEN | Reserved                |
| 8  | OPEN | Reserved                |

#### ▼ RS-232 Connection Instructions

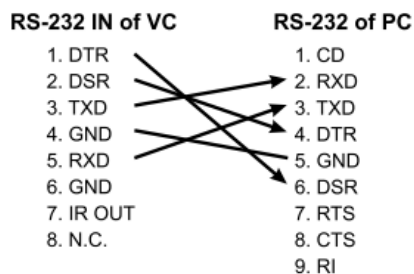

#### ▼ RS-232 Connection Instructions

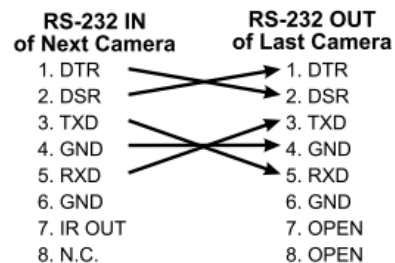

## 第 4 章 网络功能设定说明

### 4.1 网页系统需求

网页浏览器

- Internet Explorer 11 以上
- FireFox 66.0.3 以上
- Chrome 73 以上
- Edge 42.17134 以上
- Safari 12.1 以上

### 4.2 摄像机连接网络

#### 4.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 [192.168.100.100](#)，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 [192.168.100.101](#)，计算机才可正确与摄像机联机




3. 修改计算机网络设定

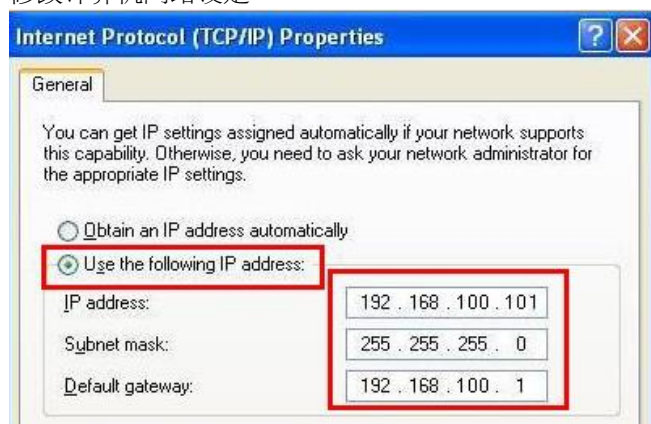

#### 4.2.2 使用 Lumens VMS 软件观看画面

- VC-BC801P DHCP 初始设定为 ON，如将 VC-BC801P 连接至局域网络，可透过下列方式取得摄像机 IP 位置
- 安装 Lumens VMS 软件 (请至 Lumens 官网下载 <https://www.lumens.cn/Support>)
  - 开启 LUMENS VMS 软件
  - 寻找摄像机：按下  [自动搜查装置] 按钮，即可搜寻到 VC-BC801P 摄像机
  - 点击列表中 VC-BC801P，联机后即可开始操作

<说明>使用自动搜寻时，摄像机须与计算机位于同一网段下，如：192.168.4.X

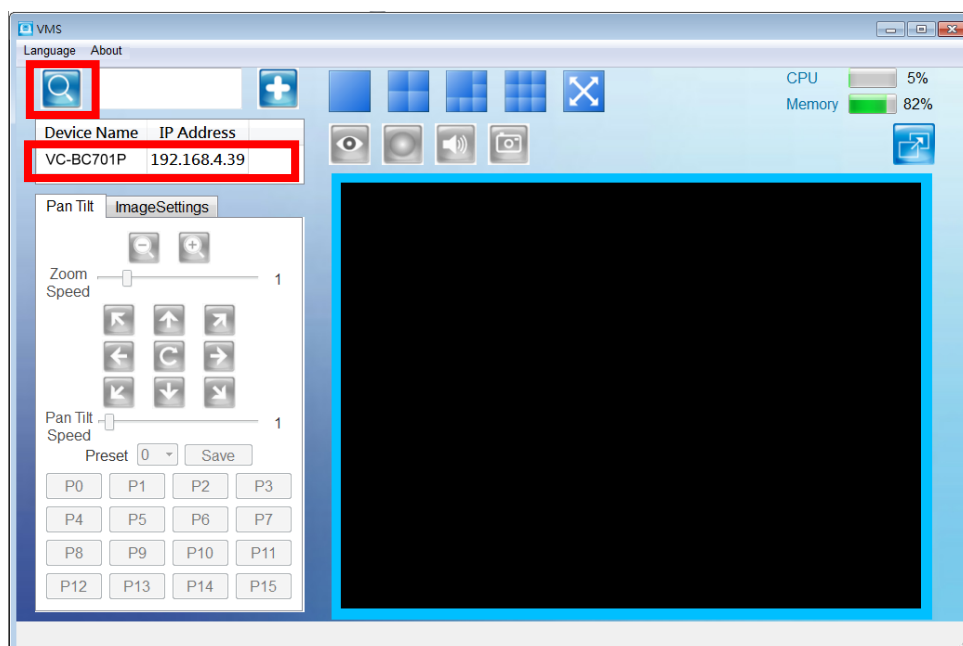

#### 4.2.3 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入 VC-BC801P 的 IP 地址  
例： <http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码  
账号：**admin** (预设)  
密码：**9999** (预设)

<说明>初次登入请参考 [4.3.3 用户管理](#) 修改默认密码



#### 4.2.4 使用 RTSP 播放器观看画面

除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件



RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Main Streaming => <rtsp://摄像机 IP:8554/hevc>
- RTSP Sub1 Streaming => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Sub2 Streaming => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：


- RTSP Main Streaming  
<rtsp://Username:Password@摄像机 IP:port/hevc>
- RTSP Sub1/ Sub2 Streaming  
<rtsp://Username:Password@摄像机 IP:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [4.3.9 设定---网络](#)

范例：开启 VLC 软件并输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

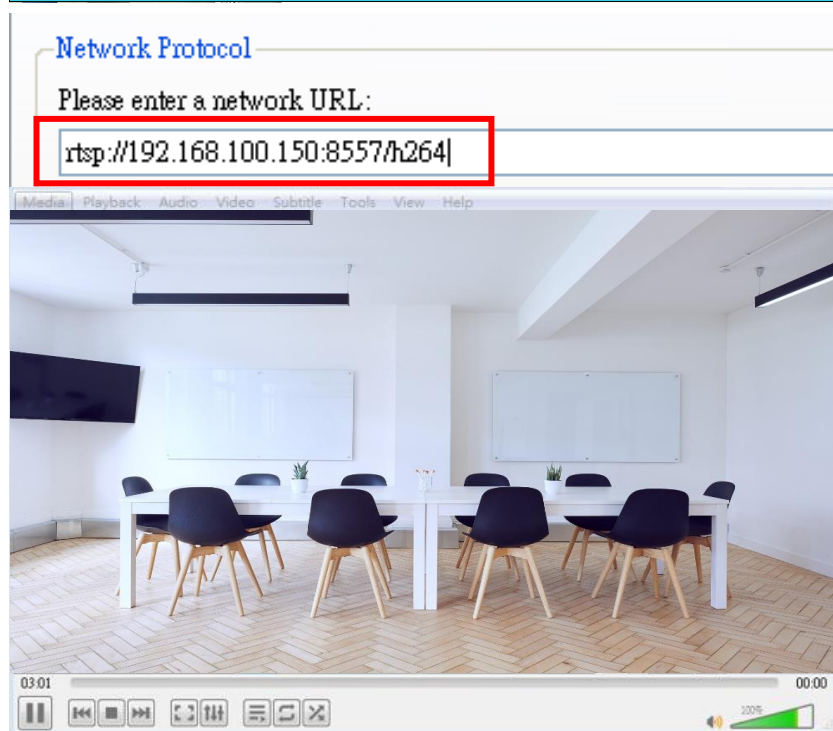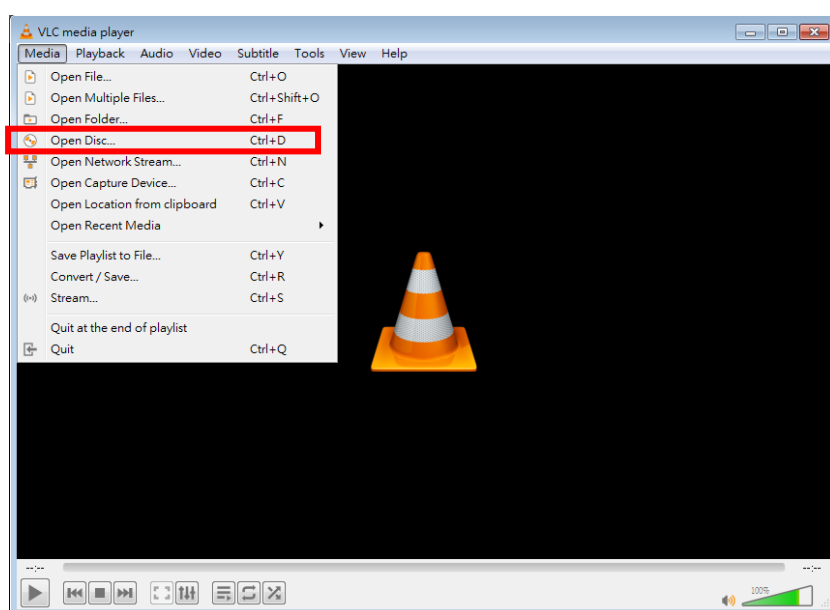


4.3 网页功能说明

4.3.1 登入画面

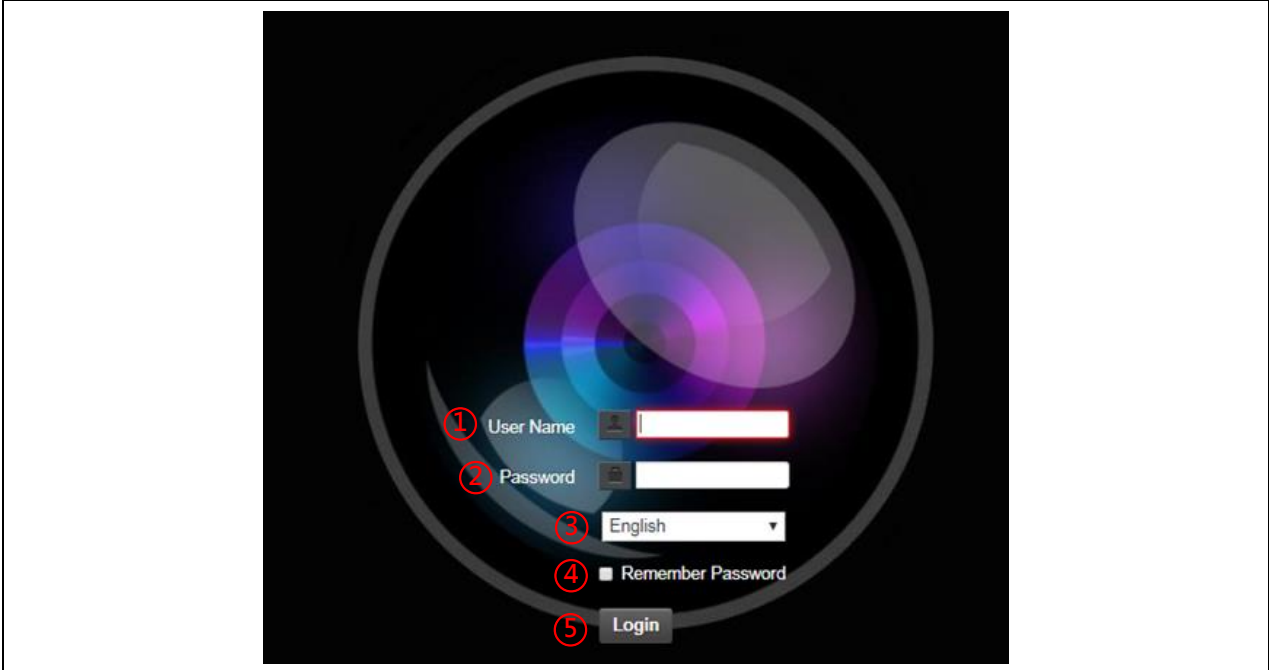

| No | 项目    | 功能说明                                                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 使用者名称 | 请输入使用者登入账号 (预设：admin)                                              |
| 2  | 用户密码  | 请输入用户密码 (默认：9999)<br><说明>初次登入请参考 <a href="#">4.3.3 用户管理</a> 修改默认密码 |
| 3  | 语系选择  | 目前支持 英文、繁中、简中                                                      |
| 4  | 记住密码  | 将用户名称和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入                                         |
| 5  | 登入    | 登入网页管理页面                                                           |

4.3.2 实时观看

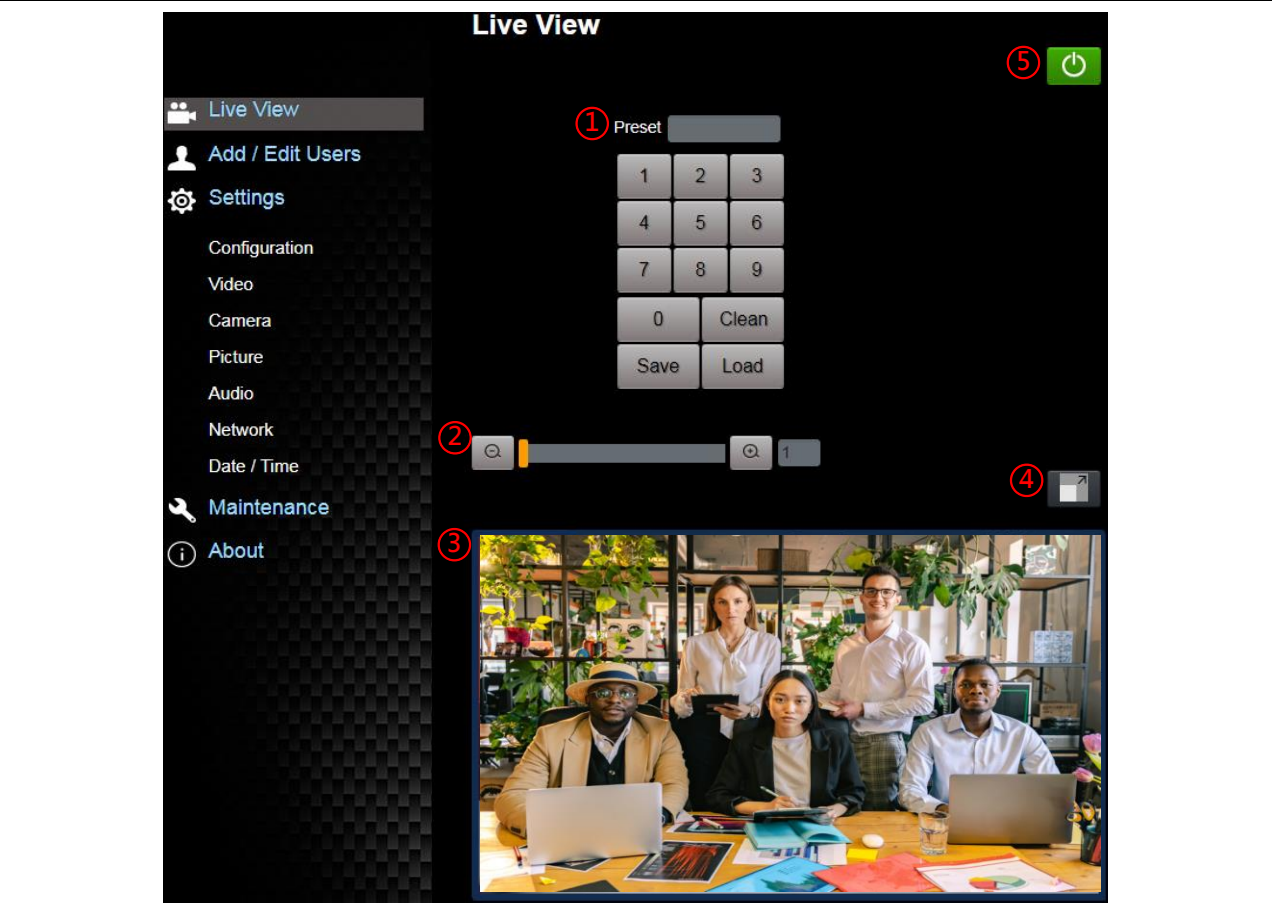

| No | 项目    | 功能说明           |
|----|-------|----------------|
| 1  | 预设未设定 | 先选择号码，在选择储存或输入 |
| 2  | 倍率缩放  | 透过调整杆来放大缩小倍率   |
| 3  | 预览窗格  | 显示目前摄像机所拍摄的画面  |
| 4  | 切换全屏幕 | 将预览窗格切换至全屏幕    |
| 5  | 电源钮   | 将摄像机电源关闭或开启    |

4.3.3 使用者管理

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

Add / Edit Users

1

User Name

2

Password

3

Confirm Password

4

Authority

☐ Admin ☒ Operator ☐ Viewer


OK

Cancel

4


| User Name | Authority     |      |
|-----------|---------------|------|
| admin     | Administrator | Edit |

4.3.4 设定-系统设置

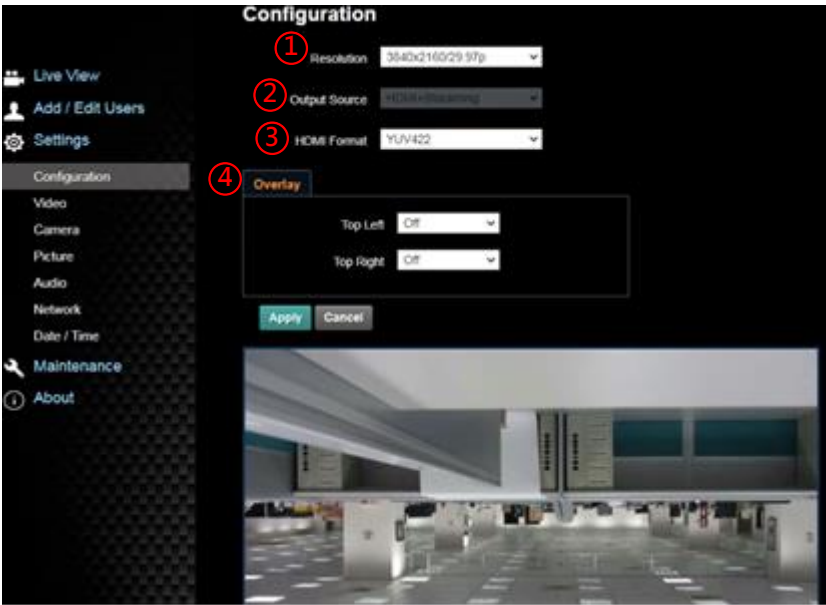

| No                                 | 项目             | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1                                  | 分辨率            | 设定摄像机的分辨率，支持分辨率如下：<br>3840x2160P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps<br>1080P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps<br>720P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps<br>1080i 60/59.94/50 fps<br>切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 2                                  | 输出讯号           | <div>依输出的分辨率，可选择 HDMI 输出，串流输出，或 HDMI+串流输出° 不同分辨率可支持的输出讯号请参考下表:</div> <table><tr><th>分辨率</th><th>支持输出状态</th></tr><tr><td>3840x2160 60/ 59.94/ 50</td><td>HDMI 或 串流 单一输出</td></tr><tr><td>3840x2160 30/ 29.97/ 25</td><td rowspan="4">HDMI 和串流可同时输出</td></tr><tr><td>1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25</td></tr><tr><td>720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25</td></tr><tr><td>1080i 60/ 59.94/ 50</td></tr></table> | 分辨率 | 支持输出状态 | 3840x2160 60/ 59.94/ 50 | HDMI 或 串流 单一输出 | 3840x2160 30/ 29.97/ 25 | HDMI 和串流可同时输出 | 1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25 | 720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25 | 1080i 60/ 59.94/ 50 |
| 分辨率                                | 支持输出状态         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 3840x2160 60/ 59.94/ 50            | HDMI 或 串流 单一输出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 3840x2160 30/ 29.97/ 25            | HDMI 和串流可同时输出  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 1080i 60/ 59.94/ 50                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 3                                  | HDMI Format    | 选择 YUV422 或 YUV420 或 RGB<br><说明>YUV420 限 3840x2160/59.94p 和 3840x2160/50p 两种分辨率选择                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |
| 4                                  | 迭加             | 可设定串流显示 [日期时间] 或 [自定义内容] 以及显示 [位置]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                         |                |                         |               |                                    |                                   |                     |

4.3.5 设定-视讯



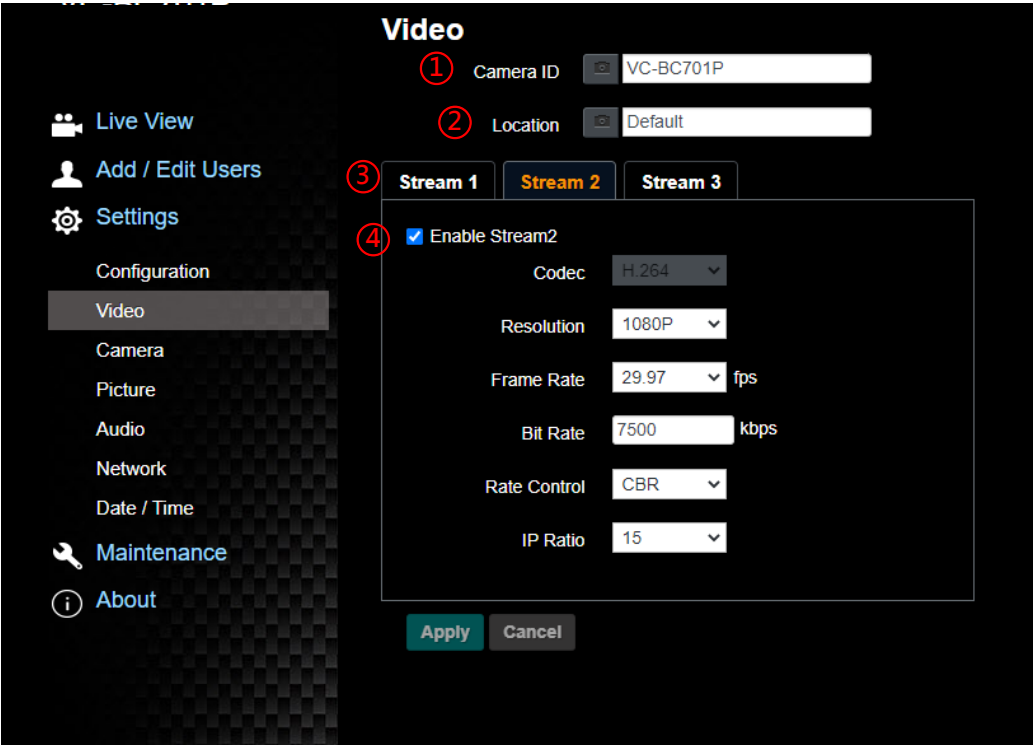


| No | 项目                 | 功能说明                                                                                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机名称              | 可于此修改摄像机名称<br>● 摄像机名称限制为 1-12 字符<br>● 字符请使用英文大小写字母或数字键混合, [/] 与 [空白] 等特殊符号将无法使用             |
| 2  | 摄像机位置              | 可于此修改摄像机所在的位置, 如 Room1<br>● 摄像机位置限制为 1-12 字符<br>● 字符请使用英文大小写字母或数字键混合, [/] 与 [空白] 等特殊符号将无法使用 |
| 3  | 串流 1 / 串流 2 / 串流 3 | VC-BC801P 支持 3 路串流输出, 相关设定请参考 <a href="#">4.3.5.1 串流参数设定</a>                                |
| 4  | 开启串流               | 确认是否将串流功能开启                                                                                 |

4.3.5.1 串流参数设定

| 功能                 |      | 串流 1                                             | 串流 2                                     | 串流 3        |
|--------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 编码格式               |      | H.265                                            | H.264                                    |             |
| 分辨率                |      | 4K / 1080P / 720P                                | 1080P / 720P / 1080i<br>640 x 360 (串流模式) | 640 x 360   |
| 每秒张数               |      | 依支持分辨率设定<br><说明>串流 2 分辨率选择 1080i 时仅支持 59.94 / 50 |                                          |             |
| Bit Rate<br>(kbps) | 设定范围 | 2,000 ~ 20,000                                   | 2,000 ~ 20,000                           | 512 ~ 5,000 |
|                    | 出厂值  | 15,000                                           | 7,500                                    | 1,000       |
| 速率控制               |      | VBR / CBR                                        |                                          |             |
| IP Ratio           |      | 依支持分辨率设定<br><说明>串流 2 分辨率选择 1080i 时仅支持 15 / 25    |                                          |             |

#### 4.3.6 设定-摄像机
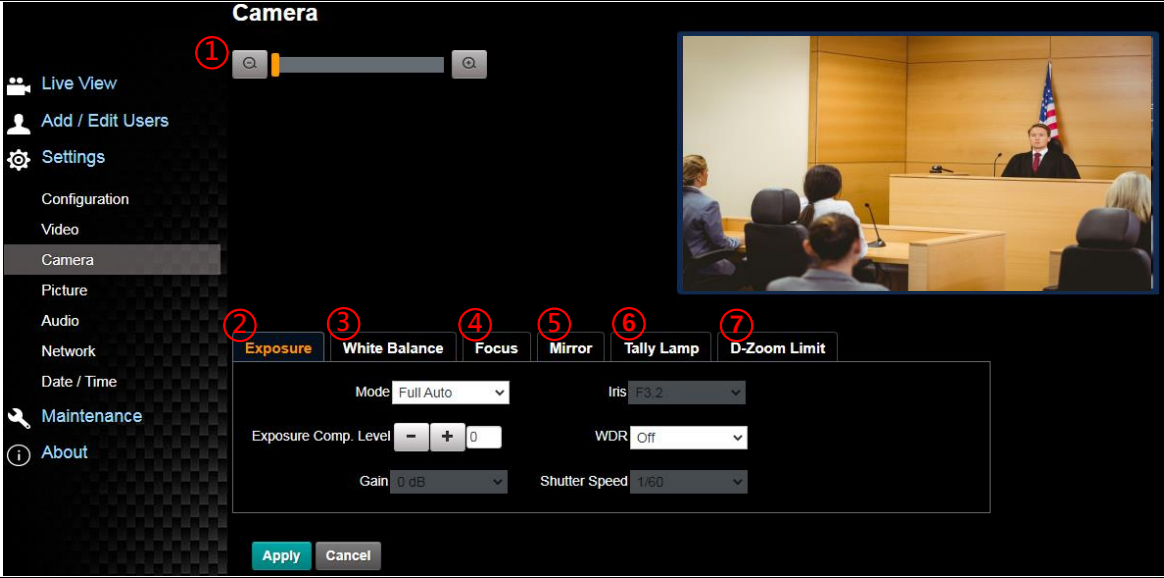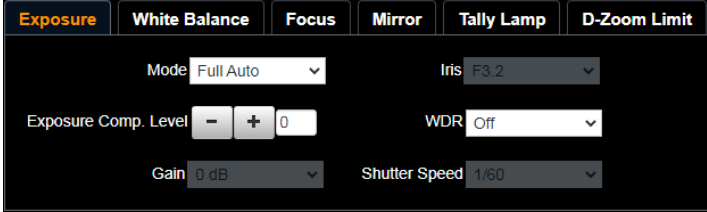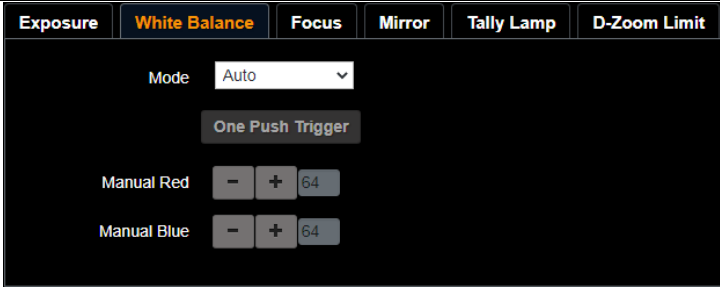
|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 项目   | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                  | 倍率缩放 | 透过调整杆来放大缩小倍率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                  | 曝光   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>模式</b>：选择曝光模式(全自动/快门优先/光圈优先/手动调整)</li> <li>● <b>曝光补偿等级</b>：选择曝光补偿等级</li> <li>● <b>增益</b>：调整增益限制，只有在【手动】模式下，才可设定</li> <li>● <b>光圈</b>：设定光圈大小，只有在【手动】或【光圈优先】模式下，才可设定</li> <li>● <b>宽动态</b>：设定宽动态等级以取得较佳的影像</li> <li>● <b>快门速度</b>：设定快门速度，只有在【手动】或【快门优先】模式下，才可设定</li> </ul>                                                         |
| 3                                                                                  | 白平衡  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>模式</b>：选择色温模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 全自动 Auto</li> <li>✓ 室内 Indoor</li> <li>✓ 户外 Outdoor</li> <li>✓ 单次触发 One Push WB</li> <li>✓ 自动白平衡 ATW</li> <li>✓ 手动 Manual</li> <li>✓ 钠灯 Sodium Lamp</li> </ul> </li> <li>● <b>单次触发</b>：单次执行色温调整，选择【单次触发】模式下，才可设定</li> <li>● <b>色温调整 红色 / 蓝色</b>：手动调整 红色/蓝色 色温</li> </ul> |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 对焦        | <div><div>ExposureWhite BalanceFocusMirrorTally LampD-Zoom Limit</div><div>ModeManual</div><div>Focus Range-+115</div><div>AF SensitivityMiddle</div><div>AF FrameAuto</div><div>Smart AFOff</div><div>Preset AFOn</div><div>One Push AF</div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 模式：选择 手动/自动 对焦</li><li>● 对焦范围：设定对焦的范围，选择”手动”模式才可设定</li><li>● 对焦反应速度：设定自动对焦之灵敏度</li><li>● 对焦区域：设定自动对焦的范围</li><li>● 智能型对焦：开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象</li><li>● 预设自动对焦：设定在 Preset 完后是否要执行自动对焦</li><li>● 单次对焦：手动对焦模式开启后，可点击进行单次自动对焦</li></ul> |
| 5 | 镜像        | <div><div>ExposureWhite BalanceFocusMirrorTally LampD-Zoom Limit</div><div>MirrorOff</div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>● 镜像：设定画面镜像和翻转的模式<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Off 关闭</li><li>✓ Mirror 镜像</li><li>✓ Flip 翻转</li><li>✓ Mirror+Flip 镜像+翻转</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Tally 指示灯 | <div><div>ExposureWhite BalanceFocusMirrorTally LampD-Zoom Limit</div><div>Tally LampEnable</div></div> <p>开启/ 关闭 Tally 指示灯</p> <p>&lt;说明&gt;关闭状态下，Tally 指示灯不会接收 RS232 指令触发开启或是关闭</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | 数位变焦限制    | <div><div>ExposureWhite BalanceFocusMirrorTally LampD-Zoom Limit</div><div>D-Zoom Limitx1</div></div> <p>设定数字缩放限制，x1-x12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4.3.7 设定-图像

| <div><div><div>Picture</div><div><div>① Picture Effect</div><div>Off</div><div>▼</div></div><div><div>② 2D NR</div><div>1</div><div>▼</div></div><div><div>③ 3D NR</div><div>Typ</div><div>▼</div></div><div><div>④ Image Mode</div><div>Default</div><div>▼</div></div><div><div>⑤ Image Mode Load</div><div>Default</div><div>▼</div></div><div><div>⑥ Gamma</div><div>3</div><div>▼</div></div><div><div>⑦ Brightness</div><div>7</div><div>▼</div></div><div><div>⑧ Hue</div><div>7</div><div>▼</div></div><div><div>⑨ Saturation</div><div>7</div><div>▼</div></div><div><div>⑩ Sharpness</div><div>7</div><div>▼</div></div></div><div><div>Live View</div><div>Add / Edit Users</div><div>Settings</div><div>Configuration</div><div>Video</div><div>Camera</div><div>Picture</div><div>Audio</div><div>Network</div><div>Date / Time</div><div>Maintenance</div><div>About</div></div></div> |         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目      | 功能说明                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 图像模式    | 设定照片效果, 关闭/ 负片/ 黑白           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2D 噪声抑制 | 2D 噪声抑制设定                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3D 噪声抑制 | 3D 噪声抑制设定                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 影像模式    | 用户可自行定义喜好的影像风格               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 影像模式设置  | 若不需客制设定, 选择此项目可将影像参数恢复至出厂设定  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gamma   | 调整 Gamma 等级, 当影像模式设定为自定义时可调整 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 亮度      | 调整影像亮度, 当影像模式设定为自定义时可调整      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 色调      | 调整色调, 当影像模式设定为自定义时可调整        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 饱和度     | 调整影像饱和度, 当影像模式设定为自定义时可调整     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 锐利度     | 调整影像锐利度                      |


4.3.8 设定-音讯

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>Audio</div><div><div>① <input type="checkbox"/> Audio Enable</div><div>② Audio In TypeLine In</div><div>③ Audio Volume6</div><div>④ Audio DelayOff</div><div>⑤ Audio Delay Time(-)1</div><div>⑥ Encode TypeAAC</div><div>⑦ Encode Sample Rate48 KHz</div><div>ApplyCancel</div></div></div><div><div>Live View</div><div>Add / Edit Users</div><div>Settings</div><div>Configuration</div><div>Video</div><div>Camera</div><div>Picture</div><div>Audio</div><div>Network</div><div>Date / Time</div><div>Maintenance</div><div>About</div></div></div> |        |                                                                                                    |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目     | 功能说明                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 启用音讯   | 开启 / 关闭 声音                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 声道音效设定 | 设定声道音效 (MIC In / Line In)                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 音量     | 进行音量调整                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 声音延迟   | 开启 / 关闭 音讯延迟                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 声音延迟时间 | 设定音讯延迟时间 (-1~~500ms)                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 编码类型   | AAC / G.711                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 编码取样率  | 设定声音采样频率<br>✓ 48 KHz(AAC)<br>✓ 44.1 KHz(AAC)<br>✓ 16 KHz(AAC)<br>✓ 16 KHz(G.711)<br>✓ 8 KHz(G.711) |

### 4.3.9 设定-网络


| No | 项目         | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 网络         | 摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | RTMP 设定    | <p>依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此 RTMP 连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台</p> <p>&lt;说明&gt;如需进行 YouTube 直播，请参考 <a href="#">4.3.8 设定-音频</a> 先将音频功能开启</p>                                                                                                                                                             |
| 3  | RTSP 设定    | <ul style="list-style-type: none"> <li>启用 / 停用<br/>多播当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 人时，建议开启多播功能</li> <li>启用 / 停用 帐户密码验证<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 <a href="#">4.3.3 用户管理</a> 新增/ 修改 帐户信息</li> <li>✓ RTSP 联机格式可参考 <a href="#">4.2.4 使用 RTSP 播放器观看画面</a></li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | MPEG-TS 设定 | <p>Port 需设定在 1024 以上，最高为 9999</p> <p>下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机</p> <p>8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935</p>                                                                                                                                                                                      |
| 5  | SRT 设定     | <ul style="list-style-type: none"> <li>请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流°<br/>当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机</li> <li>埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999<br/>下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机<br/>8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935</li> <li>延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒</li> </ul>                                              |
| 6  | SNTP 设定    | 设定 SNTP 服务器地址                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Port 设定    | <p>设定 HTTP 和 HTTPS 通讯端口，预设分别为 Port 80 和 Port 81</p> <p>&lt;说明&gt;当摄像机 DHCP 功能关闭时，方可进行修改设定</p>                                                                                                                                                                                                              |

#### 4.3.10 设定-时间

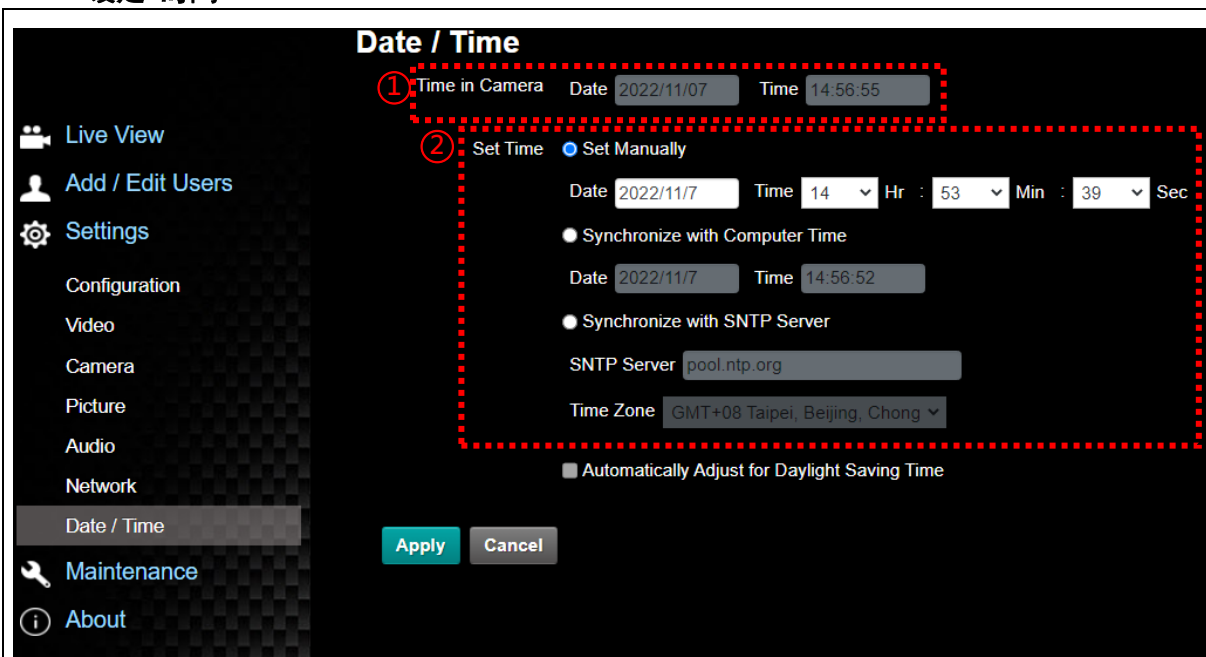


| No | 项目    | 功能说明                                                                                                                                                                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机时间 | 显示当前摄像机日期与时间                                                                                                                                                              |
| 2  | 时间设定  | <ul style="list-style-type: none"> <li>手动设定：自行手动设定时间</li> <li>同步计算机时间：依计算机时间设定为摄像机时间</li> <li>同步 SNTP 服务器：与 SNTP 服务器同步时间</li> </ul> <p>&lt;说明&gt; SNTP 服务器地址：请至网络设定修改</p> |

#### 4.3.11 设定-维护-韧体更新

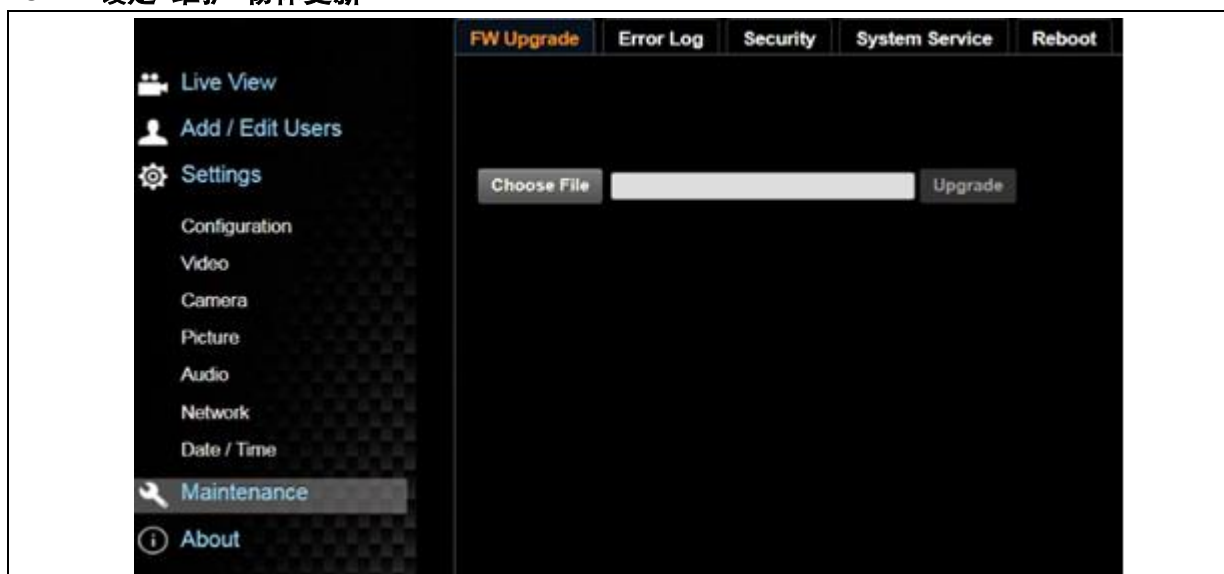


| No | 项目   | 功能说明                                    |
|----|------|-----------------------------------------|
| 1  | 韧体更新 | 可透过网页更新摄像机韧体，更新方式请至 Lumens 官网下载 FW 更新手册 |


4.3.12 设定-维护-事件纪录
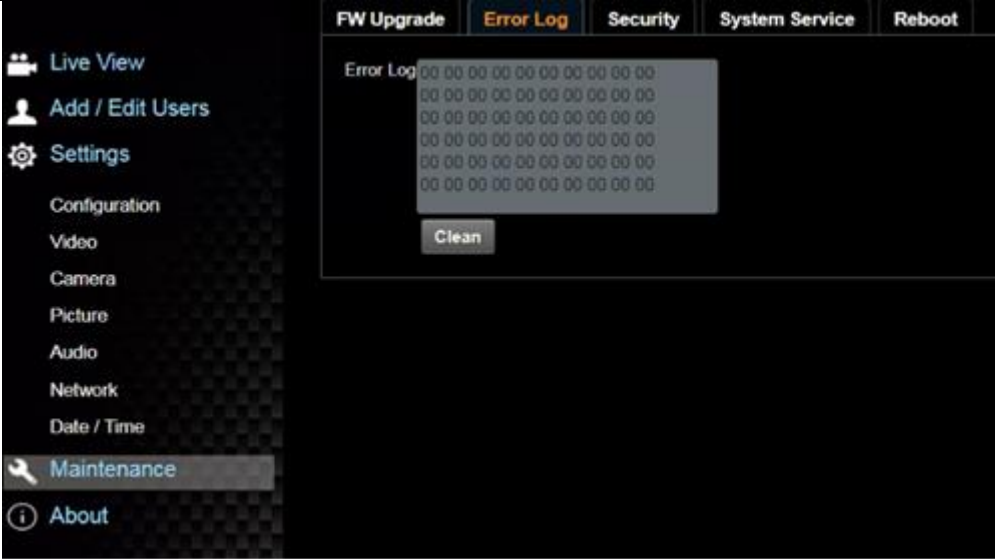
|  |      |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 项目   | 功能说明                                                   |
| 1                                                                                  | 事件记录 | 若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录<br><说明>若出现错误代码，可尝试清除以确认问题是否重复发生 |

4.3.13 设定-维护-安全性

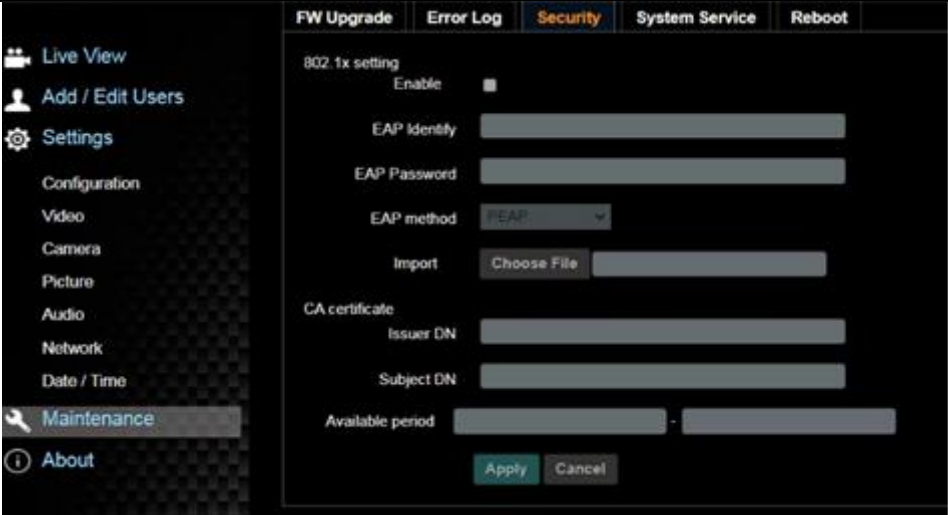
|  |           |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| No                                                                                  | 项目        | 功能说明                                                     |
| 1                                                                                   | 802.1x 设定 | 开启/ 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定<br><说明>录由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能 |

#### 4.3.14 设定-维护-系统服务

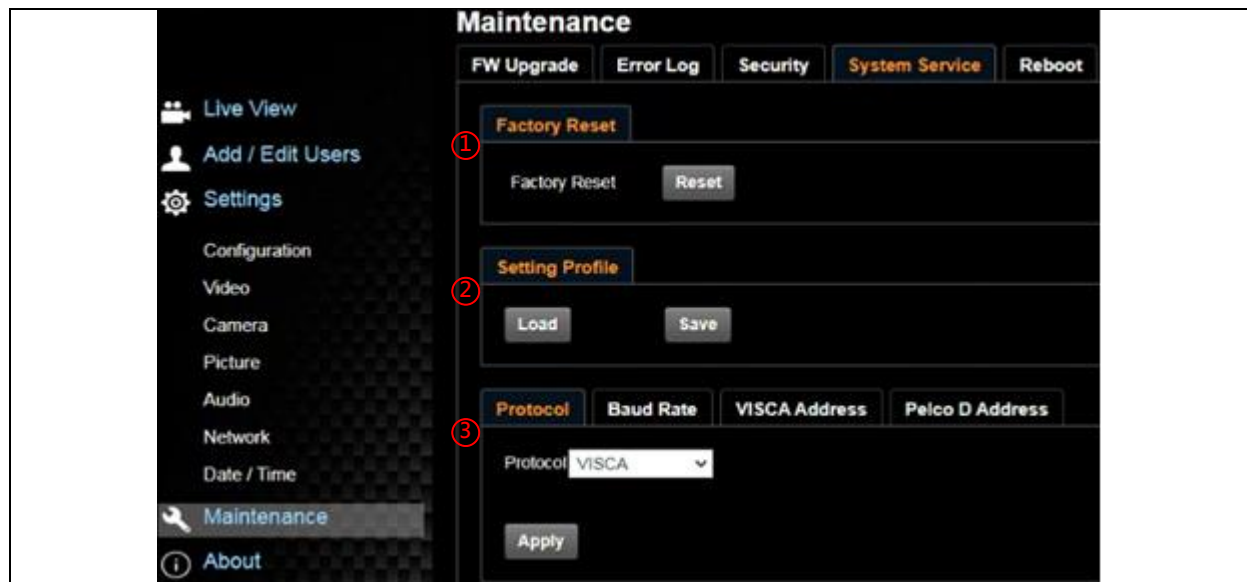

| No | 项目       | 功能说明                              |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1  | 回复默认值    | 点选回复按钮，可将网页设定值恢复成出厂默认值            |
| 2  | 配置文件     | 可将网页设定参数导出计算机，并将该参数套载入至另一台摄像机     |
| 3  | 通讯协议相关设定 | 通讯协议相关设定，以便连接 RS-232/ RS-422 通讯使用 |

#### 4.3.15 设定-维护-重启

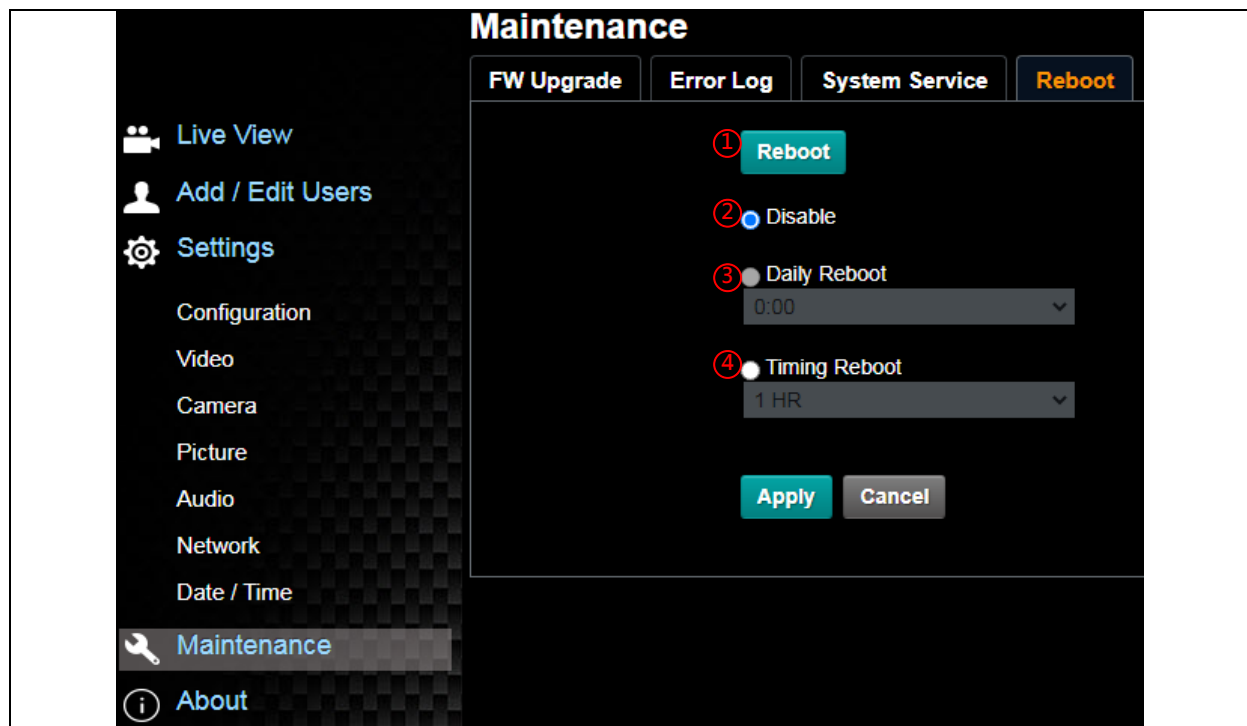

| No | 项目     | 功能说明                                            |
|----|--------|-------------------------------------------------|
| 1  | Reboot | 立即重新启动                                          |
| 2  | 关闭     | 关闭重启设定                                          |
| 3  | 每日重启   | 设定每日重启时间<br><说明>请先至设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启 |
| 4  | 定时重启   | 设定定时重启时间                                        |

4.3.16 关于

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

About

① Camera ID

VC-BC701P-1

② Firmware Version

VBX100\_VBY101\_VBU115\_VBW120\_VKA151\_VBT106

③ Serial Number

V99A02276

| No | 项目    | 功能说明       |
|----|-------|------------|
| 1  | 摄像机名称 | 显示目前摄像机的名称 |
| 2  | 固件版本  | 显示摄像机的固件版本 |
| 3  | 序号    | 显示摄像机序号    |

## 第 5 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-BC801P 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

| 编号 | 问题                       | 解决方法                                                                                      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 开机无电源                    | 1. 请确认有无插入电源线。<br>2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 IEEE 802.3af 标准的集线器                           |
| 2  | VC-BC801P 无影像输出          | 1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。<br>2. 确认输出讯号是否为串流输出。<br>3. 如接屏幕，确认屏幕设备是否支持 4K 输出<br>4. 更换线材确认是否线材故障。 |
| 3  | VC-BC801P 影像延迟严重         | 请尽量使用 4K, 1080p 或 720p 60/50 Hz 讯号，避免使用 25/30 Hz。                                         |
| 4  | RS-232 无法控制              | 1. 请确认接线无误(RS-232 Input / Output)<br>2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同                           |
| 5  | 是否可利用网络进行操作              | 网络使用方法请参考 <a href="#">第4章 网络功能设定说明</a>                                                    |
| 6  | Onvif 软件搜寻不到机台           | 请至网页 <b>设定-视讯-摄像机位置(Location)</b> 确认名称使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 Onvif 软件搜寻不到机台。             |
| 7  | 使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作 | 请至网页 <b>设定-摄像机-Tally 指示灯</b> 确认功能是否设定为开启。                                                 |

## 第 6 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

### 1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
  - USB 接孔有磨损或损坏时。
  - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

### 2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

### 3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

### 4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

### 5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

### ■ 安全措施

|                                                                                     |                                                       |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。 |  | 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

### ■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

### ■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

# 版 权 资 讯

---

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。