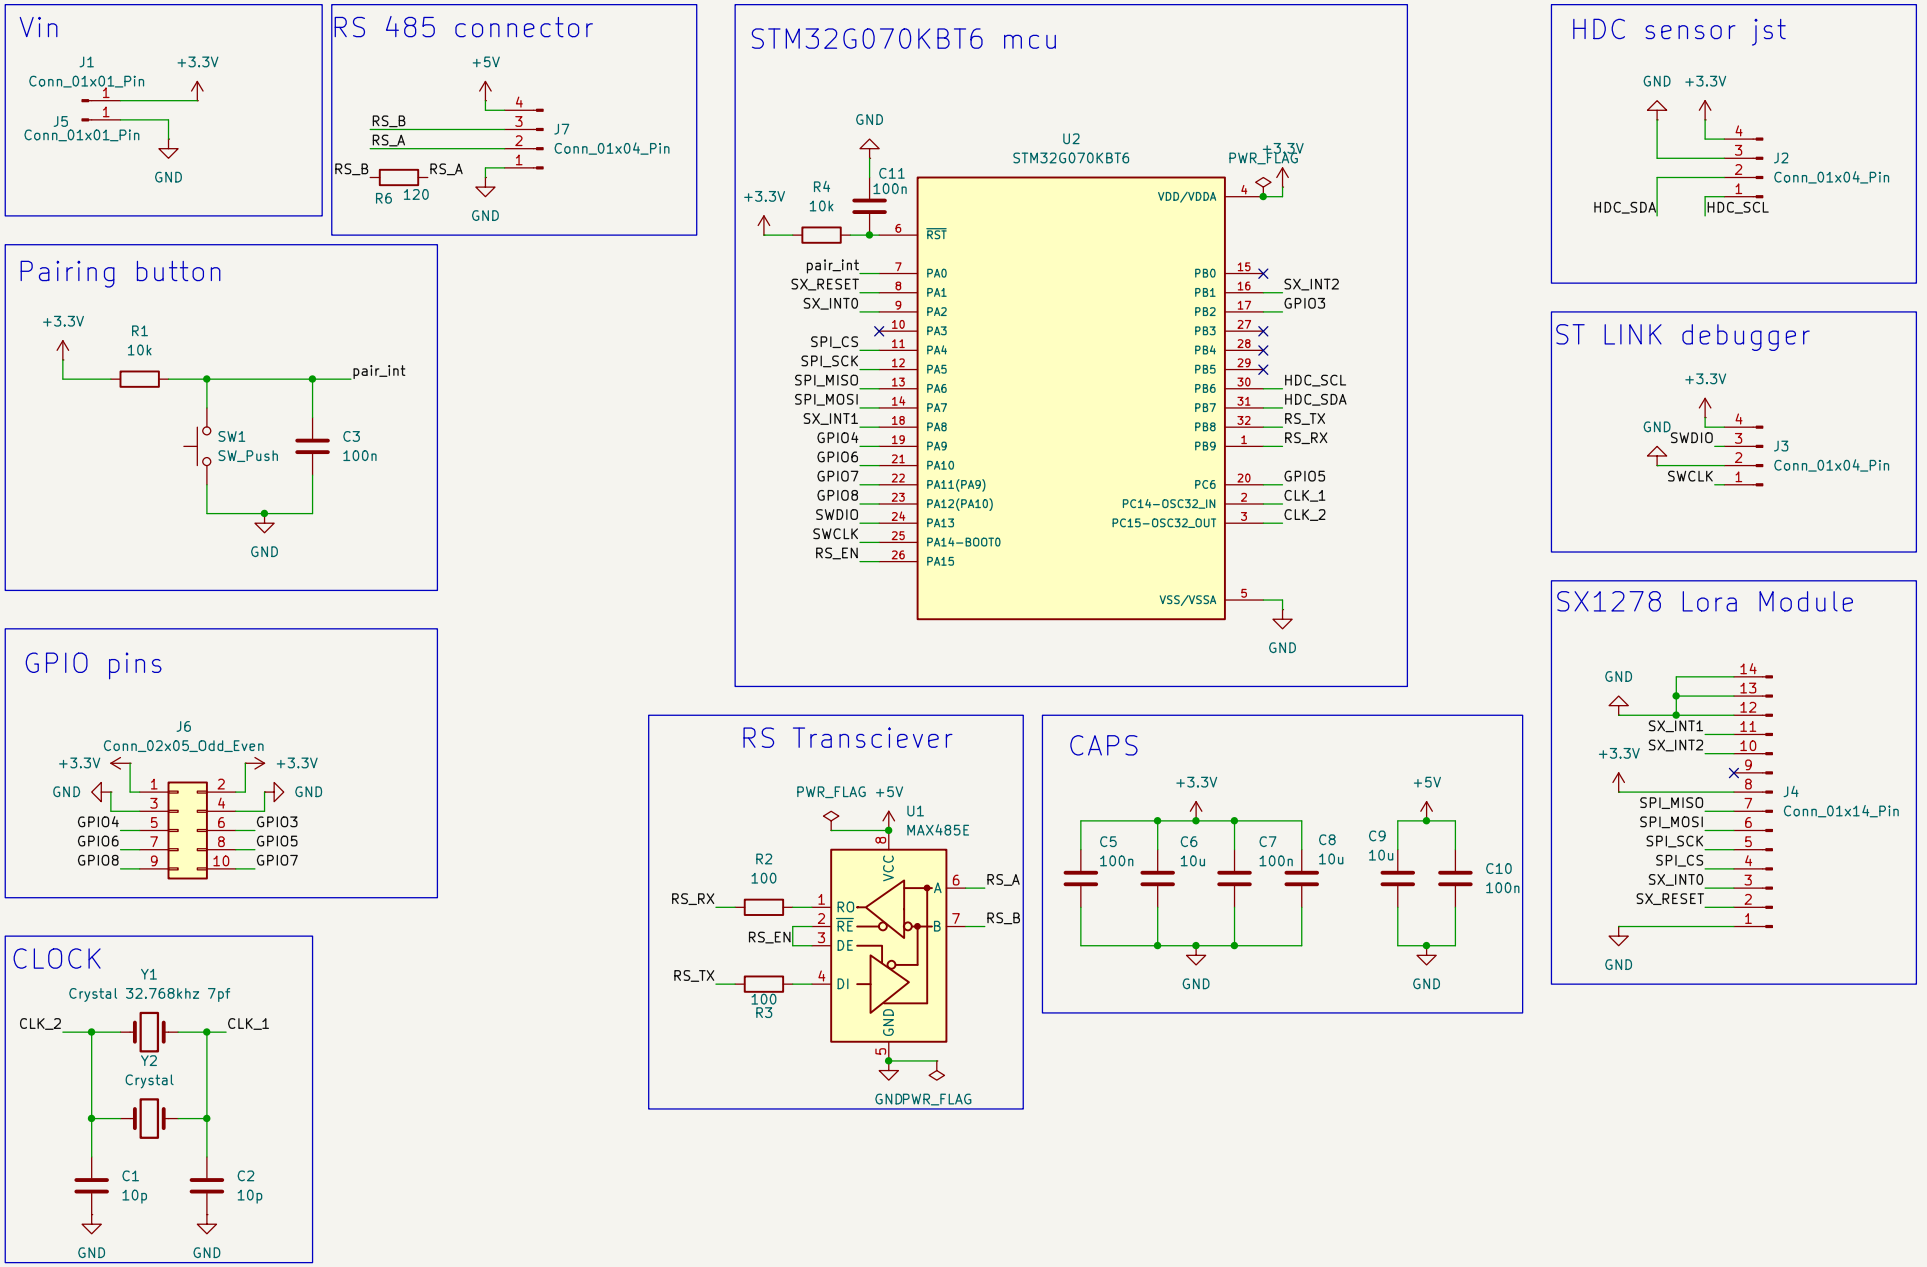
Vin
J1
Conn_01x01_Pin
+3.3V
J5
Conn_01x01_Pin
GND
RS 485 connector
+5V
RS_B
RS_A
J7
Conn_01x04_Pin
RS_B
R6 120
RS_A
GND
STM32G070KBT6 mcu
U2
STM32G070KBT6
GND
+3.3V
R4
10k
C11
100n
PWR_FLAG
VDD/VDDA
RST
pair_int
SX_RESET
SX_INT0
SPI_CS
SPI_SCK
SPI_MISO
SPI_MOSI
SX_INT1
GPIO4
GPIO6
GPIO7
GPIO8
SWDIO
SWCLK
RS_EN
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11(PA9)
PA12(PA10)
PA13
PA14-BOOT0
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PC6
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
VSS/VSSA
SX_INT2
GPIO3
HDC_SCL
HDC_SDA
RS_TX
RS_RX
GPIO5
CLK_1
CLK_2
HDC sensor jst
GND
+3.3V
J2
Conn_01x04_Pin
HDC_SDA
HDC_SCL
Pairing button
+3.3V
R1
10k
pair_int
SW1
SW_Push
C3
100n
GND
ST LINK debugger
+3.3V
GND
SWDIO
SWCLK
J3
Conn_01x04_Pin
GPIO pins
J6
Conn_02x05_Odd_Even
+3.3V
+3.3V
GND
GND
GPIO4
GPIO6
GPIO8
GPIO3
GPIO5
GPIO7
SX1278 Lora Module
GND
SX_INT1
SX_INT2
+3.3V
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_CS
SX_INT0
SX_RESET
GND
J4
Conn_01x14_Pin
RS Transciever
PWR_FLAG
+5V
U1
MAX485E
R2
100
RS_RX
RS_EN
RS_TX
100
R3
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
RS_A
RS_B
GND
PWR_FLAG
CAPS
+3.3V
C5
100n
C6
10u
C7
100n
C8
10u
GND
+5V
C9
10u
C10
100n
GND
CLOCK
Y1
Crystal 32.768khz 7pf
CLK_2
CLK_1
Y2
Crystal
C1
10p
C2
10p
GND
GND