

Pace High Impact Floor Cleaning System With Disposable Microfiber Pads



1. Put on your personal protective equipment (such as safety glasses and gloves). Always wear goggles and gloves to avoid exposure to chemicals or blood borne pathogens.



2. Fill the solution bottle with appropriate cleaning product to the "maximum filling line" (about 28 ounces).

Restrooms: Alpha-HP™

Food Avenue: Suma® Kitchen Degreaser

Sales Floor: Stride® Neutral Cleaner



3. Insert the solution bottle into the holder by aligning the plastic docking knobs to the docking slots. Twist the bottle clockwise to secure it in place.



4. Attach the disposable microfiber pad by lining up the Velcro strips and secure the pad to the pad holder. The white side of the pad should be on the floor.



5. Place "Wet Floor" signs before and during wet cleaning processes.



6. Pump the black plunger 5 or 6 times to pressurize the solution bottle.



7. Push the button on top of the handle as needed to release cleaning solution onto the floor. If needed, pump the black plunger again (see step #4). Always mop away from the wet area and out of the room.



8. Once the pad becomes dirty, replace it with a new one. (see step #3) Place the used disposable microfiber pads in the trash. If contaminated with blood/bodily fluids, spray with Alpha HP™ to disinfect.




9. Remove wet floor signs when dry.



To refill the solution bottle, pull the red pin located on top of the bottle to release the air pressure. Remove bottle from holder, and unscrew the cap and refill.



When finished cleaning, using clean water, rinse any remaining chemical from the solution bottle. To prevent hard water build-up, flush the system with a solution of water and a mild acidic product such as vinegar as needed.

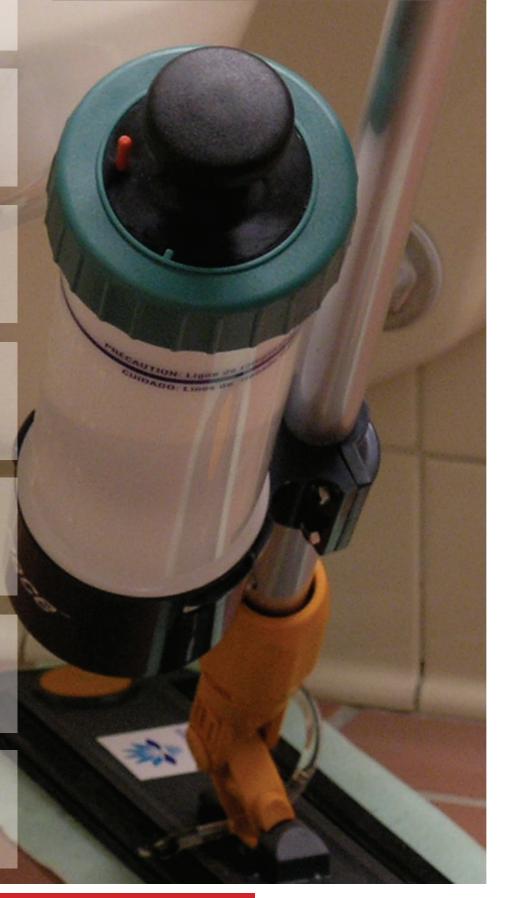

If you have any questions or comments, please call the JD Tech Response Team at:

1-877 JDTARGT (5382748) For emergencies, contact: Alert One: 1-800-633-1609



Johnson Diversey
Clean is just the beginning





Sistema de limpieza Pace™ con almohadillas desechables de microfibra para pisos de alto impacto



1. Colóquese su equipo de protección personal, como guantes y lentes de seguridad. Use siempre lentes de seguridad y guantes para evitar la exposición a los productos químicos y patógenos sanguíneos.



2. Llene la botella de solución con el producto limpiador apropiado, hasta la 'línea máxima de llenado' (alrededor de 28 oz. / 830 ml).

Baños: Alpha-HP™

Cafetería Food Avenue: Desengrasante para cocinas Suma® Piso de ventas: Limpiador neutro Stride®



3. Inserte la botella de solución en su soporte, alineando las perillas plásticas de retención con las ranuras de retención. Haga girar la botella en sentido horario, para que quede sujeta.



4. Encaje la almohadilla desechable de microfibra alineando las tiras Velcro, y sujete la almohadilla a su soporte. El lado blanco de la almohadilla es el que debe ir en contacto con el piso.



 Antes de todo proceso de limpieza con líquidos y durante el mismo, coloque letreros de piso mojado (wet floor).



6. Bombee el émbolo negro 5 ó 6 veces para presurizar la botella de solución.



7. Presione el botón que está en la parte superior del mango según sea necesario, para que la solución limpiadora se libere y caiga al piso. Si fuera necesario, bombee el émbolo negro nuevamente (vea el paso nº 4). Siempre trapee en sentido contrario al área húmeda, y hacia afuera de la habitación.



8. Cuando la almohadilla se vea sucia, reemplácela por una nueva (vea el paso nº 3). Eche a la basura las almohadillas desechables de microfibra usadas. En caso de contaminación con sangre/fluidos corporales, rocíe con Alpha HP™ para desinfectar.




9. Cuando el piso esté seco, retire los letreros de piso mojado (wet floor).



Para rellenar la botella de solución, tire del pasador rojo ubicado en la parte superior de la botella para aliviar la presión de aire. Extraiga la botella de su soporte, desenrosque la tapa y proceda al relleno.



Cuando haya terminado la limpieza enjuague la botella de solución con agua limpia, para eliminar posibles restos de sustancias químicas. Para impedir la calcificación, lave el sistema con agua en la que se ha disuelto algún producto ácido suave como vinagre, cuando sea necesario.

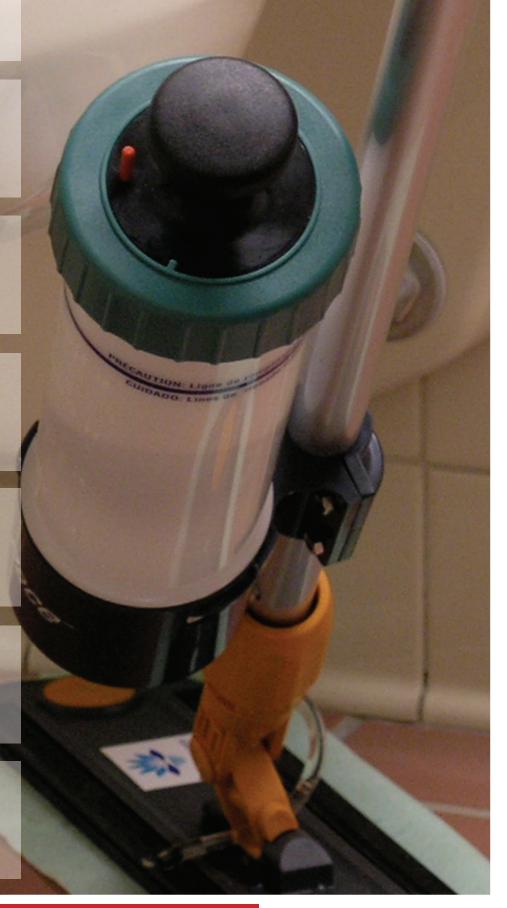

Si desea hacer preguntas o comentarios llame por favor al Equipo de Respuesta Técnica de JD, al:

1-877 JDTARGT (5382748) Para emergencias, comuníquese con Alert One: 1-800-633-1609



Johnson Diversey
Clean is just the beginning

