

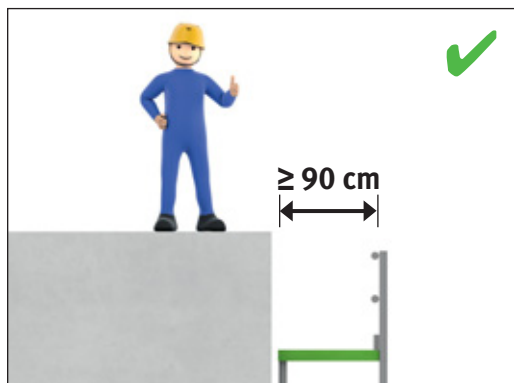




Правилно използване на улавящи скелета

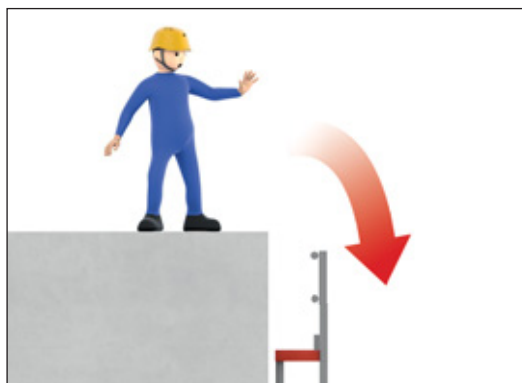


Достатъчно
широка
улавяща
площ

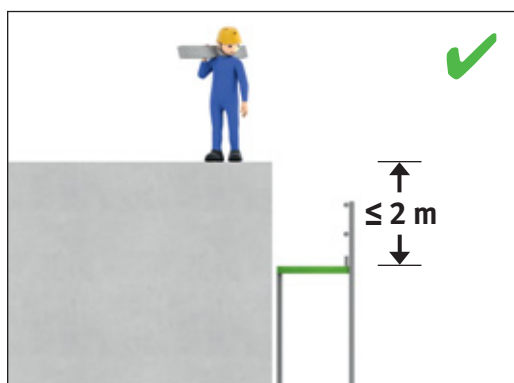

Не твърде
дълбока
улавяща площ

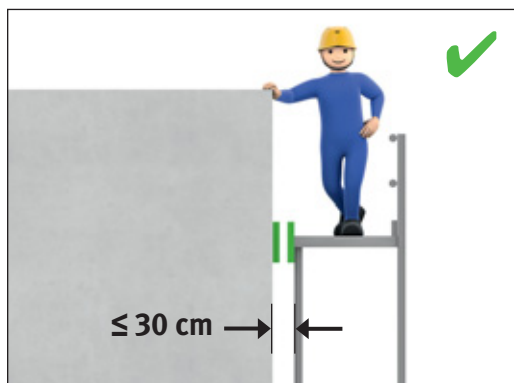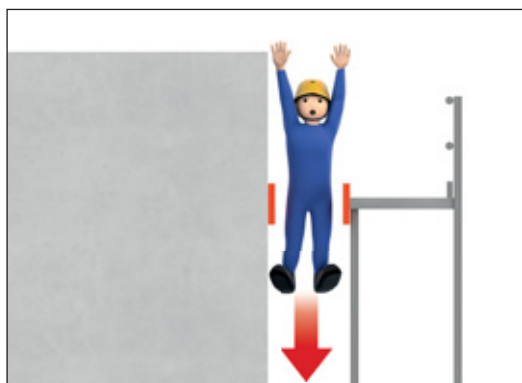

Поддържа-
не на малко
разстояние

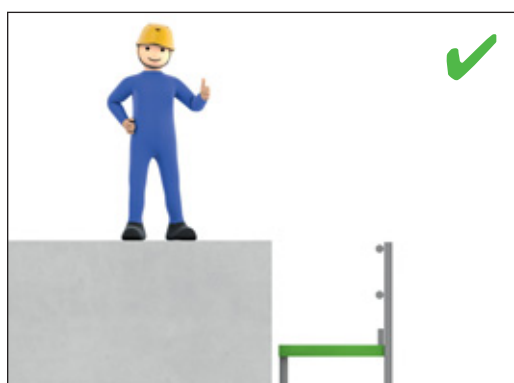

Свободна
улавяща
площ