

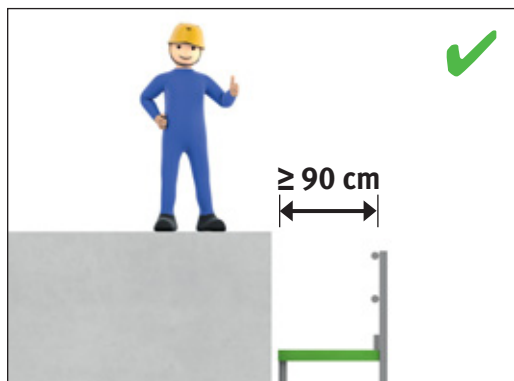




Utilizarea corectă a schelelor de siguranță

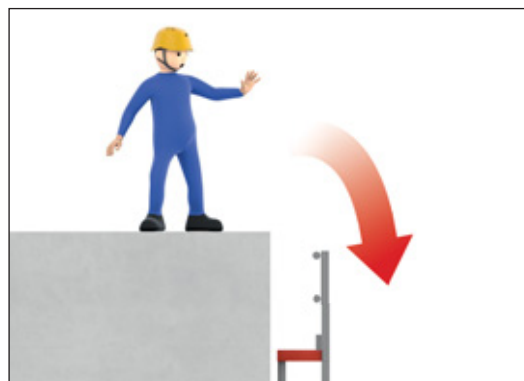

Suprafață de prindere suficient de lată

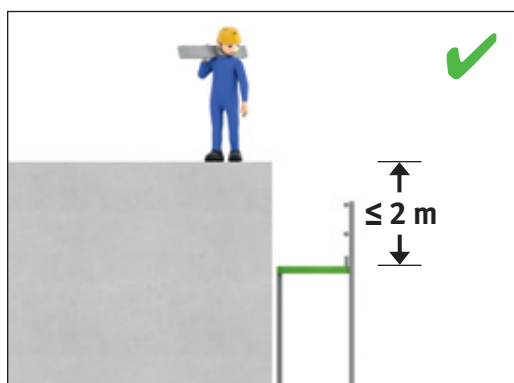

Suprafață de prindere nu prea adâncă

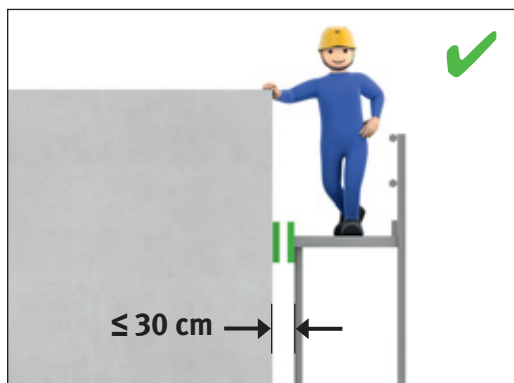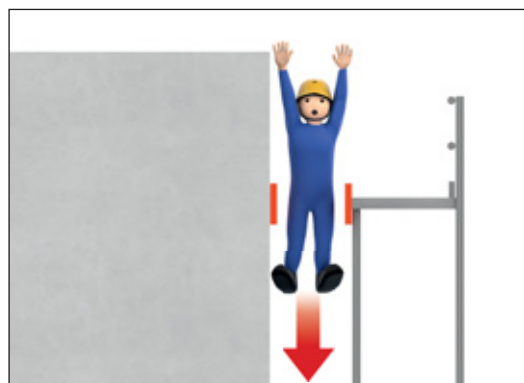

Mențineți o distanță mică



Suprafață liberă de prindere